



Manual del operador y de seguridad

***Plataformas
de levante con
pluma modelos
600S
600SJ
660SJ***



ANSI



3122537

April 1, 2005

Spanish - Operators & Safety

Identificación de ADE

Todas las máquinas 600S, 600SJ y 660SJ a partir del N/S 61927 incorporan el ADE (sistema de control JLG). Las máquinas siguientes, con números de serie anteriores al N/S 61927, también utilizan el ADE: 58993, 58998, 59222, 59223, 59275, 59281, 59315, 59319, 59352, 59358, 59631, 59769, 60253, 60254, 60286, 60642, 60645, 61120, 61257, 61402, 61440, 61491, 61833, 61840, 61875 y 61878.

Una máquina que tiene ADE (sistema de control JLG) puede identificarse desde el exterior por medio del tipo de conexión para analizador que se encuentra en la base de la caja de controles de la plataforma, como lo ilustra la flecha.



PREFACIO

Este manual es una herramienta muy importante. Mantenerlo con la máquina en todo momento.

Este manual sirve el propósito de brindar a los propietarios, usuarios, operadores, arrendadores y arrendatarios los procedimientos de manejo esenciales para promover el funcionamiento seguro y correcto de la máquina para cumplir el propósito para el cual fue diseñada.

Debido a las mejoras continuas a sus productos, JLG Industries, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios a las especificaciones sin previo aviso. Comunicarse con JLG Industries, Inc. para obtener la información más actualizada.

SÍMBOLOS DE AVISO DE SEGURIDAD Y MENSAJES DE SEGURIDAD



Éste es el símbolo de aviso de seguridad. Se usa para advertir contra el riesgo de lesiones potenciales. Observar todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar la posibilidad de lesiones o de la muerte.

PELIGRO

INDICA UNA SITUACIÓN DE PELIGRO INMINENTE, LA CUAL SI NO SE EVITA RESULTARÁ EN LESIONES GRAVES O EN LA MUERTE. ESTA ETIQUETA TIENE UN FONDO ROJO.

ADVERTENCIA

INDICA UNA SITUACIÓN DE PELIGRO POTENCIAL, LA CUAL SI NO SE EVITA PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O EN LA MUERTE. ESTA ETIQUETA TIENE UN FONDO ANARANJADO.

PRECAUCIÓN

INDICA UNA SITUACIÓN DE PELIGRO POTENCIAL, LA CUAL SI NO SE EVITA PODRÍA RESULTAR EN LESIONES MENORES O MODERADAS. TAMBIÉN PUEDE ADVERTIR EN CONTRA DE PRÁCTICAS POCO SEGURAS. ESTA ETIQUETA TIENE UN FONDO AMARILLO.

⚠ ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LOS BOLETINES DE SEGURIDAD. COMUNICARSE CON JLG INDUSTRIES, INC., O CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE JLG EN SU LOCALIDAD PARA LA INFORMACIÓN EN CUANTO A BOLETINES DE SEGURIDAD QUE PUEDEN HABER SIDO EMITIDOS PARA ESTE PRODUCTO.

IMPORTANTE

JLG INDUSTRIES, INC. ENVÍA BOLETINES DE SEGURIDAD AL PROPIETARIO REGISTRADO DE ESTA MÁQUINA. COMUNICARSE CON JLG INDUSTRIES, INC. PARA ASEGURARSE QUE LOS REGISTROS DEL PROPIETARIO ACTUAL ESTÉN ACTUALIZADOS Y SEAN CORRECTOS.

IMPORTANTE

JLG INDUSTRIES, INC. DEBE RECIBIR NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS CASOS EN LOS CUALES ALGÚN PRODUCTO JLG HA SIDO PARTE DE ALGÚN ACCIDENTE QUE HAYA INVOLUCRADO LESIONES CORPORALES O LA MUERTE DE PERSONAS, O SI SE HAN PRODUCIDO DAÑOS SIGNIFICATIVOS A LA PROPIEDAD PERSONAL O AL PRODUCTO JLG.

Para:

- Informes sobre accidentes
- Publicaciones sobre seguridad del producto
- Actualizar registros de propietario
- Consultas en cuanto a la seguridad del producto
- Información sobre el cumplimiento de normas y reglamentos
- Consultas en cuanto a usos especiales del producto
- Consultas en cuanto a modificaciones al producto

Comunicarse con:

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233 EE.UU.

o al distribuidor JLG más cercano
(Ver las direcciones en la cara interior de la portada del manual)

En EE.UU.:

Llamada telefónica sin cargo: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)

Fuera de EE.UU.:

Teléfono: 717-485-5161
Correo electrónico: ProductSafety@JLG.com

REGISTRO DE REVISIONES

Edición original - 1º de abril, 2005

SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA	PÁGINA
SECCIÓN - 1 - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	
1.1 GENERALIDADES	1-1
1.2 ANTES DE USAR LA MÁQUINA.	1-1
Capacitación y conocimiento del operador.	1-1
Inspección del sitio de trabajo	1-2
Inspección de la máquina	1-2
1.3 USO	1-3
Generalidades	1-3
Riesgos de tropiezo y caídas	1-4
Riesgos de electrocución	1-5
Riesgo de vuelcos	1-7
Riesgos de aplastaduras y colisiones	1-8
1.4 REMOLQUE, LEVANTE Y ACARREO	1-9
1.5 SEGURIDAD / RIESGOS ADICIONALES	1-9
SECCIÓN - 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA	
2.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	2-1
Capacitación del operador	2-1
Supervisión de la capacitación	2-1
Responsabilidades del operador	2-1
2.2 PREPARACIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO	2-2
Inspección antes del arranque	2-4
Revisión funcional	2-5

SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA	PÁGINA
2.3 REVISIÓN FUNCIONAL DE INTERRUPTORES LIMITADORES.	2-5
Generalidades	2-11
SECCIÓN - 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA	
3.1 GENERALIDADES	3-1
3.2 CONTROLES E INDICADORES	3-1
Puesto de controles de suelo	3-1
Tablero de indicadores en controles de suelo	3-5
Puesto de controles de plataforma.	3-7
Tablero de indicadores en controles de plataforma	3-11
SECCIÓN - 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	
4.1 DESCRIPCIÓN	4-1
4.2 CARACTERÍSTICAS Y LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO	4-1
Capacidades	4-1
Estabilidad	4-2
4.3 FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR	4-2
Procedimiento de arranque	4-2
Procedimiento de apagado	4-3
4.4 PROPULSIÓN (CONDUCCIÓN)	4-5
Propulsión en avance y retroceso	4-5

CONTENIDO

SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA	PÁGINA	SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA	PÁGINA
4.5 DIRECCIÓN	4-5	4.14 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DOBLE (MOTOR DE GASOLINA SOLAMENTE)	4-15
4.6 PLATAFORMA	4-5	Cambio de gasolina a gas LP	4-15
Ajuste de nivel de plataforma	4-5	Cambio de gas LP a gasolina	4-15
Rotación de la plataforma	4-5	4.15 INSTRUCCIONES PARA EL CIRCUITO PARA HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	4-15
4.7 PLUMA	4-7	Circuito para herramientas	4-15
Giro de la pluma	4-7	4.16 AMARRE Y LEVANTE	4-17
Elevación y bajada de la pluma	4-7		
Extensión de la pluma	4-7		
4.8 PARADA Y ESTACIONAMIENTO	4-8		
4.9 PRUEBA DE BLOQUEO DEL EJE OSCILANTE (SI LO TIENE)	4-8		
4.10 SELECTOR DE DIRECCIÓN/REMOLQUE (EN SU CASO)	4-8		
4.11 REMOLCADO (EN SU CASO)	4-9		
4.12 ALIMENTACIÓN AUXILIAR - MÁQUINAS SIN ADE	4-13		
Activación desde el puesto de controles de la plataforma	4-13		
Activación desde el puesto de controles del suelo	4-13		
4.13 ALIMENTACIÓN AUXILIAR - MÁQUINAS CON ADE	4-14		
Activación desde el puesto de controles de la plataforma	4-14		
Activación desde el puesto de controles del suelo	4-14		
		SECCIÓN - 5 - PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA	
		5.1 GENERALIDADES	5-1
		5.2 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES	5-1
		5.3 FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA	5-1
		Operador incapaz de controlar la máquina	5-1
		Plataforma o pluma atorada en posición elevada	5-2
		5.4 PROCEDIMIENTOS DE REMOLQUE DE EMERGENCIA	5-2
		5.5 BAJADA MANUAL (MÁQUINAS CON NS ANTERIOR A 70975)	5-2

SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA PÁGINA

SECCIÓN - 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

6.1	INTRODUCCIÓN	6-1
6.2	ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO . . .	6-2
	Capacidades	6-3
	Datos del motor	6-3
	Dimensiones	6-5
	Requisitos de par de ajuste	6-5
	Neumáticos	6-6
	Aceite hidráulico	6-6
	Pesos críticos para la estabilidad	6-7
	Ubicaciones del número de serie	6-8
6.3	MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR	6-16
6.4	NEUMÁTICOS Y RUEDAS	6-25
	Inflado de neumáticos	6-25
	Daños a neumáticos	6-25
	Sustitución de ruedas	6-25
	Instalación de ruedas	6-26
6.5	PRUEBA DE BLOQUEO DEL EJE OSCILANTE (SI LO TIENE)	6-28

SECCIÓN - 7 - REGISTRO DE INSPECCIONES Y REPARACIONES

SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA PÁGINA

LISTA DE FIGURAS

2-1.	Nomenclatura de la máquina - 600SJ/660SJ.	2-8
2-2.	Nomenclatura de la máquina - 600S	2-9
2-3.	Diagrama de inspección visual diaria.	2-10
2-4.	Puntos de inspección visual diaria - Hoja 1 de 3.	2-11
2-5.	Puntos de inspección visual diaria - Hoja 2 de 3.	2-12
2-6.	Puntos de inspección visual diaria - Hoja 3 de 3.	2-13
3-1.	Puesto de controles de suelo.	3-2
3-2.	Tablero de indicadores en controles de suelo.	3-5
3-3.	Indicador de avería y botón de prueba	3-7
3-4.	Tablero de controles de plataforma	3-8
3-5.	Tablero de indicadores en controles de plataforma	3-13
4-1.	Posición de estabilidad trasera mínima	4-3
4-2.	Posición de estabilidad delantera mínima	4-4
4-3.	Pendiente y pendiente lateral	4-6
4-4.	Desconexión de cubo motriz	4-10
4-5.	Puntos de conexión de barra de remolcado - Máquinas con NS anterior al 75606	4-11
4-6.	Puntos de conexión de barra de remolcado - Máquinas con NS 75606 al presente	4-12
4-7.	Amarre de la máquina	4-18
4-8.	Tabla de levante	4-19
4-9.	Ubicación de etiquetas - Hoja 1 de 4	4-20
4-10.	Ubicación de etiquetas - Hoja 2 de 4	4-21

CONTENIDO

SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA

PÁGINA

4-11.	Ubicación de etiquetas - Hoja 3 de 4	4-22
4-12.	Ubicación de etiquetas - Hoja 4 de 4	4-23
6-1.	Ubicaciones del número de serie	6-8
6-2.	Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Deutz - Hoja 1 de 2	6-9
6-3.	Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Deutz - Hoja 2 de 2	6-10
6-4.	Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Ford - Hoja 1 de 2	6-11
6-5.	Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Ford - Hoja 2 de 2	6-12
6-6.	Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Caterpillar - Hoja 1 de 2	6-13
6-7.	Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Caterpillar - Hoja 2 de 2	6-14
6-8.	Diagrama de mantenimiento y lubricación por parte del operador	6-15

LISTA DE TABLAS

1-1	Distancias mínimas de aproximación segura (D.M.A.S.)	1-6
2-1	Tabla de mantenimiento e inspección	2-3
4-1	Leyenda de etiquetas de 600S	4-24
4-2	Leyenda de etiquetas de 600SJ	4-28
4-3	Leyenda de etiquetas de 660SJ	4-32

SECCIÓN - PÁRRAFO, TEMA

PÁGINA

6-1	Especificaciones de funcionamiento	6-2
6-2	Capacidades	6-3
6-3	Especificaciones de Ford LRG-425	6-3
6-4	Especificaciones de Deutz F4M1011F/F4M2011	6-4
6-5	Caterpillar 3044C	6-4
6-6	Dimensiones	6-5
6-7	Requisitos de par de ajuste	6-5
6-8	Especificaciones de neumáticos	6-6
6-9	Aceite hidráulico	6-6
6-10	Especificaciones del Mobil DTE 13M	6-6
6-11	Pesos críticos para la estabilidad - 600S	6-7
6-12	Pesos críticos para la estabilidad - 600SJ	6-7
6-13	Pesos críticos para la estabilidad - 660SJ	6-8
6-14	Especificaciones de lubricación	6-16
6-15	Tabla de valores de apriete de ruedas - 9 tuercas	6-27
6-16	Tabla de valores de apriete de ruedas - 10 tuercas	6-27
7-1	Registro de inspecciones y reparaciones	7-1

SECCIÓN 1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1.1 GENERALIDADES

Esta sección describe las precauciones necesarias para el funcionamiento y el mantenimiento correctos y seguros de la máquina. Para el uso adecuado de la máquina, es obligatorio establecer una rutina diaria de trabajo basada en las instrucciones dadas en este manual. También es necesario que una persona capacitada establezca un programa de mantenimiento utilizando la información provista en este manual y en el Manual de servicio y mantenimiento, el cual deberá seguirse para asegurar que la máquina pueda utilizarse de modo seguro.

El propietario/usuario/operador/arrendador/arrendatario de la máquina no deberá usar la máquina hasta haber leído el presente manual, haber completado la capacitación y hasta haber usado la máquina bajo la supervisión de un operador experto y calificado.

Si hay dudas en cuanto a la seguridad, capacitación, inspección, mantenimiento, uso o funcionamiento, favor de comunicarse con JLG Industries, Inc. ("JLG").


⚠ ADVERTENCIA

EL NO CUMPLIR CON LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD INDICADAS EN ESTE MANUAL PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA MÁQUINA, DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

1.2 ANTES DE USAR LA MÁQUINA

Capacitación y conocimiento del operador

- Leer y entender este manual antes de hacer funcionar la máquina.

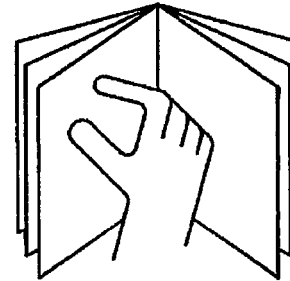

- No hacer funcionar esta máquina hasta que las personas autorizadas completen la capacitación.
- Sólo personal calificado y autorizado puede hacer funcionar esta máquina.
- Leer, comprender y obedecer todos los mensajes de PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN y las instrucciones de manejo de la máquina y de este manual.

SECCIÓN 1 - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Usar la máquina en una forma que esté dentro del ámbito de la aplicación establecida por JLG.
- Todo el personal que maneje la máquina debe estar familiarizado con los controles de emergencia y los procedimientos de manejo de emergencia especificados en este manual.
- Leer, comprender y obedecer todos los reglamentos de la empresa y de las autoridades locales y gubernamentales correspondientes al uso de la máquina.

Inspección del sitio de trabajo

- El operador debe tomar medidas de seguridad para evitar todos los peligros en el lugar de trabajo, antes de usar la máquina.
- No usar ni elevar la plataforma con la máquina sobre camiones, remolques, vagones de tren, embarcaciones, andamios ni otros equipos a menos que tal uso haya sido aprobado por escrito por JLG.
- No usar la máquina en entornos peligrosos a menos que tal uso haya sido aprobado por JLG.
- Asegurarse que las condiciones del suelo sean capaces de soportar la carga máxima que se muestra en las etiquetas ubicadas en la máquina.

- Esta máquina puede usarse a temperaturas de -20°C a 40°C (0°F a 104°F). Consultar a JLG para usar la máquina fuera de esta gama.

Inspección de la máquina

- Antes de usar la máquina, efectuar las inspecciones y las pruebas funcionales. Consultar la Sección 2 de este manual para instrucciones detalladas.
- No usar esta máquina hasta que se le haya dado servicio y mantenimiento de acuerdo a los requisitos especificados en el Manual de servicio y mantenimiento.
- Asegurarse que el pedal interruptor y todos los demás dispositivos de seguridad funcionen correctamente. La modificación de estos dispositivos constituye una violación a las normas de seguridad.

ADVERTENCIA

LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TRABAJO AÉREA DEBE HACERSE ÚNICAMENTE CON LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE

- No conducir esta máquina si los letreros y etiquetas de peligro, advertencia, precaución o instrucciones hacen falta o están ilegibles.
- Evitar la acumulación de basuras en el piso de la plataforma. Mantener el piso de la plataforma y el calzado libre de lodo, aceite, grasa y otras sustancias resbalosas.


1.3 USO

Generalidades


- No usar la máquina para fines diferentes a la colocación de personas, sus herramientas y equipo en posición de trabajo.
- Nunca usar una máquina que no esté funcionando adecuadamente. Si ocurre una avería, apagar la máquina.
- Nunca mover un interruptor o palanca de control abruptamente por el punto muerto y hasta la posición de sentido opuesto. Siempre devolver el interruptor a su punto muerto y detener la máquina antes de moverlo a la función siguiente. Accionar los controles aplicándoles presión lenta y uniforme.
- Nunca dejar los cilindros hidráulicos completamente extendidos o retraídos por un período prolongado o si se va a apagar la máquina.
- No permitir que el personal manipule ociosamente la máquina, ni que la controle desde el suelo cuando hay personas ocupando la plataforma, salvo en caso de emergencia.
- No llevar materiales directamente en los rieles de la plataforma, a menos que tal uso haya sido aprobado por JLG.
- Si hay dos o más personas ocupando la plataforma, el operador deberá hacerse responsable de todas las funciones de la máquina.
- Siempre asegurarse que las herramientas mecánicas estén debidamente almacenadas y que nunca penden por sus cordones de la zona de trabajo de la plataforma.
- Se prohíbe llevar materiales o herramientas que sobresalgan de la plataforma, a menos que hayan sido aprobados por JLG.
- Al conducir la máquina, siempre colocar la pluma sobre el eje trasero, alineada con el sentido de marcha. Recordar que si la pluma está sobre el eje delantero, la respuesta de las funciones de dirección y conducción se invierte.
- No intentar ayudar a una máquina atorada o inhabilitada empujándola, tirando de la misma ni usando las funciones de la pluma. Solamente tirar de la unidad por las argollas de amarre en el chasis.
- No colocar la pluma ni la plataforma contra alguna estructura para estabilizar la plataforma ni para sostener la estructura.
- Poner la pluma en posición de almacenamiento y desconectar la alimentación antes de abandonar la máquina.

Riesgos de tropiezo y caídas

Durante el funcionamiento, los ocupantes de la plataforma deben usar un arnés de cuerpo entero con un cordón de seguridad atado a un punto de anclaje de cordón autorizado. Fijar sólo un (1) cordón de seguridad a cada punto de anclaje.

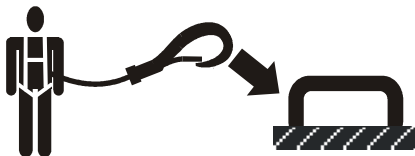



- Antes de usar la máquina, asegurarse que todas las puertas estén cerradas y amarradas en la posición que les corresponde.

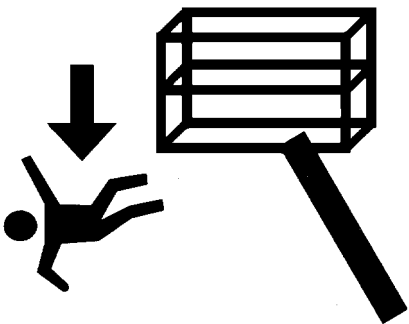

- Mantener ambos pies firmemente colocados sobre el suelo de la plataforma en todo momento. Nunca usar escaleras, cajas, peldaños, planchas ni artículos similares sobre la plataforma para extender su alcance.
- Nunca usar el conjunto de la pluma para entrar o salir de la plataforma.
- Tener sumo cuidado al entrar o salir de la plataforma. Asegurarse que la pluma esté totalmente abajo. Pararse de frente a la máquina y mantener “tres puntos de contacto” con ésta, usando las dos manos y un pie o dos pies y una mano al subir y bajar de ella.
- No se recomienda que persona alguna pase de la plataforma a una estructura en posición elevada. De ser necesario pasarse de una a la otra, entrar/salir únicamente por la puerta de la plataforma, con ésta ubicada a menos de 0,3 m (1 ft) de una estructura segura. También se requiere 100% de amarre en esta situación, utilizando dos cordones de seguridad. Un cordón debe fijarse a la plataforma y el otro debe fijarse a la estructura. El cordón de seguridad conectado a la plataforma no debe desconectarse hasta haberse completado el paso a la estructura de modo seguro.

Riesgos de electrocución

- Esta máquina no está aislada y no ofrece protección contra el contacto o proximidad a la corriente eléctrica.

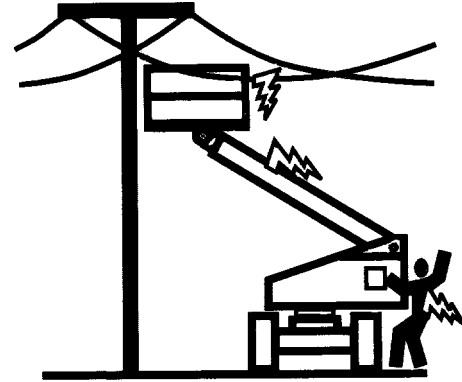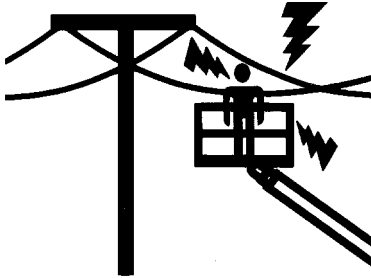

- Mantener una distancia prudente de las líneas eléctricas, aparatos u otros componentes con corriente (expuestos o aislados) según la Distancia mínima de aproximación segura (DMAS) dada en la Tabla 1-1.
- Tomar en cuenta el movimiento de la máquina y la oscilación de las líneas eléctricas.

SECCIÓN 1 - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Tabla 1-1. Distancias mínimas de aproximación segura (D.M.A.S.)

Banda de voltaje (Fase a fase)	DISTANCIA MÍNIMA DE APROXIMACIÓN SEGURA m (ft)
0 a 50 kV	3 (10)
Más de 50 kV a 200 kV	5 (15)
Más de 200 kV a 350 kV	6 (20)
Más de 350 kV a 500 kV	8 (25)
Más de 500 kV a 750 kV	11 (35)
Más de 750 kV a 1000 kV	14 (45)

NOTA: *Este requisito debe cumplirse salvo en el caso que el reglamento de la empresa, de la localidad o gubernamental sea más estricto.*

- Mantener una distancia de no menos de 3 m (10 ft) entre la máquina y sus ocupantes, sus herramientas y su equipo y las líneas eléctricas o aparatos cargados a no más de 50.000 V. Se requieren 30 cm (1 ft) adicionales de separación por cada 30.000 V (o menos) de voltaje adicional.


- La distancia mínima segura de aproximación se puede reducir si se han instalado barreras aislantes para impedir el contacto, y las barreras están especificadas para el voltaje de la línea que se protege. Estas barreras no deben ser parte de (ni deben adosarse a) la máquina. La distancia mínima segura de aproximación se debe reducir a una distancia dentro de las dimensiones de trabajo por diseño de la barrera aislante. Esta determinación debe tomarla una persona calificada de acuerdo con los requisitos del empleador, locales o gubernamentales relativos a prácticas de trabajo cerca de equipos energizados

PELIGRO

NO MANIOBRAR LA MÁQUINA NI LAS PERSONAS DENTRO DE LA ZONA PROHIBIDA (DMAS). SUPONER QUE TODOS LOS COMPONENTES Y ALAMBRES ELÉCTRICOS TIENEN CORRIENTE A MENOS QUE SE CONOZCA LO CONTRARIO.

Riesgo de vuelcos

- El usuario deberá familiarizarse con la superficie del suelo antes de conducir sobre ella. No exceder los límites de inclinación lateral ni de pendiente al conducir.

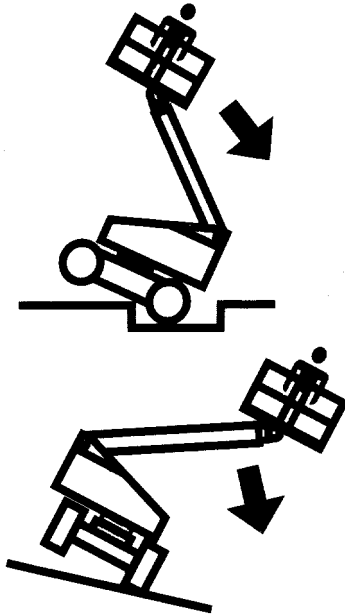


- No elevar la plataforma ni conducir con la plataforma elevada cuando se está sobre una superficie inclinada, despareja o blanda.
- Antes de conducir sobre pisos, puentes, camiones u otras superficies, comprobar la capacidad de carga de las mismas.
- Nunca exceder la capacidad máxima de la plataforma. Distribuir las cargas de modo uniforme sobre la superficie de la plataforma.
- No elevar la plataforma o conducir en una posición elevada a menos que la máquina esté en superficies firmes y parejas y se encuentre bien apoyada.
- Mantener el chasis de la máquina a una distancia de al menos 0,6 m (2 ft) de los agujeros, baches, barrancos, obstrucciones, basura, agujeros ocultos y otros peligros potenciales en el suelo/superficie.
- No usar la pluma para empujar ni para tirar de objeto alguno.
- Nunca intentar usar la máquina como grúa. No atar la máquina a estructuras adyacentes.
- No usar la máquina si la velocidad del viento excede los 12,5 m/s (28 mph).
- No incrementar el área de la superficie de la plataforma o la carga. El aumento del área expuesta al viento disminuirá la estabilidad.

SECCIÓN 1 - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No aumentar el tamaño de la plataforma con extensiones o accesorios no autorizados.
- Si el conjunto de la pluma o la plataforma se encuentra en una posición donde una o más ruedas se levantan del suelo, todas las personas deberán desocupar la plataforma antes de intentar estabilizar la máquina. Usar grúas, montacargas u otros equipos adecuados para estabilizar la máquina y quitar al personal.

Riesgos de aplastaduras y colisiones

- Todos los operadores y personal deberán portar cascos adecuados.
- Revisar el área de trabajo para comprobar que hay espacio libre en los lados, encima y debajo de la plataforma cuando ésta se levante o baje, y al conducir.

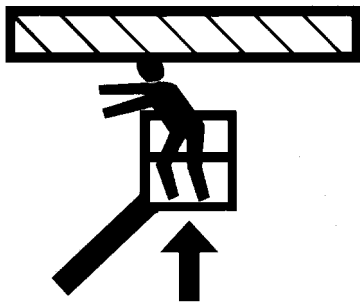

- Mantener todos los miembros del cuerpo dentro de la plataforma cuando ésta se encuentra en movimiento.
- Usar las funciones de la pluma y no la función de conducción para acercar la plataforma a obstáculos.
- Siempre solicitar la ayuda de un señalero para conducir en zonas con obstrucciones a la visión.
- Mantener a las personas no relacionadas con el funcionamiento a no menos de 1,8 m (6 ft) de distancia de la máquina al conducirla o al hacerla girar.
- Limitar la velocidad de avance de acuerdo a las condiciones del suelo, congestión, visibilidad, pendiente, ubicación del personal y otros factores que pueden causar accidentes o lesiones al personal.
- Estar atento a las distancias de parada necesarias para todas las velocidades de conducción. Al conducir a velocidades altas, cambiar a marcha baja antes de parar. Conducir sobre pendientes a marcha baja solamente.
- No usar la marcha alta en zonas con obstrucciones o estrechas, ni para conducir en retroceso.
- Tener sumo cuidado en todo momento para evitar que los obstáculos choquen o interfieran con los controles de mando y con las personas en la plataforma.
- Asegurarse que los operadores de otras máquinas elevadas y a nivel del suelo estén atentos a la presencia de la plataforma de trabajo aérea. Desconectar la alimentación de las grúas elevadas.

- Advertir al personal que no trabaje, se pare ni camine debajo de una pluma o plataforma elevada. Colocar barreras en el suelo si es necesario.

1.4 REMOLQUE, LEVANTE Y ACARREO

- Nunca tener a personas en la plataforma al remolcar, levantar o acarrear la máquina.
- Esta máquina no debe remolcarse, salvo en caso de emergencia, avería, falla de alimentación o carga/descarga de la misma. Consultar la sección de Procedimientos de emergencia de este manual para los procedimientos de remolcado de emergencia.
- Comprobar que la pluma se encuentre en la posición almacenada y que la tornamesa esté bloqueada antes de remolcar, levantar o acarrear la máquina. La plataforma debe estar completamente libre de herramientas.
- Al levantar la máquina, levantarla únicamente por los puntos designados para ello. Usar equipo de levante con capacidad adecuada para levantar la máquina.
- Consultar la sección Funcionamiento de la máquina de este manual para la información de levante.

1.5 SEGURIDAD / RIESGOS ADICIONALES

- No usar la máquina como tierra para soldar.
- Cuando se efectúen trabajos de soldadura o corte de metales, tomar las precauciones del caso para proteger el chasis contra la exposición directa a las salpicaduras de soldadura y del metal cortado.
- No agregar combustible a la máquina con el motor en marcha.
- El fluido de las baterías es sumamente corrosivo. Evitar el contacto con la piel y la ropa en todo momento.
- Cargar las baterías únicamente en una zona bien ventilada.

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco.

SECCIÓN 2. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

2.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La plataforma aérea es un dispositivo de movimiento de personal y por lo tanto es esencial que sea usada y mantenida exclusivamente por personal calificado.

Las personas que se encuentren bajo la influencia de drogas o alcohol, o que sufran de convulsiones, mareos o pérdida del control de sus facultades físicas no deben manejar esta máquina.

Capacitación del operador

La capacitación del operador debe cubrir:

1. Uso y limitaciones de los controles en la plataforma y en el suelo, controles de emergencia y sistemas de seguridad.
2. Etiquetas de control, instrucciones y advertencias en la máquina.
3. Reglamentos del empleador y normas gubernamentales.
4. Uso de dispositivos aprobados de protección contra caídas.
5. Conocimiento suficiente del funcionamiento mecánico de la máquina que permita reconocer la existencia de una avería real o potencial.

6. Los medios más seguros de trabajar cerca de obstrucciones elevadas, de otros equipos móviles y de obstáculos, depresiones, agujeros, barrancos.
7. Los medios de evitar el peligro que representan los conductores eléctricos sin aislamiento.
8. Requisitos específicos del trabajo o aplicación de la máquina.

Supervisión de la capacitación

La capacitación debe hacerse bajo la supervisión de una persona calificada en una zona despejada y libre de obstáculos, hasta que el aprendiz haya desarrollado la habilidad de controlar y usar la máquina de modo seguro.

Responsabilidades del operador

Se debe instruir al operador que tiene la responsabilidad y autoridad para apagar la máquina en caso de una avería o de alguna condición de peligro en el sitio de la obra o en la máquina misma.

NOTA: *El fabricante o representante de JLG enviará a personas calificadas para ayudar a la capacitación con la(s) primera(s) máquina(s) entregada(s) y de ahí en adelante, a solicitud del usuario o de su personal.*

2.2 PREPARACIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La tabla siguiente cubre las inspecciones y el mantenimiento periódicos de la máquina recomendados por JLG Industries, Inc. Consultar los reglamentos locales para más requisitos relacionados con plataformas de trabajo aéreas. La frecuencia de las inspecciones y el mantenimiento debe incrementarse como sea necesario cuando la máquina se use en un ambiente adverso o difícil, si la máquina se usa con mayor frecuencia o si se usa de modo severo.

IMPORTANTE

JLG INDUSTRIES, INC. RECONOCE COMO TÉCNICO DE SERVICIO CERTIFICADO EN LA FÁBRICA A UNA PERSONA QUE HA COMPLETADO CON ÉXITO LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO JLG PARA EL MODELO DE PRODUCTO JLG EN PARTICULAR.

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA


Tabla 2-1. Tabla de mantenimiento e inspección

Tipo	Frecuencia	Responsabilidad principal	Calificación de servicio	Referencia
Inspección antes del arranque	Antes de usarla cada día, o cada vez que haya un cambio de operador.	Usuario u operador	Usuario u operador	Manual del operador y de seguridad
Inspección previa a la entrega (ver la nota)	Antes de cada venta, arriendo o entrega en alquiler.	Propietario, concesionario o usuario	Mecánico JLG calificado	Manual de servicio y mantenimiento y formulario de inspección JLG correspondiente
Inspección frecuente	3 meses ó 150 horas de servicio, lo que ocurra primero; o Fuera de servicio por un plazo de más de 3 meses; o Cuando se compra usada.	Propietario, concesionario o usuario	Mecánico JLG calificado	Manual de servicio y mantenimiento y formulario de inspección JLG correspondiente
Inspección anual de la máquina	Anualmente, antes de los 13 meses a contar de la fecha de la inspección anterior.	Propietario, concesionario o usuario	Técnico de servicio certificado en la fábrica	Manual de servicio y mantenimiento y formulario de inspección JLG correspondiente
Mantenimiento preventivo	A los intervalos que se especifican en el Manual de servicio y mantenimiento.	Propietario, concesionario o usuario	Mecánico JLG calificado	Manual de servicio y mantenimiento
NOTA: Los formularios de inspección se encuentran disponibles de JLG. Usar el Manual de servicio y mantenimiento para realizar las inspecciones.				


Inspección antes del arranque

La inspección antes del arranque debe incluir cada uno de los siguientes:

1. **Limpieza** – Revisar todas las superficies en busca de fugas (aceite, combustible o fluido de batería) u objetos extraños. Informar de cualquier fuga al personal de mantenimiento correspondiente.
2. **Estructura** – Inspeccionar la estructura de la máquina en busca de abolladuras, daños, roturas y otras averías en las soldaduras o miembros metálicos.

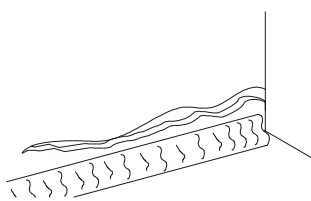

Rotura en miembro metálico

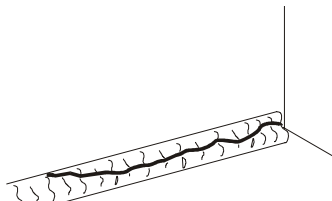

Rotura en soldadura

3. **Etiquetas y letreros** – Revisar que todos estén limpios y sean legibles. Asegurarse que ninguno de los letreros y etiquetas falte. Asegurarse que todas las etiquetas y letreros ilegibles se limpien o reemplacen.
4. **Manuales del operador y seguridad** – Asegurarse que una copia del Manual del operador y seguridad, Manual

de seguridad EMI (EE.UU. solamente) y el Manual de responsabilidades ANSI (EE.UU. solamente) se coloque en el envase impermeabilizado.

5. **“Inspección visual”** – Consultar la Figura 2-3. a la Figura 2-6.
6. **Batería** – Cargarla según sea necesario.
7. **Combustible** (máquinas con motor de combustión) – Añadir el combustible correcto como sea necesario.
8. **Aceite hidráulico** – Revisar el nivel del aceite hidráulico. Asegurarse de que se agregue aceite hidráulico como sea necesario.
9. **Revisión funcional** – Una vez que se complete la inspección visual, efectuar una revisión funcional de todos los sistemas en una área libre de obstrucciones a nivel de suelo y elevadas. Consultar la Sección 4 para instrucciones más específicas.

⚠ ADVERTENCIA

SI LA MÁQUINA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, APAGARLA DE INMEDIATO. INFORMAR SOBRE ESTE PROBLEMA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ADECUADO. NO USAR LA MÁQUINA HASTA QUE SE INFORME QUE SE PUEDE USAR DE MODO SEGURO.

Revisión funcional

Efectuar la revisión funcional como sigue:

1. Desde el tablero de control del suelo sin carga en la plataforma:
 - a. Revisar que todos los protectores que protegen los interruptores o trabas estén en su lugar;
 - b. Activar todas las funciones y revisar los interruptores de corte y limitadores;
 - c. Revisar la alimentación auxiliar (o bajada manual);
 - d. Asegurarse que todas las funciones de la máquina se desactiven cuando se acciona el botón de parada de emergencia.
2. Desde el tablero de control de plataforma:
 - a. Asegurarse que el tablero de control esté bien fijado en el lugar correspondiente;
 - b. Revisar que todos los protectores que protegen los interruptores o trabas estén en su lugar;
 - c. Activar todas las funciones y revisar los interruptores de corte y limitadores;
 - d. Asegurarse que todas las funciones de la máquina se desactiven cuando se presiona el botón de parada de emergencia.
3. Con la plataforma en la posición de transporte (almacenamiento):

- a. Conducir la máquina en una pendiente, sin exceder el límite de pendiente de la máquina, y detenerse para comprobar que los frenos retienen a la máquina;
- b. Revisar la alarma del sensor de inclinación para comprobar que funciona adecuadamente.

2.3 REVISIÓN FUNCIONAL DE INTERRUPTORES LIMITADORES

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LAS COLISIONES Y LAS LESIONES EN CASO QUE LA PLATAFORMA NO SE DETENGA AL SOLTAR UN INTERRUPTOR O PALANCA DE CONTROL, QUITAR EL PIE DEL PEDAL INTERRUPTOR O USAR EL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA PARA PARAR LA MÁQUINA.

NOTA: *Efectuar las revisiones desde los controles de suelo primero y después desde los controles de la plataforma.*

1. Manejar la máquina desde los controles de suelo.

NOTA: *Para los ajustes, ver el Manual de servicio - Ajustes de interruptores limitadores.*

2. Revisar el interruptor limitador de elevación de la manera siguiente:

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

- a. Elevar la pluma de 2° a 7° por encima de la horizontal. El interruptor deberá activarse en este punto.
 - b. Bajar la pluma de 2,5° a 7,5° por debajo de la horizontal. El interruptor deberá reubicarse en este punto.
3. Revisar el interruptor limitador de capacidad de la manera siguiente:

Interruptor de largo de pluma.

- a. Elevar la pluma hasta la horizontal (colocar el indicador de ángulo en la pluma fija, entre su pasador de pivote y el pasador de fijación del cilindro elevador).
- b. Extender la pluma hasta que la luz de 230 kg (500 lb) se ilumine (puede ser necesario utilizar la alimentación auxiliar para colocar la pluma correctamente).
- c. Marcar la posición de las almohadillas de desgaste en las plumas extensible e intermedia.
- d. Extender la pluma completamente.
- e. Medir desde la marca en la pluma extensible hasta la almohadilla de desgaste y medir desde la marca de la pluma intermedia hasta la almohadilla de desgaste.
- f. Sumar estas dos cifras (deben ser aproximadamente iguales entre sí), las cuales deberán medir 348 a 353 cm (137 a 139 in.).

Interruptor de ángulo de pluma.

- a. Extender la pluma completamente.
- b. Elevar la pluma hasta que la luz de 450 kg (1000 lb) se ilumine.
- c. Bajar la pluma usando alimentación auxiliar hasta que la luz de 230 kg (500 lb) se ilumine. La pluma deberá hallarse a un ángulo de 45° a 50° (colocar el indicador de ángulo en la pluma fija, entre su pasador de pivote y el pasador de fijación del cilindro elevador).
- d. Elevar la pluma hasta que la luz de 450 kg (1000 lb) se ilumine. El ángulo de la pluma deberá ser de 55° a 64°.

NOTA: Si es necesario cambiar los ajustes de los interruptores limitadores, será necesario verificar que la luz de 230 kg (500 lb) se ilumina cuando se baja la pluma a un ángulo de 45 a 50 grados.

4. Revisar el interruptor limitador de capacidad de la manera siguiente:

Interruptor de largo de pluma principal.

- a. Elevar la pluma principal hasta ponerla aproximadamente horizontal.
- b. Extender la pluma hasta que la luz de 230 kg (500 lb) se ilumine (puede ser necesario utilizar la alimentación auxiliar para colocar la pluma correctamente).

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

- c. Marcar la posición de la almohadilla de desgaste en la pluma extensible.
- d. Extender la pluma principal completamente.
- e. Medir desde la marca de la pluma extensible hasta la almohadilla de desgaste. La dimensión deberá medir de 317,5 a 322,5 cm (125 a 127 in.).

Interruptor de ángulo de pluma principal.

- a. Elevar la pluma principal hasta ponerla aproximadamente horizontal.
- b. Extender la pluma hasta que la luz de 230 kg (500 lb) se ilumine (puede ser necesario utilizar la alimentación auxiliar para colocar la pluma correctamente).
- c. Elevar la pluma principal hasta que la luz de 450 kg (1000 lb) se ilumine. El ángulo de la pluma al llegar a este punto deberá ser de 55 a 60 grados.
- d. Bajar la pluma principal hasta que la luz de 230 kg (500 lb) se ilumine. El ángulo de la pluma al llegar a este punto deberá ser de 45 a 50 grados.

NOTA: Si es necesario cambiar los ajustes de los interruptores limitadores, será necesario verificar que la luz de 230 kg (500 lb) se ilumina cuando se baja la pluma a un ángulo de 45 a 50 grados.

5. Elevar la pluma principal, extender y retraer la parte telescópica. Buscar si hay retardo en el movimiento de la

pluma extensible, lo cual indicaría que los cables están sueltos.

6. Girar la tornamesa a la IZQUIERDA y a la DERECHA un mínimo de 45°. Comprobar que el movimiento sea uniforme.

NOTA: El paso 7 corresponde únicamente a máquinas con un sensor de inclinación externo.

7. Pedir ayuda a un asistente que observe la luz indicadora de CHASIS DESNIVELADO en la consola de control de la plataforma y activar manualmente el indicador comprimiendo cualquiera de los tres resortes de montaje del indicador de inclinación. Si la luz no se enciende, apagar la máquina y comunicarse con un técnico de servicio calificado antes de continuar usando la máquina.

NOTA: El paso 8 corresponde únicamente a máquinas con un sensor de inclinación interno.

8. Revisar el indicador de chasis desnivelado en la consola de control de la plataforma conduciendo la máquina nivelada para hacerla subir una rampa adecuada cuya pendiente sea de 5° como mínimo. Revisar el funcionamiento del indicador de desnivel con la máquina sobre la rampa. Si la luz no se ilumina, retornar la máquina a una superficie nivelada, apagarla y comunicarse con un técnico calificado antes de continuar usándola.

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

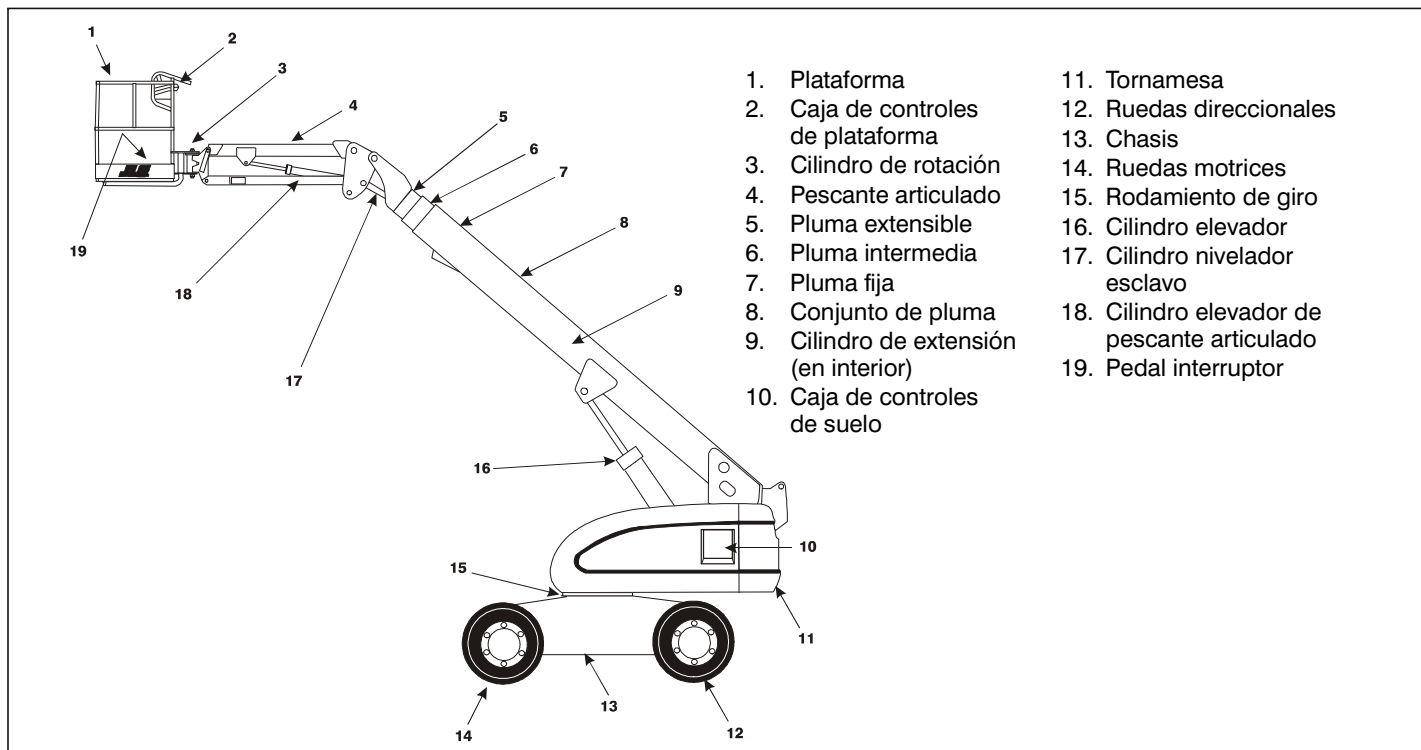


Figura 2-1. Nomenclatura de la máquina - 600SJ/660SJ

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

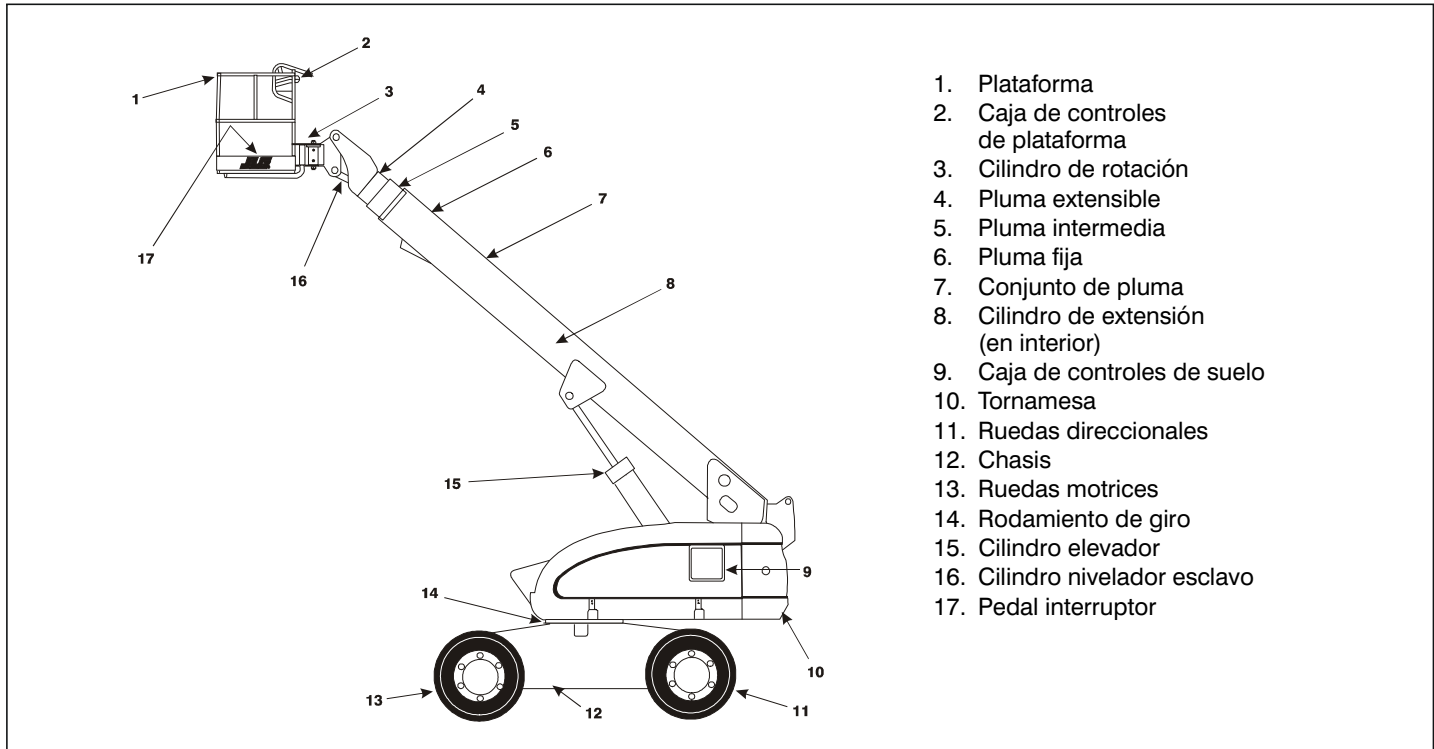


Figura 2-2. Nomenclatura de la máquina - 600S

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

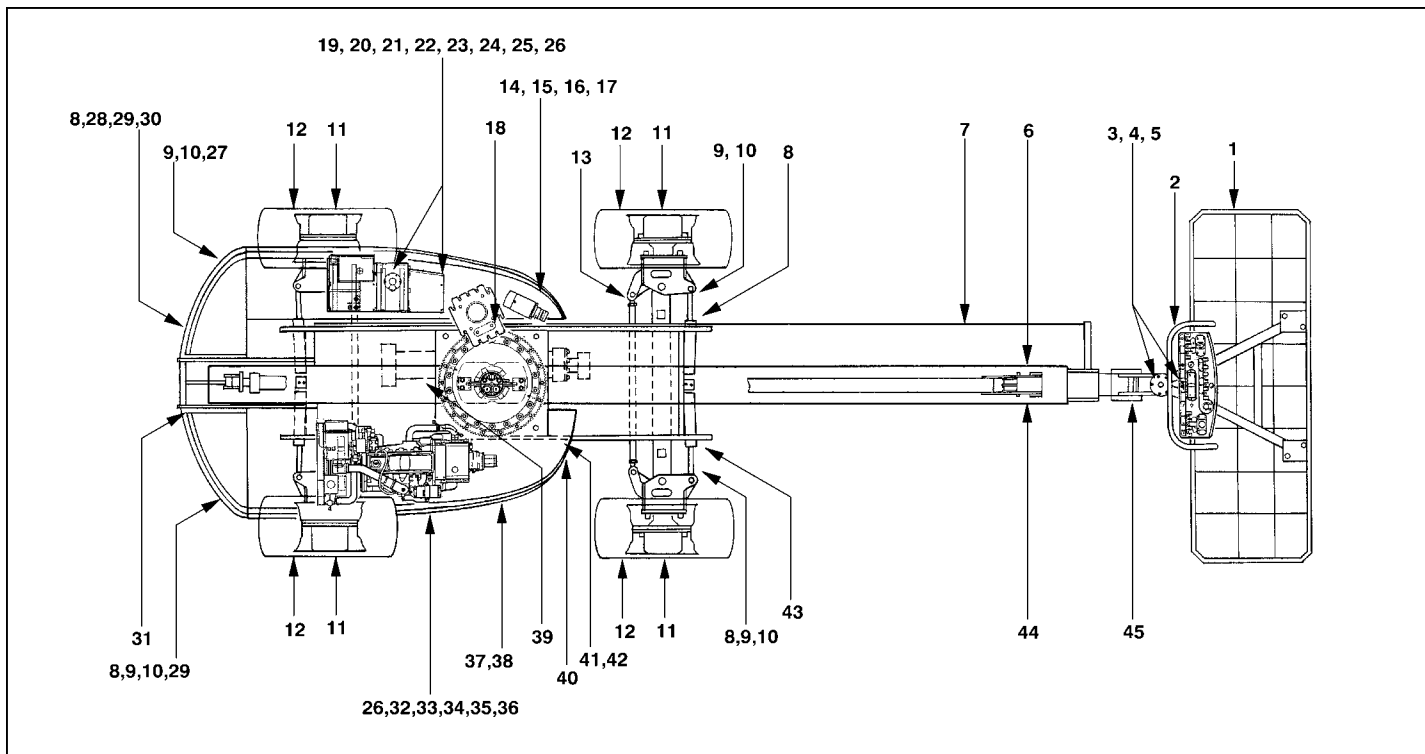


Figura 2-3. Diagrama de inspección visual diaria

Generalidades

Iniciar la “inspección visual” por el punto 1, el cual se indica en el diagrama. Avanzar hacia la derecha (en sentido contrahorario, visto desde arriba) revisando cada punto en la secuencia indicada para determinar las condiciones indicadas en la “Lista de inspección visual diaria”.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONARSE, COMPROBAR QUE LA ENERGÍA DE LA MÁQUINA ESTÉ DESCONECTADA AL EFECTUAR LA INSPECCIÓN VISUAL DIARIA.

IMPORTANTE

NO PASAR POR ALTO LA INSPECCIÓN VISUAL DE LA PARTE INFERIOR DEL CHASIS. AL REVISAR ESTA ZONA SE PUEDEN DESCUBRIR CONDICIONES CAPACES DE CAUSAR DAÑOS GRAVES A LA MÁQUINA.

NOTA: *En cada artículo, asegurarse que no haya piezas sueltas ni faltantes, que estén bien fijadas y que no haya daños visibles además de los otros criterios mencionados.*

1. Conjunto de la plataforma - Los pasadores de montaje de la plataforma están firmemente instalados. El pedal interruptor se encuentra en buen estado y no ha sido modificado, anulado ni bloqueado.
2. Consola de controles de plataforma - Los interruptores y palancas retornan a su punto muerto y están bien fijados, las etiquetas y letreros están legibles y bien instalados y los rótulos de los controles están legibles.
3. Cilindro de rotación - Ver la nota.
4. Válvula de control del cilindro de rotación - Ver la nota.
5. Pluma con pescante (en su caso) - Ver la nota.
6. Interruptor limitador de capacidad doble - El brazo se mueve libremente y está libre de tierra y grasa.
7. Canal de cables - Ver la nota.
8. Conjunto de cilindro de la dirección (dirección en 4 ruedas) - Ver la nota.
9. Eje (dirección en 4 ruedas) - Hay evidencia de lubricación adecuada.
10. Motor de mando y freno - Ver la nota.
11. Cubo de mando - Ver la nota.

Figura 2-4. Puntos de inspección visual diaria - Hoja 1 de 3

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

12. Conjunto de rueda/neumático - Sin tuercas sueltas o faltantes. Inspeccionar en busca de desgaste en la banda de rodamiento, cortes, roturas y otras averías. Inspeccionar las ruedas en busca de daños y corrosión.
13. Barra de acoplamiento y varillaje de la dirección (dirección en 4 ruedas) - Espárragos bloqueados en extremos de barra de acoplamiento.
14. Bloqueo de tornamesa - Funciona debidamente.
15. Bomba de alimentación auxiliar - Ver la nota.
16. Motor de mando y freno de giro - Ver la nota.
17. Válvula de control (compartimiento del tanque) - Ver la nota.
18. Rodamiento y piñón de tornamesa - Hay evidencia de lubricación adecuada. No hay pernos sueltos ni soltura entre el rodamiento y la estructura.
19. Bajada manual – Ver la nota.
20. Caja del filtro de retorno de aceite hidráulico - Ver la nota.
21. Tanque de gas LP (en su caso) - Ver la nota.
22. Suministro de aceite hidráulico - El nivel de aceite en la mirilla es el recomendado. (Revisar el nivel con el aceite frío, con los sistemas apagados y con la máquina en posición de almacenamiento.) Tapa en su lugar y firmemente instalada.
23. Respiradero de aceite hidráulico - El elemento está en su lugar, no está obstruido y sin señas de rebose.
24. Controles de suelo - Los interruptores funcionan, las etiquetas están bien fijadas y están legibles.
25. Suministro de combustible - Tapa de llenado de combustible firmemente instalada. Tanque - Ver la nota.
26. Puerta y pestillos - La puerta del capó y los pestillos funcionan correctamente.
27. Barra de acoplamiento y varillaje de la dirección - Espárragos bloqueados en extremos de barra de acoplamiento.
28. Válvula de leva oscilante (en su caso) - Ver la nota
29. Cilindro del eje oscilante (en su caso) - Ver la nota.
30. Eje oscilante (en su caso) - Ver la nota.
31. Interruptor limitador de capacidad doble - El brazo se mueve libremente y está libre de tierra y grasa.
32. Filtro de aire del motor - Elemento limpio.

Figura 2-5. Puntos de inspección visual diaria - Hoja 2 de 3

SECCIÓN 2 - RESPONSABILIDADES DEL USUARIO, PREPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

- 33.** Batería - Nivel correcto de electrolito, cables bien fijados, sin daños ni corrosión visibles.
- 34.** Suministro de aceite del motor - Marca de lleno en varilla de medición; tapa de llenado bien fijada.
- 35.** Silenciador y sistema de escape - Ver la nota.
- 36.** Bomba hidráulica - Ver la nota.
- 37.** Pivote de bandeja del motor - Ver la nota.
- 38.** Caja del filtro de presión mediana de aceite hidráulico - La caja está firme.
- 39.** Unión giratoria hidráulica - Ver la nota.
- 40.** Interruptor limitador de corte horizontal - (interruptor de corte de velocidad alta del motor/propulsión) El brazo se mueve libremente, sin tierra y grasa.
- 41.** Tanque de gas LP (en su caso) - Ver la nota.
- 42.** Válvulas de caudal - Ver la nota.
- 43.** Chasis - Ver la nota.
- 44.** Secciones de la pluma principal - Las almohadillas de desgaste están bien colocadas. Todos los cilindros - Ejes de extremo de vástago y de extremo de cuerpo bien fijados; evidencia de lubricación adecuada.
- 45.** Pasador de pivote de plataforma - Ver la nota.

Figura 2-6. Puntos de inspección visual diaria - Hoja 3 de 3

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco.

SECCIÓN 3. CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

3.1 GENERALIDADES

IMPORTANTE

EL FABRICANTE NO TIENE CONTROL DIRECTO SOBRE LA APLICACIÓN Y USO DE LA MÁQUINA. EL USUARIO Y EL OPERADOR SON RESPONSABLES DE CUMPLIR CON LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD.

Esta sección proporciona la información necesaria para comprender el funcionamiento de los controles.

3.2 CONTROLES E INDICADORES

NOTA: *Esta máquina tiene tableros de control que utilizan símbolos para identificar las funciones de cada control. En las máquinas ANSI, consultar la etiqueta ubicada en el protector de la parte delantera de la caja de control o junto al tablero de controles de suelo para ver los símbolos y sus funciones correspondientes.*

Puesto de controles de suelo

(Ver la Figura 3-1., Puesto de controles de suelo)

1. Rotación de la plataforma.

Un interruptor de tres posiciones permite girar la plataforma.

2. Anulación de nivelación de plataforma.

Un interruptor de tres posiciones permite al operador compensar cualquier diferencia que exista en el sistema de nivelación automática.

3. Pescante. (En su caso)

Este interruptor permite elevar y bajar el pescante.

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

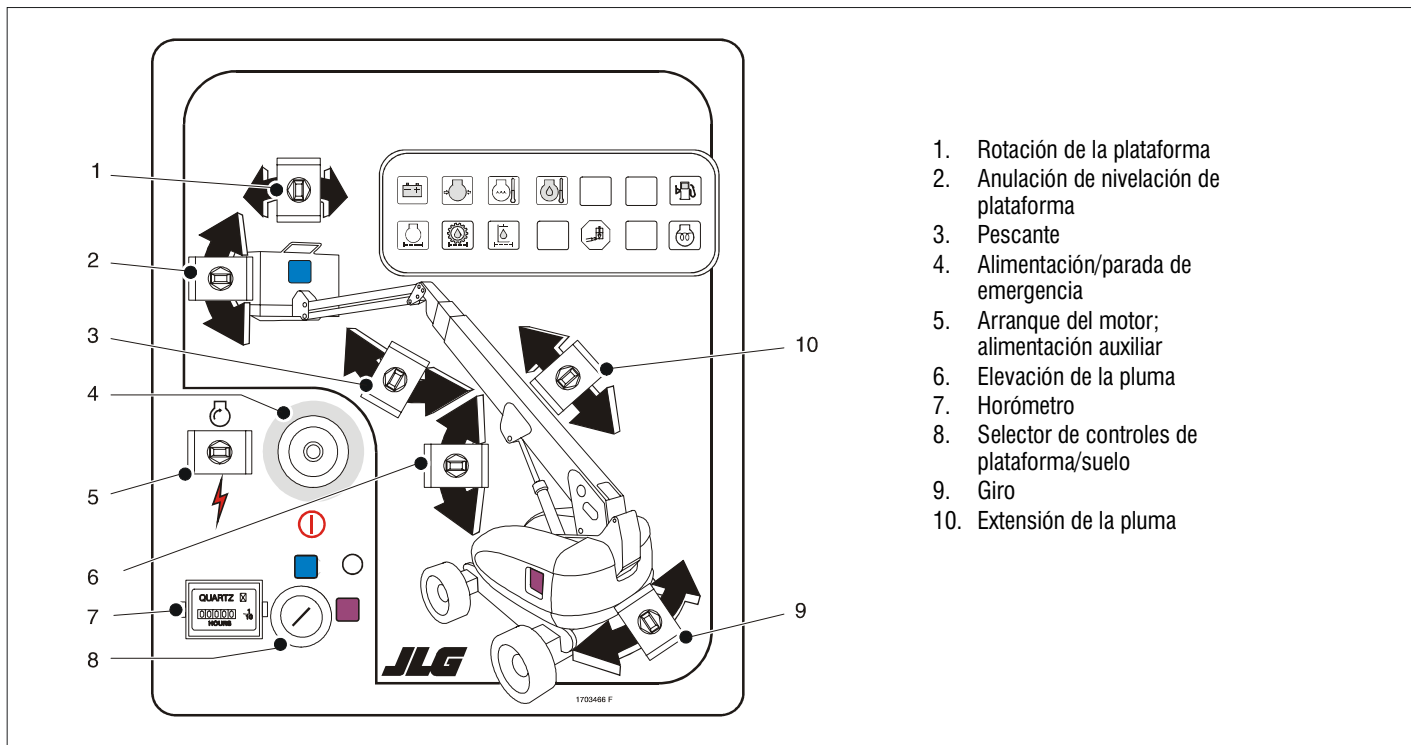


Figura 3-1. Puesto de controles de suelo

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

NOTA: Cuando el interruptor de alimentación/parada de emergencia está en la posición de encendido y el motor no está en marcha, suena una alarma para indicar que el interruptor de encendido está conectado.

PRECAUCIÓN

CUANDO SE APAGA LA MÁQUINA, EL INTERRUPTOR MAESTRO/DE PARADA DE EMERGENCIA DEBE PONERSE EN LA POSICIÓN DE APAGADO PARA EVITAR DESCARGAR LA BATERÍA.

NOTA: En las máquinas con motores diesel, cuando se ilumina la luz indicadora de bujías de precalentamiento (amarilla), esperar a que la luz se apague antes de hacer girar el motor.

4. Interruptor de alimentación/parada de emergencia.

El interruptor de dos posiciones con perilla roja suministra alimentación eléctrica al SELECTOR DE CONTROLES DE PLATAFORMA/SUELO al tirarlo hacia afuera (encendido). Al empujarlo hacia adentro (apagado) se desconecta la alimentación del SELECTOR DE CONTROLES DE PLATAFORMA/SUELO.

5. Interruptor de arranque del motor/alimentación auxiliar

Esto activa la bomba hidráulica auxiliar, la cual se acciona por medios eléctricos. Para utilizar la alimentación auxiliar, es necesario sostener el interruptor HACIA ABAJO mientras se necesite el uso de la bomba auxiliar.

NOTA: La alimentación auxiliar sólo funciona si la presión de aceite del motor es nula y se desactiva si el motor está en marcha.

La bomba auxiliar funciona para proporcionar un caudal suficiente de aceite para accionar las funciones básicas de la máquina, en caso de producirse la falla de la bomba principal o del motor. La bomba auxiliar permite utilizar las funciones de elevación, extensión y giro de la pluma de torre.

NOTA: Las funciones responden más lento que lo normal porque se entrega un caudal menor de aceite hidráulico.

PRECAUCIÓN

CUANDO SE USAN LAS FUNCIONES CON ALIMENTACIÓN AUXILIAR, NO ACCIONAR MÁS DE UNA FUNCIÓN POR VEZ. (EL USO SIMULTÁNEO DE VARIAS FUNCIONES PUEDE SOBRECARGAR EL MOTOR DE 12 V DE LA BOMBA AUXILIAR.)

6. Control de elevación.

Permite elevar y bajar la pluma principal.

7. Horómetro.

Registra el tiempo que la máquina ha estado en uso, con el motor en marcha. Si se lo conecta al circuito de presión de aceite del motor, sólo se registran las horas de marcha del motor. El horómetro registra hasta 9999,9 horas y no es posible reponerlo en cero.

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

8. Selector de controles de plataforma/suelo

Este interruptor de tres posiciones accionado con llave suministra energía eléctrica al tablero de control de la plataforma cuando se coloca en la posición de PLATAFORMA. Cuando el selector se pone en la posición de SUELO, se desconecta la alimentación del tablero de control de la plataforma y el tablero de controles de suelo es el único que funciona.

NOTA: Cuando el selector de controles de plataforma/suelo está en su posición central, se desconecta la alimentación de los dos puestos de control.

NOTA: Los interruptores de elevar, girar, nivelar la plataforma, extender, girar la plataforma y alimentación auxiliar están bajo tensión de resorte y automáticamente regresan a su punto muerto (apagado) al soltarlos.

ADVERTENCIA

AL ACCIONAR LA PLUMA, ASEGURARSE QUE NO HAYA OTRAS PERSONAS ALREDEDOR NI DEBAJO DE LA PLATAFORMA.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LAS LESIONES GRAVES, NO USAR LA MÁQUINA SI CUALQUIER PALANCA DE CONTROL O INTERRUPTOR QUE CONTROLA EL MOVIMIENTO DE LA PLATAFORMA NO RETORNA A LA POSICIÓN DE APAGADO AL SOLTARLO.

9. Control de giro.


Permite girar la tornamesa 360 grados de modo continuo.

10. Control de extensión.

Permite extender y retraer la pluma al mover el interruptor a las posiciones correspondientes.

Tablero de indicadores en controles de suelo

(Ver la Figura 3-2., Tablero de indicadores en controles de suelo)

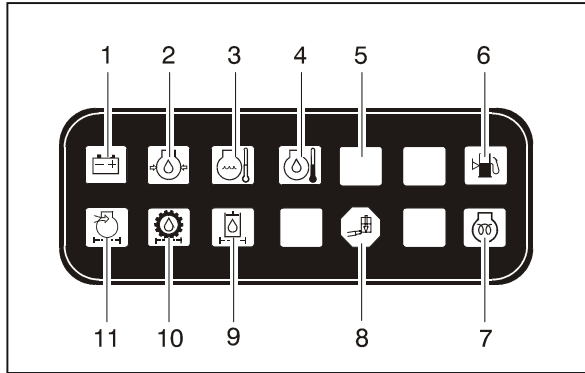

- | | |
|---|---|
| 1. Carga de la batería | 7. Bujía de precalentamiento |
| 2. Presión baja de aceite del motor | 8. Sobrecarga de la plataforma |
| 3. Temperatura alta de refrigerante del motor | 9. Derivación del filtro hidráulico |
| 4. Temperatura alta de aceite del motor | 10. Derivación del filtro de la transmisión |
| 5. Indicador de avería del motor | 11. Derivación del filtro de aire del motor |
| 6. Bajo nivel de combustible | |

Figura 3-2. Tablero de indicadores en controles de suelo

1. Indicador de carga de batería
Indica la existencia de un problema en la batería o en el circuito de carga que requiere atención.
2. Indicador de baja presión de aceite del motor.
Indica que la presión de aceite del motor es inferior a lo normal y que esta condición requiere atención.
3. Indicador de temperatura de refrigerante del motor (Ford y Continental).
Indica que la temperatura del refrigerante del motor es anormalmente alta, condición que requiere atención.
4. Indicador de temperatura alta de aceite del motor (Deutz).
Indica que la temperatura del aceite del motor, que también funciona como refrigerante del motor, es anormalmente alta, condición que requiere atención.
5. Luz de avería del motor (motores Ford N/S 48907 al 61927 - consultar la página de identificación de sistema ADE, al principio de este libro).
Indica que el módulo de control del motor (ECM) ha detectado una falla en el sistema electrónico de inyección de combustible y que se ha fijado un código para diagnóstico en el ECM. Consultar el Manual de servicio

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

para las instrucciones respecto a los códigos de falla y cómo recuperarlos.

El indicador de avería se ilumina por 2-3 segundos como autoprueba cuando la llave se coloca en la posición de marcha.

6. Indicador de bajo nivel de combustible.

Indica que el nivel de combustible que resta es de 1/8 de tanque o menos. Cuando la luz se ilumina por primera vez, restan aproximadamente 15 litros (4 gal) de combustible aprovechable.

7. Indicador de bujías de precalentamiento (motor diesel).

Indica que las bujías de precalentamiento están encendidas. Las bujías de precalentamiento se encienden automáticamente con el circuito de encendido y permanecen encendidas por aproximadamente siete segundos. Arrancar el motor únicamente después que se haya apagado la luz.

8. Sobrecarga de la plataforma (en su caso)

Indica que la plataforma está sobrecargada.

9. Indicador de filtro de aceite hidráulico (máquinas con NS anterior a 84827).

Indica que el filtro de aceite de retorno tiene restricciones excesivas, está en el modo de derivación y que es necesario sustituirlo.

10. Indicador de filtro de aire (máquinas con NS anterior a 84827)

Indica que el filtro de aire tiene restricciones excesivas y que es necesario sustituirlo.

11. Indicador de filtro de aceite de la bomba de la transmisión (máquinas con NS anterior a 84827).

Indica que el filtro de la bomba de carga tiene restricciones excesivas y que es necesario sustituirlo. Este indicador tiene un termómetro incorporado 21°C (70°F) para impedir que se generen señales falsas cuando el aceite hidráulico se encuentra por debajo de la temperatura normal de funcionamiento.

12. Luz de prueba de sistema EFI (motores Ford N/S 48907 al 64247 - consultar la página de identificación de sistema ADE, al principio de este libro).

Si se mantiene pulsado el botón de prueba de sistema que está en un costado de la caja de controles de suelo, los códigos para diagnóstico se visualizan a través del indicador de avería. Consultar el Manual de servicio para las instrucciones respecto a los códigos de falla y cómo recuperarlos.

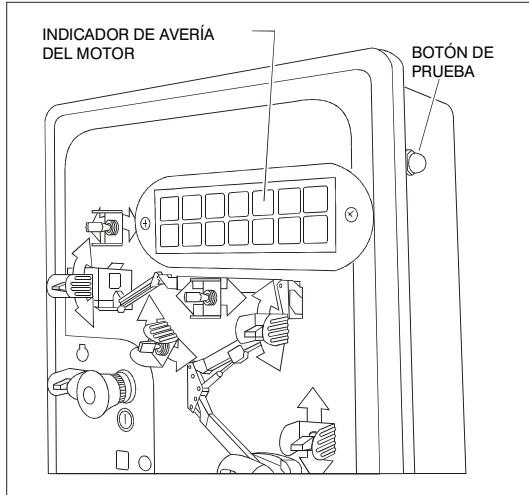


Figura 3-3. Indicador de avería y botón de prueba


Puesto de controles de plataforma

(Ver la Figura 3-4., Tablero de controles de plataforma)

1. Selector de velocidad/par de mando motriz.

La máquina tiene un interruptor de tres posiciones - La posición delantera da la velocidad máxima de conducción al poner los motores de mando en posición de desplazamiento mínimo y acelerar a velocidad alta cuando se mueve la palanca de control. La posición trasera da el par de torsión máximo para trabajar en terrenos irregulares y para subir pendientes al poner los motores de las ruedas en la posición de desplazamiento máximo y acelerar a velocidad alta cuando se mueve la palanca de control. La posición central permite conducir la máquina de la forma más silenciosa posible al dejar el motor a velocidad intermedia y los motores de conducción en la posición de desplazamiento máximo.

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

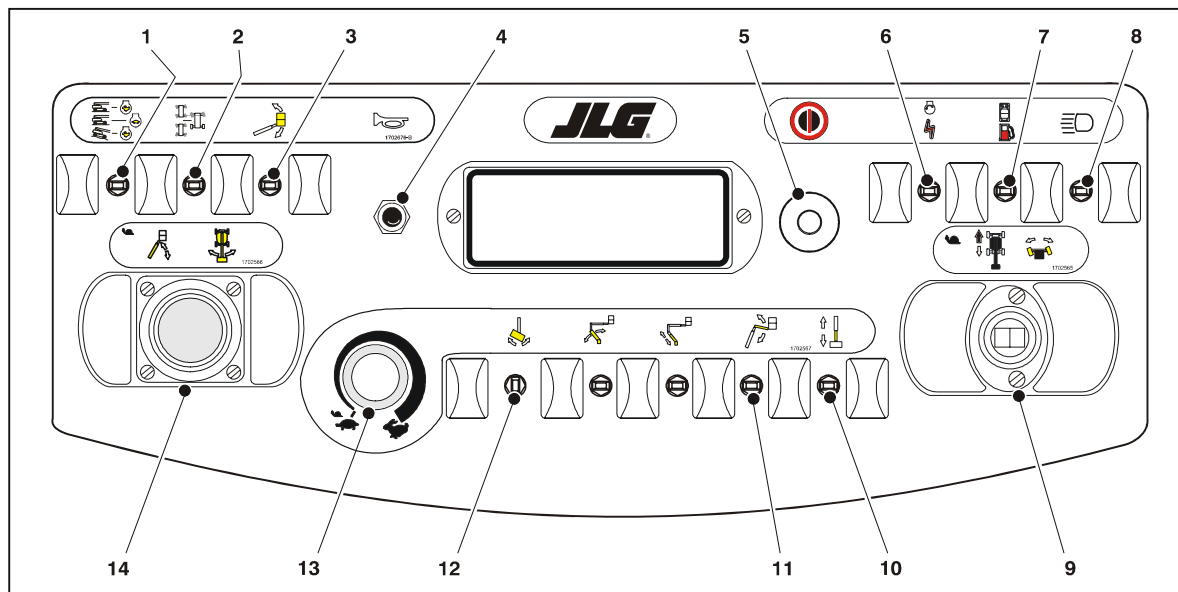

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Velocidad de propulsión | 5. Alimentación/parada de emergencia | 9. Mando motriz/dirección | 13. Velocidad de funciones |
| 2. Selector de dirección | 6. Alimentación auxiliar | 10. Extensión | 14. Elevación/giro de pluma principal |
| 3. Anulación de nivelación de plataforma | 7. Selección de combustible | 11. Pescante | |
| 4. Bocina | 8. Luces | 12. Rotación de la plataforma | |

Figura 3-4. Tablero de controles de plataforma

2. Selección de dirección. (En su caso)

Si la máquina tiene dirección en las cuatro ruedas, el operador puede seleccionar la función del sistema de la dirección. La posición central del interruptor proporciona dirección convencional de las ruedas delanteras, dejando las ruedas traseras sin afectar. Ésta es la posición para la conducción normal a velocidad máxima. La posición delantera es para la dirección “lateral”. En este modo los ejes delantero y trasero viran en el mismo sentido, lo cual permite que el chasis se desplace lateralmente a la vez que avanza. Esto puede usarse para colocar la máquina en posición en pasillos o contra edificios. La posición trasera del interruptor es para la dirección “coordinada”. En este modo los ejes delantero y trasero viran en sentidos opuestos para producir el radio de viraje más reducido, permitiendo maniobrar en zonas estrechas.

Para resincronizar los ejes delantero y trasero, colocar las ruedas motrices traseras en posición de avance seleccionando la dirección lateral o coordinada y después seleccionar la dirección delantera (posición central del interruptor) para accionar la función de dirección normal.

3. Anulación de nivelación de plataforma.

Este interruptor permite al operador nivelar la plataforma.

4. Bocina de advertencia de propulsión.

Suministra alimentación eléctrica a un dispositivo audible de advertencia al pulsarlo.

5. Alimentación/parada de emergencia.

Un interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA y un interruptor separado de ARRANQUE DEL MOTOR/ALIMENTACIÓN AUXILIAR en la consola de la plataforma suministran la energía eléctrica al solenoide del arrancador cuando el interruptor de encendido se pone en la posición de marcha y el interruptor de ARRANQUE DEL MOTOR se empuja hacia adelante.

6. Alimentación auxiliar.

Esto activa la bomba hidráulica, la cual se acciona por medios eléctricos. (Es necesario mantener el interruptor en la posición de ACTIVADO mientras se use la bomba auxiliar.)

La bomba auxiliar funciona para proporcionar un caudal suficiente de aceite para accionar las funciones básicas de la máquina, en caso de producirse la falla de la bomba principal o del motor. La bomba auxiliar brinda alimentación a las funciones de elevación y extensión de la pluma de torre, elevación y extensión de la pluma principal y giro.

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

7. Selección de combustible (sólo con motor de combustible doble). (En su caso)

Se puede seleccionar el uso de gasolina o de propano líquido colocando el interruptor en la posición correspondiente. No es necesario purgar el sistema de combustible antes de cambiar de tipos de combustible, por lo cual no hay período de espera al cambiar de combustible con el motor en marcha.

8. Luces (en su caso)

Este interruptor enciende las luces del tablero de control y los faros si la máquina los tiene. La llave de contacto no tiene que estar conectada para encender las luces, así que se debe tener cuidado de evitar descargar la batería al dejar la máquina desatendida con las luces encendidas. El interruptor maestro y/o la llave de contacto en el puesto de controles del suelo desconectan la alimentación de todas las luces.

NOTA: *Las palancas de los controles de ELEVACIÓN, GIRO y PROPULSIÓN están bajo tensión de resorte y automáticamente retornan a su punto muerto (posición de apagado) al soltarlas.*

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LAS LESIONES GRAVES, NO USAR LA MÁQUINA SI ALGUNA PALANCA DE CONTROL O INTERRUPTOR QUE CONTROLA EL MOVIMIENTO DE LA PLATAFORMA NO RETORNA A LA POSICIÓN DE APAGADO O PUNTO MUERTO AL SOLTARLO.

9. Mando motriz/dirección

La palanca de MANDO MOTRIZ permite conducir en avance o retroceso. La palanca de control brinda una respuesta progresiva para permitir una velocidad variable.

La dirección es controlada por un interruptor que está encima de la palanca de control.

10. Control de extensión

Este control permite extender y retraer la pluma principal.

11. Pescante (en su caso)

Empujar hacia adelante para elevar y tirar hacia atrás para bajar. La velocidad variable de elevación se controla con el control de velocidad de funciones.

12. Rotación de la plataforma

Este interruptor permite al operador girar el canasto hacia la izquierda o la derecha.

PRECAUCIÓN

NO USAR LA MÁQUINA SI LOS INTERRUPTORES DE VELOCIDAD/PAR DE MANDO MOTRIZ O DE VELOCIDAD DE FUNCIONES FUNCIONAN CON LA PLUMA ELEVADA POR ENCIMA DE LA HORIZONTAL.

13. Control de velocidad de funciones

Regula la velocidad de las funciones de la pluma y de giro. Girar en sentido contrahorario para reducir la velocidad y en sentido horario para aumentarla. Para ajustar a la velocidad lenta, girar la perilla completamente en sentido contrahorario hasta que se escuche un chasquido.

14. Control de elevación/giro de pluma principal

La palanca de control de dos ejes de movimiento y respuesta proporcional infinita controla las funciones de elevación y giro de la pluma principal. Empujarla hacia adelante para elevar y tirar de ella hacia atrás para bajar. Mover hacia la derecha para girar hacia la derecha, y hacia la izquierda para girar a la izquierda. Cuando la pluma se coloca por encima de la horizontal y alguno de los interruptores de SELECCIÓN DE VELOCIDAD/PAR DE MANDO MOTRIZ o de VELOCIDAD DE FUNCIONES se pone en la posición de velocidad rápida, la máquina continúa funcionando a velocidad lenta; la velocidad rápida se inhabilita automáticamente.

Tablero de indicadores en controles de plataforma

(Ver la Figura 3-5., Tablero de indicadores en controles de plataforma)

NOTA: *El tablero de indicadores de los controles de la plataforma utiliza símbolos diferentes para advertir al operador de las diferentes situaciones de trabajo que pueden surgir. El significado de estos símbolos se explica a continuación.*



Indica una situación de peligro potencial, la cual si no se corrige, podría resultar en lesiones graves o en la muerte. Este indicador se ilumina en rojo.



Indica una condición anormal de trabajo que, si no se corrige, puede resultar en la interrupción del funcionamiento o daños a la máquina. Este indicador se ilumina en amarillo.



Indica información importante en cuanto a las condiciones de trabajo, por ejemplo, procedimientos esenciales para trabajar con seguridad. Este indicador se ilumina en verde, salvo el indicador de capacidad, el cual puede iluminarse en verde o amarillo, según la posición de la plataforma.

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

1. Luz de alarma de inclinación (anaranjada)

Indica que el chasis se encuentra sobre una pendiente (mayor que 5 grados). Si la pluma se encuentra sobre la horizontal y la máquina se encuentra sobre una pendiente, una alarma suena y automáticamente se activa la VELOCIDAD LENTA de propulsión.

NOTA: Consultar las etiquetas de capacidad colocadas en la máquina para las capacidades con y sin restricciones de la plataforma.

ADVERTENCIA


SI SE ILUMINA AL ELEAR O EXTENDER LA PLUMA, RETRAERLA Y BAJARLA A UN PUNTO POR DEBAJO DE LA HORIZONTAL Y DESPUÉS DESPLAZAR LA MÁQUINA DE MODO QUE LA MISMA SE ENCUENTRE NIVELADA ANTES DE EXTENDER LA PLUMA O DE ELEARLA SOBRE LA HORIZONTAL.

2. Sobrecarga de la plataforma (en su caso)

Indica que la plataforma está sobrecargada.

3. Indicador de capacidad.

Indica que se ha alcanzado la capacidad máxima de la plataforma en su posición actual. Se permite levantar capacidades restringidas únicamente en ciertas posiciones de la plataforma (pluma poco extendida y a ángulos más elevados).

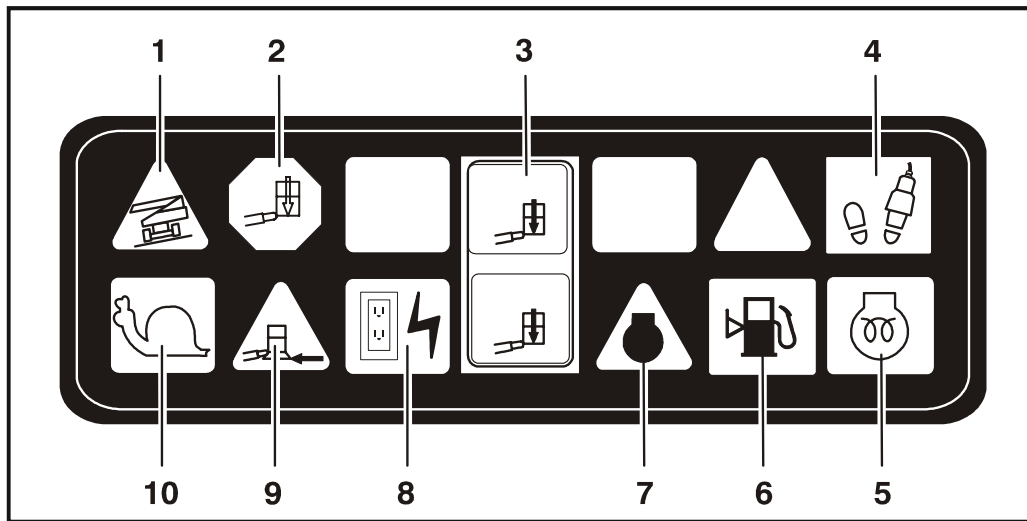

- | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Inclinación | 5. Bujía de precalentamiento | 9. Toque suave |
| 2. Sobrecarga | 6. Bajo nivel de combustible | 10. Velocidad lenta |
| 3. Capacidad | 7. Avería del motor | |
| 4. Habilitación | 8. Generador de CA | |

Figura 3-5. Tablero de indicadores en controles de plataforma

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

4. Indicador de habilitación/pedal

Para accionar cualquiera de las funciones, es necesario pisar el pedal interruptor y seleccionar la función deseada en un lapso menor que siete segundos. El indicador de habilitación se ilumina para indicar que los controles están habilitados. Si no se selecciona una función en menos de siete segundos, o si transcurren siete segundos entre el dejar de usar una función y el empezar a usar otra, la luz de habilitación se apaga y será necesario soltar el pedal interruptor y volver a pisarlo para rehabilitar los controles.

Cuando se suelta el pedal interruptor se desconecta la energía de todos los controles y se aplican los frenos de propulsión.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LAS LESIONES GRAVES, NO RETIRAR, MODIFICAR NI ANULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL INTERRUPTOR CON ALGÚN TIPO DE BLOQUEO U OTROS MEDIOS.

ADVERTENCIA

ES NECESARIO AJUSTAR EL PEDAL INTERRUPTOR SI LAS FUNCIONES SE ACTIVAN SÓLO CUANDO EL PEDAL SE ENCUENTRA A MENOS DE 6 MM (1/4 IN.) DEL EXTREMO SUPERIOR O INFERIOR SU CARRERA.

5. Indicador de bujías de precalentamiento (motor diesel solamente)

Se ilumina para indicar que las bujías de precalentamiento están encendidas. Después de haber conectado el encendido, esperar a que la luz se apague antes de hacer girar el motor.

6. Indicador de bajo nivel de combustible (amarillo)

Indica que el nivel de combustible que resta es de 1/8 de tanque o menos. Cuando la luz se ilumina por primera vez, restan aproximadamente 15 litros (4 gal) de combustible aprovechable.

SECCIÓN 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA MÁQUINA

7. Indicador de avería del motor

En todas las máquinas con N/S anterior al 48907 y las máquinas con motor Deutz con N/S anterior al 61927, la luz se ilumina y la alarma suena cuando el sistema de alimentación de la máquina requiere mantenimiento inmediato. Cualquiera de las condiciones siguientes enciende la luz y la alarma: baja presión de aceite del motor, alta temperatura de refrigerante, obstrucción en filtro de aire, baja corriente de salida del alternador, obstrucción en filtro de retorno de aceite hidráulico, o una obstrucción en el filtro de la bomba de carga.

En las máquinas con motores Ford a partir del N/S 48907 y las máquinas con motores Deutz con N/S posterior al 61927, la luz indica que el sistema de control del motor ha detectado una falla y se ha fijado un código para diagnóstico de averías en la memoria del sistema. Consultar el Manual de servicio para las instrucciones respecto a los códigos de falla y cómo repararlos.

El indicador de avería se ilumina por 2-3 segundos como autoprueba cuando la llave se coloca en la posición de marcha.

8. Generador de CA (verde)

Indica que el generador está en marcha.

9. Indicador de toque suave (en su caso)

Indica que el parachoques de toque suave está tocando un objeto. Todos los controles se desactivan hasta que se pulse el botón de anulación, lo cual habilita los controles en velocidad lenta.

10. Indicador de velocidad lenta

Cuando el control de velocidad de funciones se pone en la posición de velocidad lenta, este indicador se ilumina y sirve para recordar al operador que todas las funciones trabajan a su velocidad más lenta.

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco.

SECCIÓN 4. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

4.1 DESCRIPCIÓN

Esta máquina es un elevador hidráulico de personal auto-propulsado equipado con una plataforma de trabajo instalada en el extremo de una pluma levadiza y giratoria. Las vibraciones emitidas por estas máquinas no presentan riesgos al operador que ocupa la plataforma de trabajo. El nivel equivalente de presión sonora continua con ponderación A en la plataforma de trabajo es de menos de 75 dB(A).

El puesto de controles principal del operador está en la plataforma. Desde este puesto de controles, el operador puede conducir y dirigir la máquina en los sentidos de avance y retroceso. El operador puede elevar o bajar la pluma principal o de torre o girar la pluma a la izquierda o la derecha. El giro de la pluma estándar es de 360° continuos hacia la izquierda o la derecha de la posición de almacenamiento. La máquina tiene un puesto de controles de suelo que sobrepasa el funcionamiento del puesto de controles de plataforma. Los controles de suelo accionan las funciones de elevación y giro de la pluma y se usan en caso de emergencia para bajar la plataforma al suelo, si el operador no puede hacerlo por sí mismo.

4.2 CARACTERÍSTICAS Y LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Capacidades

La pluma puede elevarse por encima de la horizontal con o sin carga en la plataforma si:

1. La máquina se encuentra sobre una superficie lisa, firme y nivelada.
2. La carga se encuentra dentro de los límites de capacidad nominal establecidos por el fabricante.
3. Todos los sistemas de la máquina funcionan debidamente.
4. Presión adecuada de inflado de neumáticos.
5. La máquina tiene los equipos originalmente instalados por JLG.

Estabilidad

La estabilidad de la máquina depende de dos posiciones, las cuales se denominan estabilidad DELANTERA y estabilidad TRASERA. La posición de la máquina que ofrece la estabilidad DELANTERA mínima se ilustra en la Figura 4-2., Posición de estabilidad delantera mínima; la posición que ofrece la estabilidad TRASERA mínima se ilustra en la Figura 4-1., Posición de estabilidad trasera mínima.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL VUELCO DE LA MÁQUINA HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS, NO SOBRECARGAR LA MÁQUINA NI USARLA SOBRE SUPERFICIES DESNIVELADAS.

4.3 FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR

NOTA: Siempre se debe arrancar la máquina por primera vez desde el tablero de controles del suelo.

Procedimiento de arranque

PRECAUCIÓN

SI EL MOTOR NO ARRANCA PRONTO, NO HACERLO GIRAR POR UN LAPSO PROLONGADO. EN CASO QUE EL MOTOR NO ARRANQUE AL SEGUNDO INTENTO, DEJAR QUE EL ARRANCADOR SE ENFRIE POR 2-3 MINUTOS. SI EL MOTOR NO ARRANCA LUEGO DE VARIOS INTENTOS, CONSULTAR EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR.

NOTA: Sólo con motores diesel: Después de conectar el interruptor de encendido, el operador debe esperar a que el indicador de bujías de precalentamiento se apague antes de hacer girar el motor.

1. Girar la llave del interruptor SELECTOR a la posición de controles de SUELO. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición de MARCHA y luego pulsar el interruptor de ARRANQUE DEL MOTOR hasta que el motor arranque.

PRECAUCIÓN

DEJAR QUE EL MOTOR SE CALIENTE POR UNOS CUANTOS MINUTOS A VELOCIDAD BAJA ANTES DE IMPONERLE CARGA.

2. Después que el motor se haya calentado lo suficiente, apagarlo.
3. Girar el interruptor SELECTOR a la posición de controles de PLATAFORMA.
4. Desde la plataforma, tirar del interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA hacia afuera, y luego pulsar el interruptor de ARRANQUE DEL MOTOR hasta que el motor arranque.

NOTA: El pedal interruptor debe estar suelto (hacia arriba) para que el arrancador pueda funcionar. Si el arrancador funciona cuando el pedal interruptor está pisado, NO USAR LA MÁQUINA.

Procedimiento de apagado

⚠ PRECAUCIÓN

SI UNA AVERÍA DEL MOTOR CAUSA UNA PARADA NO PROGRAMADA, DETERMINAR LA CAUSA Y CORREGIRLA ANTES DE VOLVER A ARRANCAR EL MOTOR.

1. Quitar toda la carga del motor y permitir que funcione a velocidad baja por 3-5 minutos, brindando reducción adicional de la temperatura interna del motor.
2. Empujar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA.
3. Poner el interruptor MAESTRO en la posición de apagado.

Consultar el manual del fabricante del motor para más detalles.

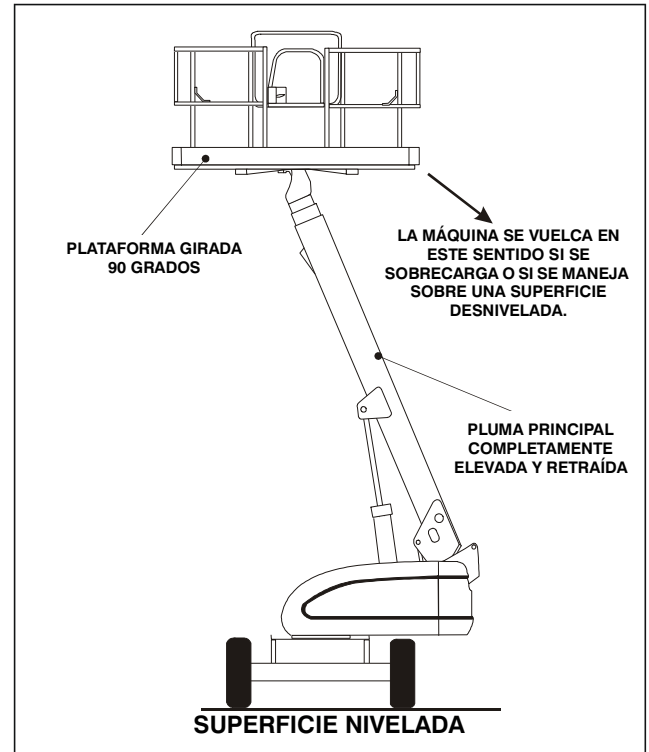


Figura 4-1. Posición de estabilidad trasera mínima

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

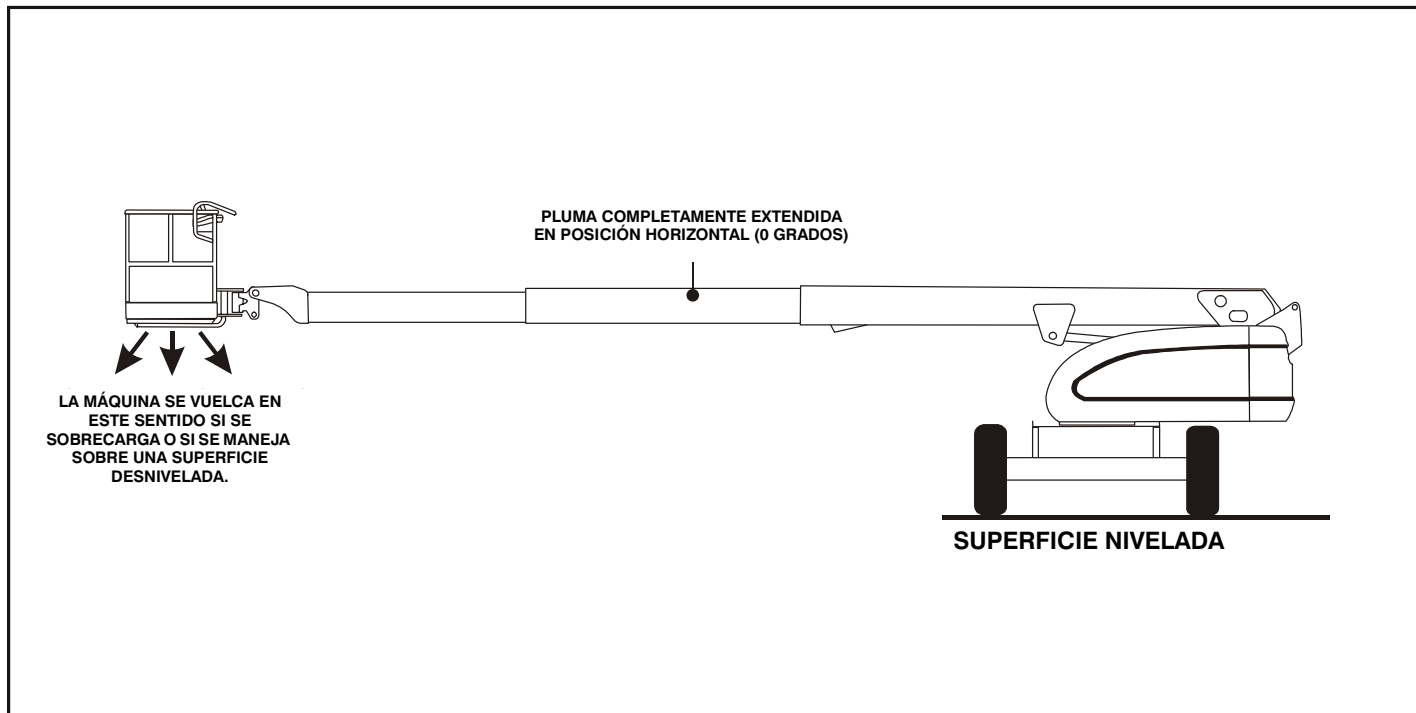


Figura 4-2. Posición de estabilidad delantera mínima

4.4 PROPULSIÓN (CONDUCCIÓN)

⚠ ADVERTENCIA

NO CONDUCIR LA MÁQUINA CON LA PLUMA POR ENCIMA DE LA HORIZONTAL SALVO AL VIAJAR SOBRE UNA SUPERFICIE UNIFORME, FIRME Y NIVELADA.

PARA EVITAR LA PÉRDIDA DEL CONTROL Y EL VUELCO DE LA MÁQUINA, NO CONDUCIRLA SOBRE PENDIENTES QUE EXCEDAN LOS LÍMITES ESPECIFICADOS EN LA PLACA DEL NÚMERO DE SERIE DE LA MÁQUINA.

ASEGURARSE QUE EL BLOQUEO DE LA TORNAMESA ESTÉ APLICADO ANTES DE PROPULSAR LA MÁQUINA POR UN PERÍODO PROLONGADO.

NO CONDUCIR EN SENTIDO LATERAL SOBRE PENDIENTES DE MÁS DE 5 GRADOS.

TENER SUMO CUIDADO AL CONDUCIR EN RETROCESO Y SIEMPRE QUE LA PLATAFORMA ESTÉ ELEVADA.

ANTES DE CONDUCIR LA MÁQUINA, VERIFICAR QUE LA PLUMA SE ENCUENTRE COLOCADA SOBRE EL EJE TRASERO MOTRIZ. SI LA PLUMA ESTÁ SOBRE LAS RUEDAS DELANTERAS, LA RESPUESTA DE LOS CONTROLES DE DIRECCIÓN Y MANDO MOTRIZ SE INVIERTE.

Propulsión en avance y retroceso

1. En el tablero de controles de plataforma, tirar del interruptor de parada de emergencia hacia afuera y pisar el pedal interruptor.
2. Colocar la palanca de control de mando motriz en la posición de AVANCE o RETROCESO, según se desee.

4.5 DIRECCIÓN

Oprimir el interruptor en la palanca de mando motriz/dirección hacia la DERECHA para virar la máquina a la derecha, u oprimirlo hacia la IZQUIERDA para virarla a la izquierda.

4.6 PLATAFORMA

Ajuste de nivel de plataforma

Para nivelar la máquina hacia arriba o hacia abajo - Mover el interruptor de nivelación de la plataforma hacia arriba o hacia abajo y sostenerlo en esa posición hasta que la plataforma quede nivelada.

Rotación de la plataforma

Para girar la plataforma a la izquierda o la derecha, usar el control de rotación de la plataforma para seleccionar el sentido de giro y sostenerlo en ese sentido hasta que la plataforma llegue a la posición deseada.

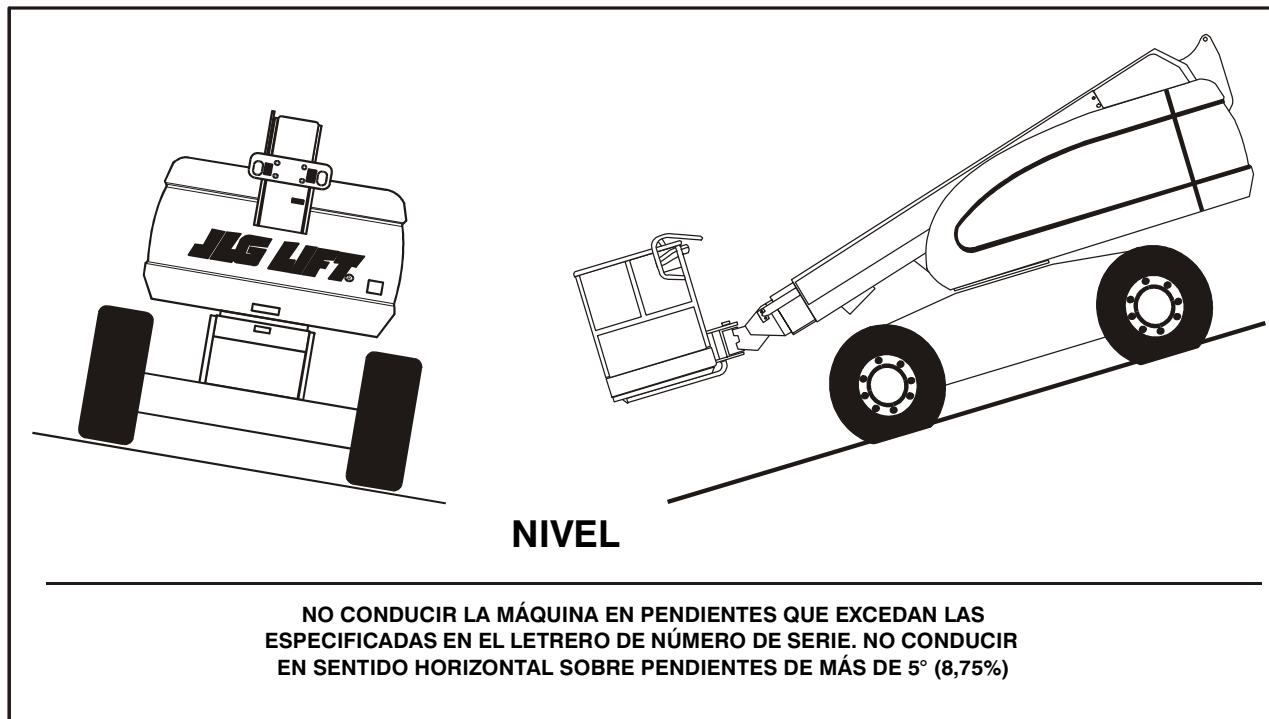


Figura 4-3. Pendiente y pendiente lateral

4.7 PLUMA

⚠ ADVERTENCIA

NO GIRAR LA PLUMA NI ELEARLA POR ENCIMA DE LA HORIZONTAL SI LA MÁQUINA ESTÁ DESNIVELADA.

NO USAR LA ALARMA DE INCLINACIÓN COMO INDICADOR DE QUE EL CHASIS ESTÁ NIVELADO.

PARA EVITAR EL VUELCO DE LA MÁQUINA, BAJAR LA PLATAFORMA A NIVEL DEL SUELO. DESPUÉS, CONDUCIR LA MÁQUINA A UNA SUPERFICIE NIVELADA ANTES DE ELEAR LA PLUMA.

PARA EVITAR LAS LESIONES GRAVES, NO USAR LA MÁQUINA SI ALGUNA DE LAS PALANCAS O INTERRUPTORES QUE CONTROLAN EL MOVIMIENTO DE LA PLATAFORMA NO RETORNA A LA POSICIÓN DE APAGADO AL SOLTARLO.

EN CASO QUE LA PLATAFORMA NO SE DETENGA AL SOLTAR UN INTERRUPTOR O PALANCA DE CONTROL, QUITAR EL PIE DEL PEDAL INTERRUPTOR O USAR EL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA PARA PARAR LA MÁQUINA.

Giro de la pluma

Para girar la pluma, usar el control de GIRO para seleccionar el sentido a la DERECHA o la IZQUIERDA.

IMPORTANTE

ANTES DE GIRAR LA PLUMA, VERIFICAR QUE HAYA ESPACIO SUFICIENTE PARA QUE LA PLUMA NO CHOQUE CONTRA PAREDES, DIVISIONES Y EQUIPOS.

NOTA: Cuando se están accionando las funciones de la pluma, un bloqueo evita el uso de las funciones de MANDO MOTRIZ y de DIRECCIÓN.

Elevación y bajada de la pluma

Para elevar y bajar la pluma, mover el interruptor o palanca de control de ELEVACIÓN hacia ARRIBA o ABAJO y sostenerlo en esa posición hasta que se alcance la altura deseada.

Extensión de la pluma

Para extender o retraer la pluma, colocar el interruptor de control de EXTENSIÓN DE PLUMA PRINCIPAL en la posición de EXTENSIÓN o RETRACCIÓN y sostenerlo allí hasta que se alcance la posición deseada.

4.8 PARADA Y ESTACIONAMIENTO

1. Conducir la máquina a una zona protegida.
2. Asegurarse que la pluma esté completamente retraída y bajada sobre el eje trasero (motriz) y que todos los tableros y puertas de acceso estén cerrados y bien fijados.
3. Quitar toda la carga del motor y dejar que funcione por 3-5 minutos a velocidad BAJA para reducir la temperatura interna del motor.
4. Desde los controles de suelo, girar el SELECTOR con llave a la posición de apagado (central). Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición desconectada (hacia abajo). Sacar la llave.
5. Cubrir los controles de la plataforma para proteger los letreros de instrucciones, etiquetas de advertencia y controles contra los elementos del entorno.

4.9 PRUEBA DE BLOQUEO DEL EJE OSCILANTE (SI LO TIENE)

IMPORTANTE

LA PRUEBA DEL SISTEMA DE BLOQUEO DEBE LLEVARSE A CABO TRIMESTRALMENTE, CADA VEZ QUE SE SUSTITUYA UN COMPONENTE DEL SISTEMA O SI SE SOSPECHA UNA AVERÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Consultar la Sección 6.5, Prueba de bloqueo del eje oscilante (si lo tiene) para el procedimiento correspondiente.

4.10 SELECTOR DE DIRECCIÓN/REMOLQUE (EN SU CASO)

⚠ ADVERTENCIA

NO INTENTAR REMOLCAR LA MÁQUINA A MENOS QUE LA MISMA ESTÉ EQUIPADA CON UN EQUIPO COMPLETO PARA REMOLCADO INSTALADO POR EL FABRICANTE.

Una válvula selectora de tiro/empuje ubicada adyacente al cilindro de la dirección y su varillaje regula el caudal de aceite del circuito de la dirección para las funciones de dirección y de remolcado. Para conducir la máquina, la perilla de la válvula debe estar HACIA ADENTRO. Para remolcar la máquina, la perilla de la válvula se tira HACIA AFUERA a la posición de flotación.

4.11 REMOLCADO (EN SU CASO)

ADVERTENCIA

RIESGO DE MOVIMIENTO IMPREVISTO DE VEHÍCULO REMOLCADOR/MÁQUINA. LA MÁQUINA NO TIENE FRENOS DE REMOLQUE. EL VEHÍCULO REMOLCADOR DEBE PODER CONTROLAR LA MÁQUINA EN TODO MOMENTO. NO SE PERMITE REMOLCAR LA MÁQUINA EN AUTOPISTAS. EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.

VELOCIDAD MÁXIMA DE REMOLQUE: 13 KM/H (8 MPH)

PENDIENTE MÁXIMA DE REMOLCADO: 25%.

Antes de remolcar la máquina, hacer lo siguiente:

PRECAUCIÓN

NO REMOLCAR LA MÁQUINA CON EL MOTOR EN MARCHA O CON LOS CUBOS MOTRICES ENGRANADOS.

1. Retraer, bajar y colocar la pluma sobre las ruedas motrices traseras, alineada con el sentido de marcha; bloquear la tornamesa.

2. Conectar la barra de remolcado a la parte delantera del chasis con pasadores de fijación y al vehículo remolcador.
3. Desengranar los cubos de las ruedas motrices invirtiendo sus tapas de desconexión. Consultar la Figura 4-4., Desconexión de cubo motriz.
4. Accionar la válvula selectora de dirección/remolque para ponerla en la posición de remolque; tirar de la perilla de la válvula hacia AFUERA a la posición de flotación. (Esto abre el circuito de la dirección hacia el depósito, permitiendo que el vástago del cilindro de la dirección se mueva libremente.) La máquina se encuentra en el modo de remolcado.

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Después de haber remolcado la máquina, llevar a cabo los procedimientos siguientes:

1. Accionar la válvula selectora de dirección/remolque para ponerla en la posición de dirección; empujar la perilla de la válvula hacia ADENTRO a la posición accionada.
2. Volver a engranar los cubos de las ruedas motrices invirtiendo sus tapas de desconexión.
3. Desconectar la barra de remolcado del enganche de la dirección y del vehículo remolcador. La máquina se encuentra en el modo de conducción.

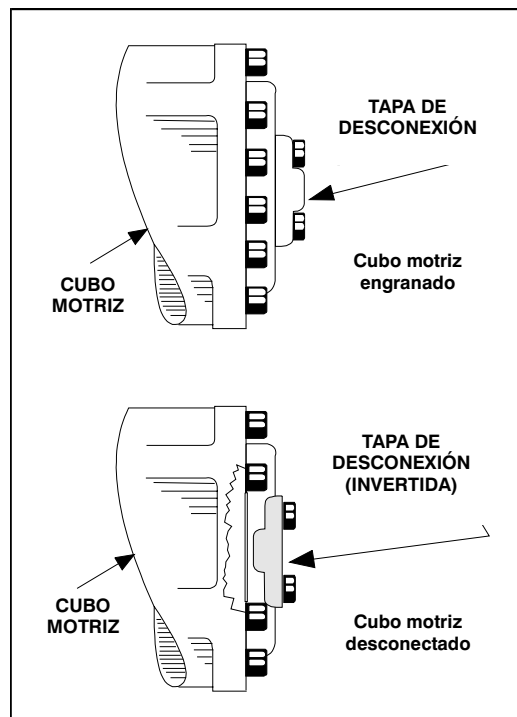


Figura 4-4. Desconexión de cubo motriz

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE MOVIMIENTO IMPREVISTO DE VEHÍCULO REMOLCADOR/MÁQUINA

LA MÁQUINA NO TIENE FRENOS DE REMOLQUE. EL VEHÍCULO REMOLCADOR DEBE PODER CONTROLAR LA MÁQUINA EN TODO MOMENTO. NO SE PERMITE REMOLCAR LA MÁQUINA EN AUTOPISTAS. EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.

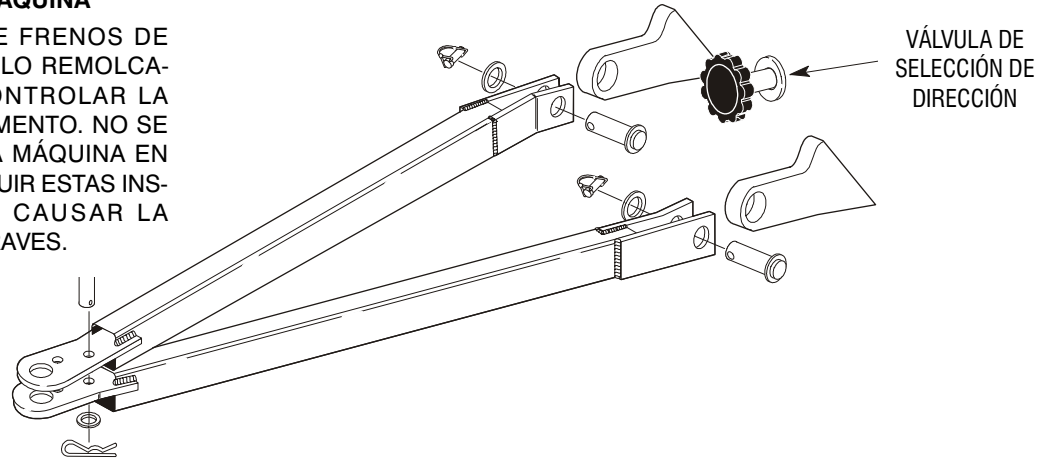


Figura 4-5. Puntos de conexión de barra de remolcado - Máquinas con NS anterior al 75606

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE MOVIMIENTO IMPREVISTO DE VEHÍCULO REMOLCADOR/MÁQUINA

LA MÁQUINA NO TIENE FRENOS DE REMOLQUE. EL VEHÍCULO REMOLCADOR DEBE PODER CONTROLAR LA MÁQUINA EN TODO MOMENTO. NO SE PERMITE REMOLCAR LA MÁQUINA EN AUTOPISTAS. EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.

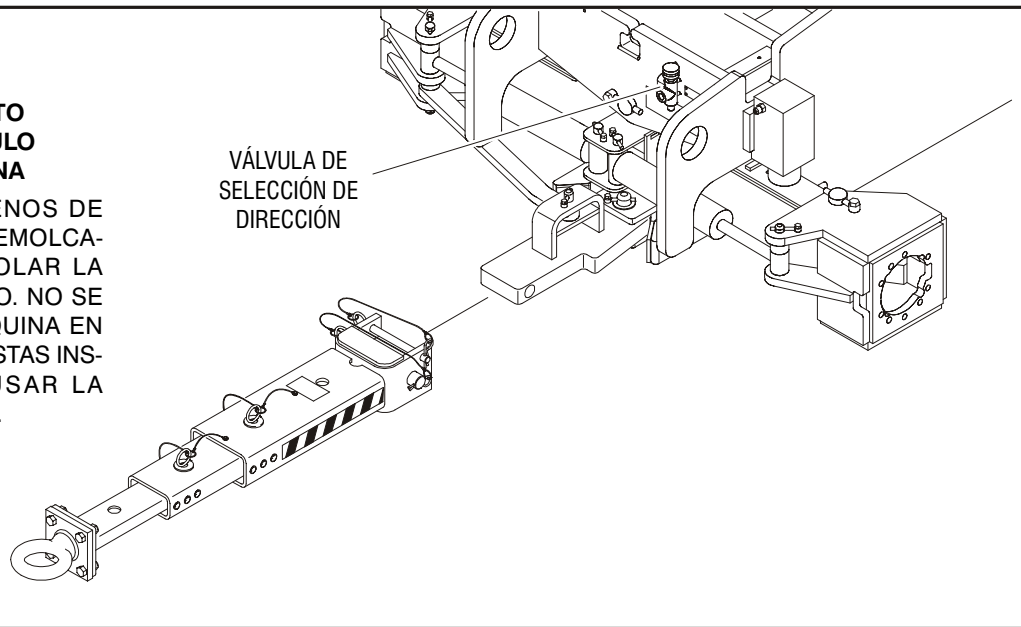


Figura 4-6. Puntos de conexión de barra de remolcado - Máquinas con NS 75606 al presente

4.12 ALIMENTACIÓN AUXILIAR - MÁQUINAS SIN ADE

PRECAUCIÓN

CUANDO SE USAN LAS FUNCIONES CON ALIMENTACIÓN AUXILIAR, NO ACCIONAR MÁS DE UNA FUNCIÓN POR VEZ. (EL USO SIMULTÁNEO DE VARIAS FUNCIONES PUEDE SOBRECARGAR EL MOTOR DE 12 V DE LA BOMBA AUXILIAR.)

Hay un interruptor de control de alimentación auxiliar en el tablero de controles de la plataforma y otro en el tablero de controles de suelo. El accionar cualquiera de estos enciende la bomba hidráulica auxiliar impulsada eléctricamente. Esta función debe usarse en caso de la falla del motor principal. La bomba auxiliar acciona las funciones de elevación, extensión y giro de la pluma. Para conectar la alimentación auxiliar:

Activación desde el puesto de controles de la plataforma

1. Colocar el selector de CONTROLES DE PLATAFORMA/SUELO en la posición de PLATAFORMA.
2. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición CONECTADA.
3. Mantener pisado el pedal interruptor.
4. Accionar el interruptor o palanca de control de la función deseada y mantenerlo en la posición de accionamiento.

5. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR en la posición conectada y sostenerlo en esa posición.
6. Soltar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR, el interruptor o palanca de control que se seleccionó y el pedal interruptor.
7. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición DESCONECTADA.

Activación desde el puesto de controles del suelo

1. Colocar el SELECTOR DE CONTROLES DE PLATAFORMA/SUELO en la posición de SUELO.
2. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición CONECTADA.
3. Accionar el interruptor o palanca de control de la función deseada y mantenerlo en la posición de accionamiento.
4. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR en la posición conectada y sostenerlo en esa posición.
5. Soltar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR y el interruptor o palanca de control que se había accionado.
6. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición DESCONECTADA.

4.13 ALIMENTACIÓN AUXILIAR - MÁQUINAS CON ADE

PRECAUCIÓN

CUANDO SE USAN LAS FUNCIONES CON ALIMENTACIÓN AUXILIAR, NO ACCIONAR MÁS DE UNA FUNCIÓN POR VEZ. (EL USO SIMULTÁNEO DE VARIAS FUNCIONES PUEDE SOBRECARGAR EL MOTOR DE 12 V DE LA BOMBA AUXILIAR.)

Hay un interruptor de control de alimentación auxiliar en el tablero de controles de la plataforma y otro en el tablero de controles de suelo. El accionar cualquiera de estos enciende la bomba hidráulica auxiliar impulsada eléctricamente. Esta función debe usarse en caso de la falla del motor principal. La bomba auxiliar acciona las funciones de elevación, extensión y giro de la pluma. Para conectar la alimentación auxiliar:

Activación desde el puesto de controles de la plataforma

1. Colocar el selector de CONTROLES DE PLATAFORMA/SUELO en la posición de PLATAFORMA.
2. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición CONECTADA.
3. Mantener pisado el pedal interruptor.
4. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR en la posición conectada y sostenerlo en esa posición.

5. Accionar el interruptor o palanca de control de la función deseada y mantenerlo en la posición de accionamiento.
6. Soltar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR, el interruptor o palanca de control que se seleccionó y el pedal interruptor.
7. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición DESCONECTADA.

Activación desde el puesto de controles del suelo

1. Colocar el SELECTOR DE CONTROLES DE PLATAFORMA/SUELO en la posición de SUELO.
2. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición CONECTADA.
3. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR en la posición conectada y sostenerlo en esa posición.
4. Accionar el interruptor o palanca de control de la función deseada y mantenerlo en la posición de accionamiento.
5. Soltar el interruptor de ALIMENTACIÓN AUXILIAR y el interruptor o palanca de control que se había accionado.
6. Colocar el interruptor de ALIMENTACIÓN/PARADA DE EMERGENCIA en la posición DESCONECTADA.

4.14 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DOBLE (MOTOR DE GASOLINA SOLAMENTE)

El sistema de combustible doble permite al motor de gasolina estándar funcionar con gasolina o con gas LP.

⚠ PRECAUCIÓN

ES POSIBLE CAMBIAR DE UN TIPO DE COMBUSTIBLE AL OTRO SIN QUE EL MOTOR SE APAGUE. ES NECESARIO TENER SUMO CUIDADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES.

Cambio de gasolina a gas LP

1. Arrancar el motor desde el puesto de controles de suelo.
2. Abrir la válvula de mano en el tanque de gas LP girándola en sentido contrahorario.
3. Cuando el motor funciona con GASOLINA sin carga, colocar el SELECTOR DE COMBUSTIBLE del tablero de controles de la plataforma en la posición de gas LP.

Cambio de gas LP a gasolina


1. Cuando el motor funciona con gas LP sin carga, colocar el SELECTOR DE COMBUSTIBLE del tablero de controles de la plataforma en la posición de GASOLINA.
2. Cerrar la válvula de mano en el tanque de gas LP girándola en sentido horario.

4.15 INSTRUCCIONES PARA EL CIRCUITO PARA HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Circuito para herramientas


Accionarlo con el motor en marcha y el pedal interruptor suelto.

1. Asegurarse que el interruptor hidráulico esté en posición de apagado. Está ubicado en el lado izquierdo de la plataforma, debajo de la caja de la consola.

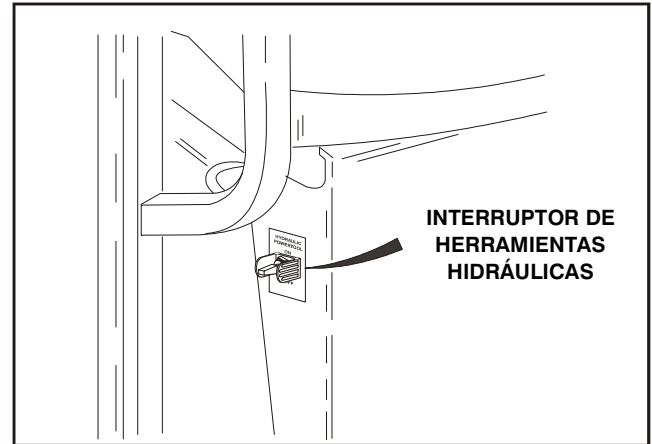


SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

1. Asegurarse que la herramienta hidráulica que va a usarse esté ajustada a un valor seguro.
2. Enchufar la herramienta en los adaptadores de desconexión rápida instalados en la barandilla de la plataforma. El conector macho de desconexión rápida es la línea de suministro de presión.

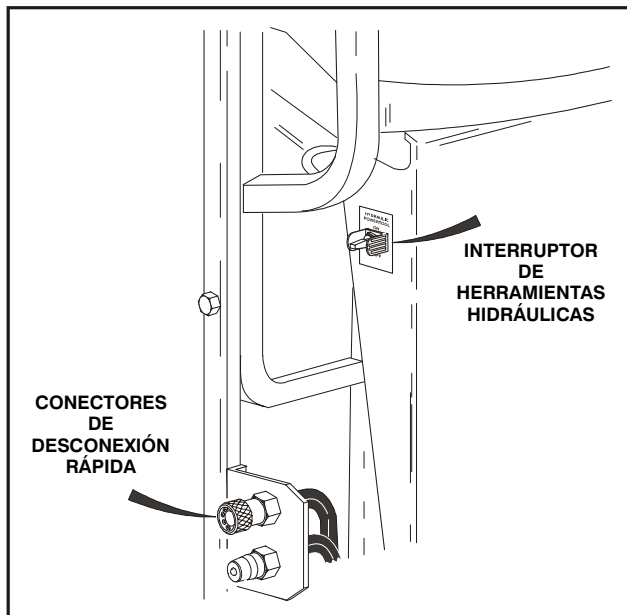

1. Ajustar la perilla de control de caudal al valor deseado.

NOTA: Cada muesca de la perilla de control de caudal corresponde a aproximadamente 3,8 l/min ó 1 gal/min (por ejemplo, 2 equivale a 7,6 l/min ó 2 gal/min). En la posición siete (7), la bomba ha llegado a su caudal máximo, por lo cual un ajuste más allá de la posición 7 no produce caudal adicional.

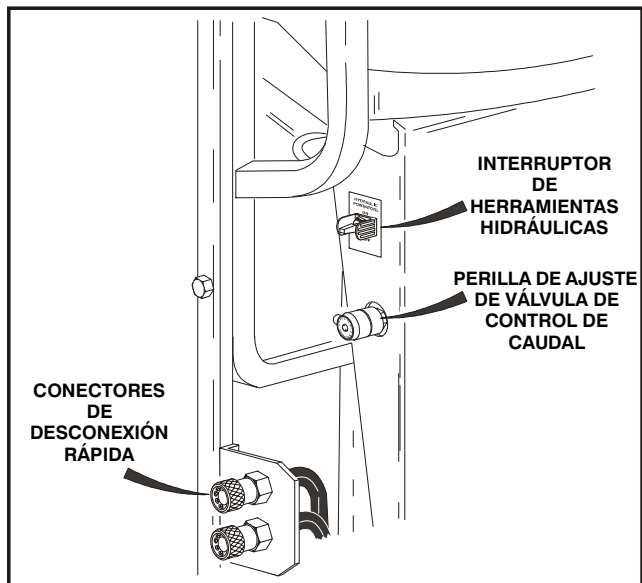

1. Poner el interruptor de herramientas hidráulicas en la posición de encendido. El aceite ahora fluye hacia la herramienta. Es posible ajustar la perilla de control de caudal durante el funcionamiento para obtener el rendimiento deseado de la herramienta.
2. Al terminar, poner el interruptor de herramientas hidráulicas en la posición de apagado.
3. Desconectar la herramienta de los conectores de desconexión rápida.

PRECAUCIÓN

PONER EL INTERRUPTOR DE HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS EN LA POSICIÓN DE APAGADO PARA CAMBIAR DE HERRAMIENTAS.

NOTA: El circuito de las herramientas no funciona si se tiene pisado el pedal interruptor. Si se pisa el pedal interruptor cuando el circuito de herramientas está en uso, se interrumpe el funcionamiento de este circuito hasta que se suelte el pedal interruptor.

NOTA: La herramienta ha sido diseñada para trabajar a 179 bar (2600 psi). De ser necesario, esta presión puede ajustarse a un nivel superior o inferior.

NOTA: Cuando se suelta el pedal interruptor para usar el circuito de herramientas, todas las funciones de mando motriz y de la pluma quedan desactivadas.

4.16 AMARRE Y LEVANTE

Al transportar la máquina, la pluma debe estar en posición de almacenamiento, el pasador de bloqueo de la tornamesa debe estar enganchado y la máquina debe atarse firmemente a la plataforma de carga del camión o remolque. Se proporcionan cuatro argollas de amarre en el chasis, una en cada esquina de la máquina. (Ver la Figura 4-3. Amarre de la máquina.)

Si es necesario levantar la máquina usando una grúa, es sumamente importante que los dispositivos elevadores se fijen únicamente a las argollas designadas para tal fin y que el pasador de bloqueo de la tornamesa se encuentre enganchado. (Ver la Figura 4-4. Tabla de levante.)

NOTA: Si no las tiene, se ofrecen argollas de levante delanteras para las máquinas de modelo S. (N° pieza 3539590)

NOTA: Hay argollas de levante en las partes delantera y trasera del chasis. Cada una de las cuatro cadenas o eslingas usadas para levantar la máquina debe ajustarse de modo individual para mantener la máquina nivelada.

IMPORTANTE

FIJAR LA TORNAMESA CON SU BLOQUEO ANTES DE PROPULSAR LA MÁQUINA SOBRE UNA DISTANCIA LARGA O DE TRANSPORTARLA SOBRE UN CAMIÓN/REMOLQUE.

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

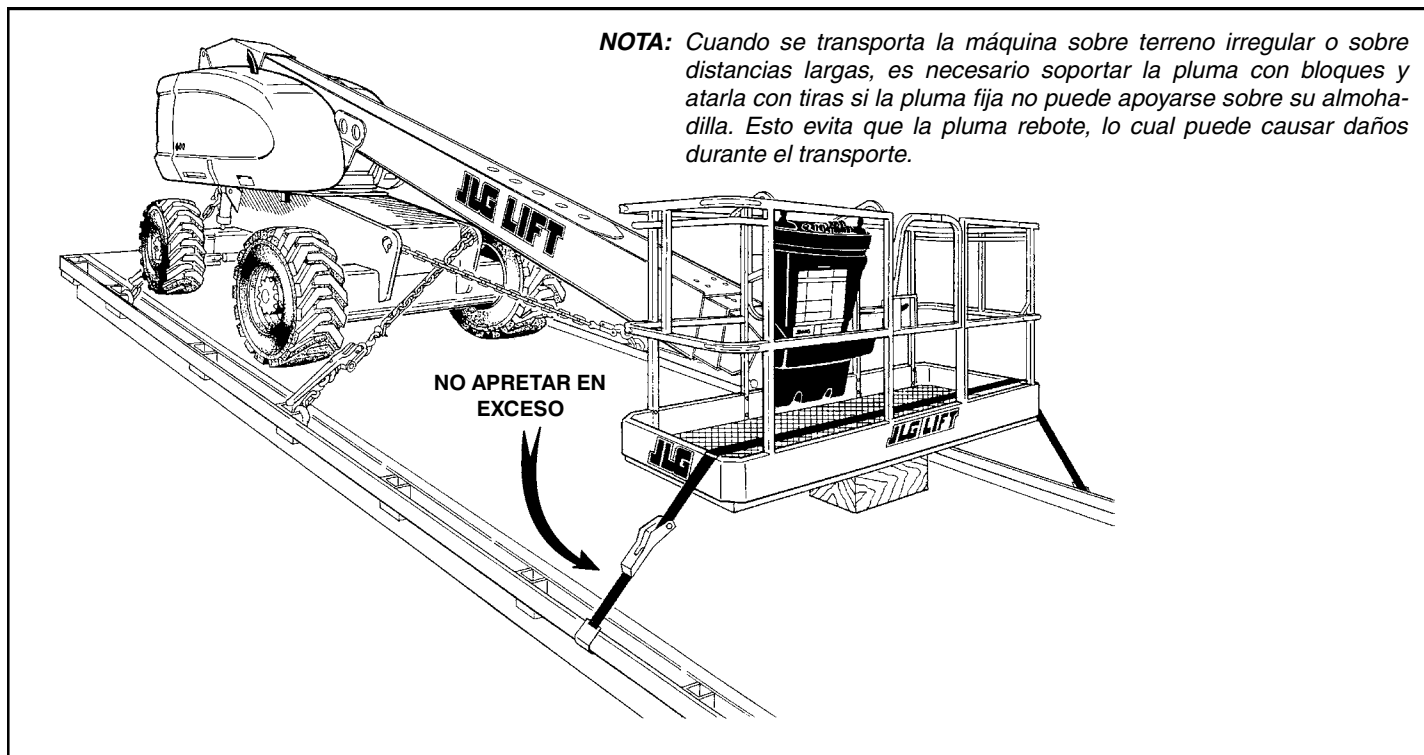


Figura 4-7. Amarre de la máquina

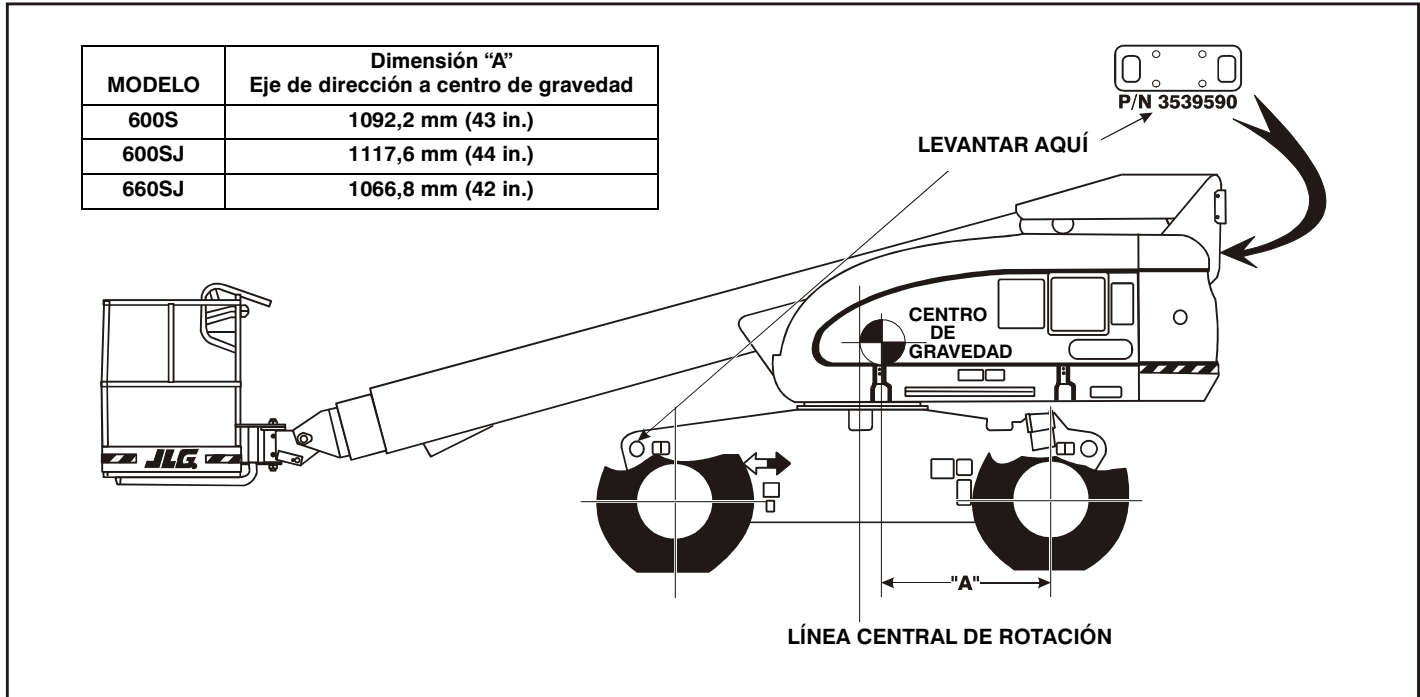


Figura 4-8. Tabla de levante

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

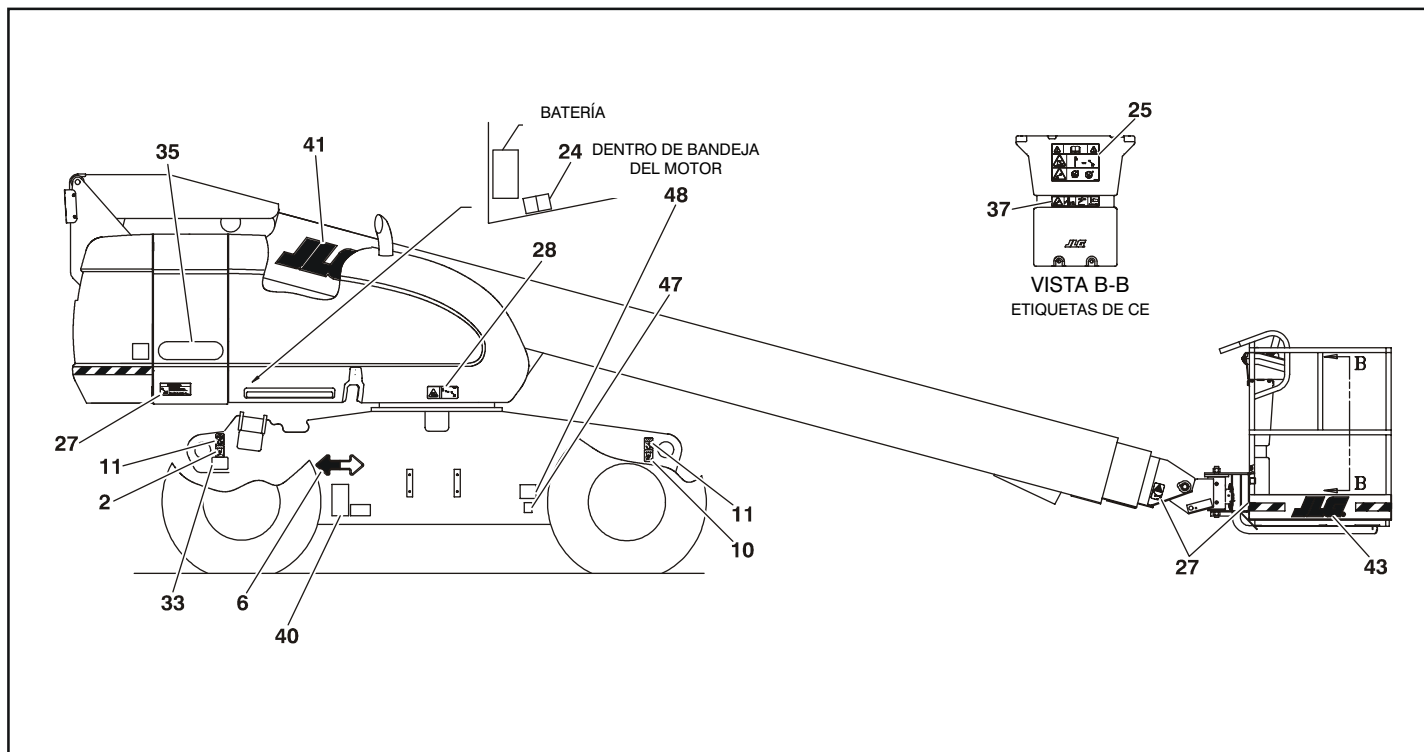


Figura 4-9. Ubicación de etiquetas - Hoja 1 de 4

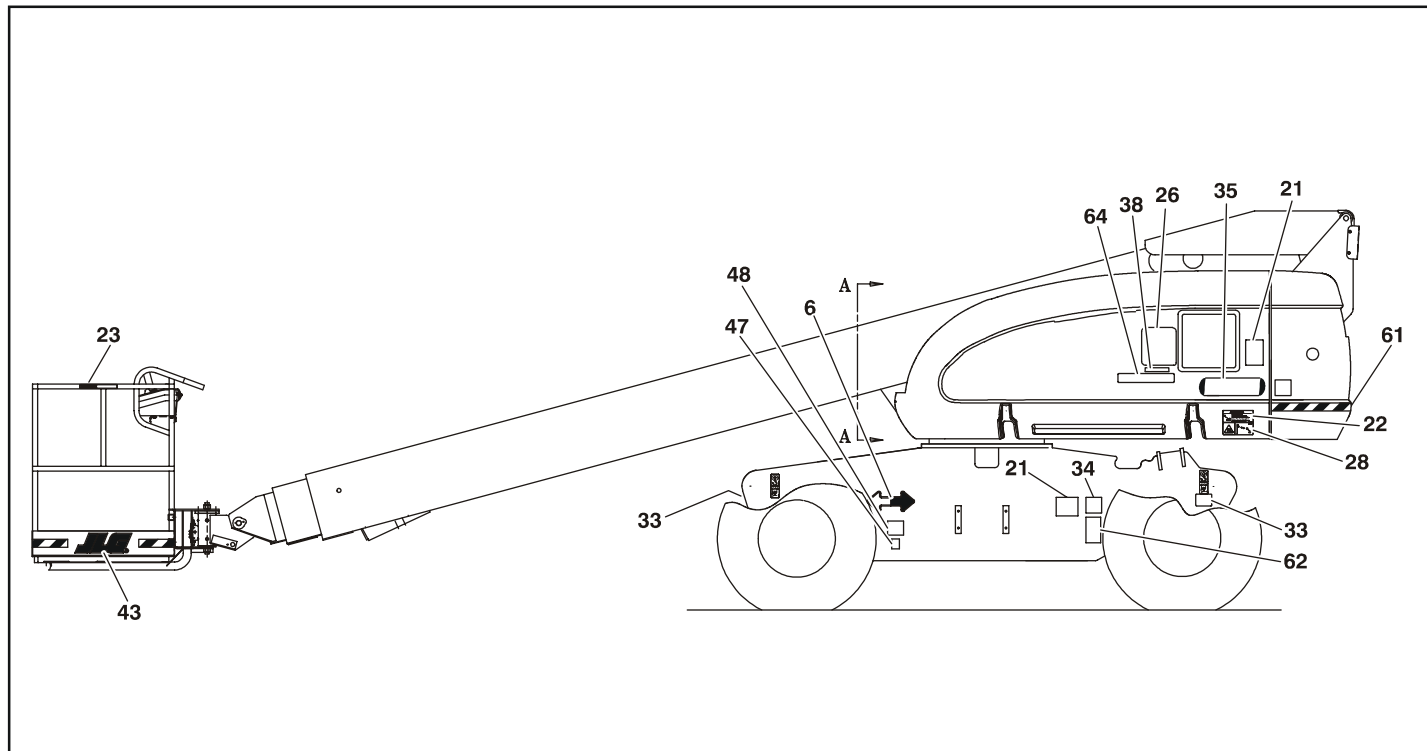


Figura 4-10. Ubicación de etiquetas - Hoja 2 de 4

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

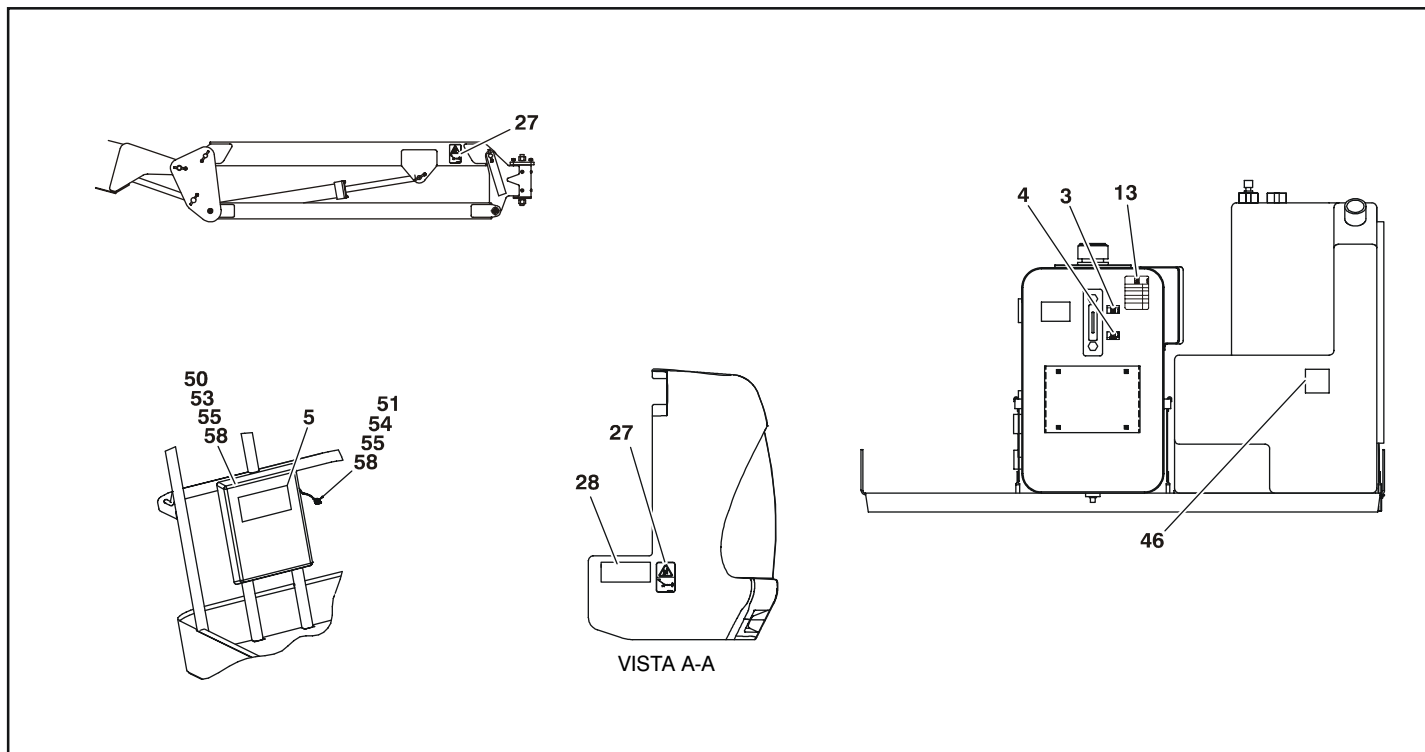


Figura 4-11. Ubicación de etiquetas - Hoja 3 de 4

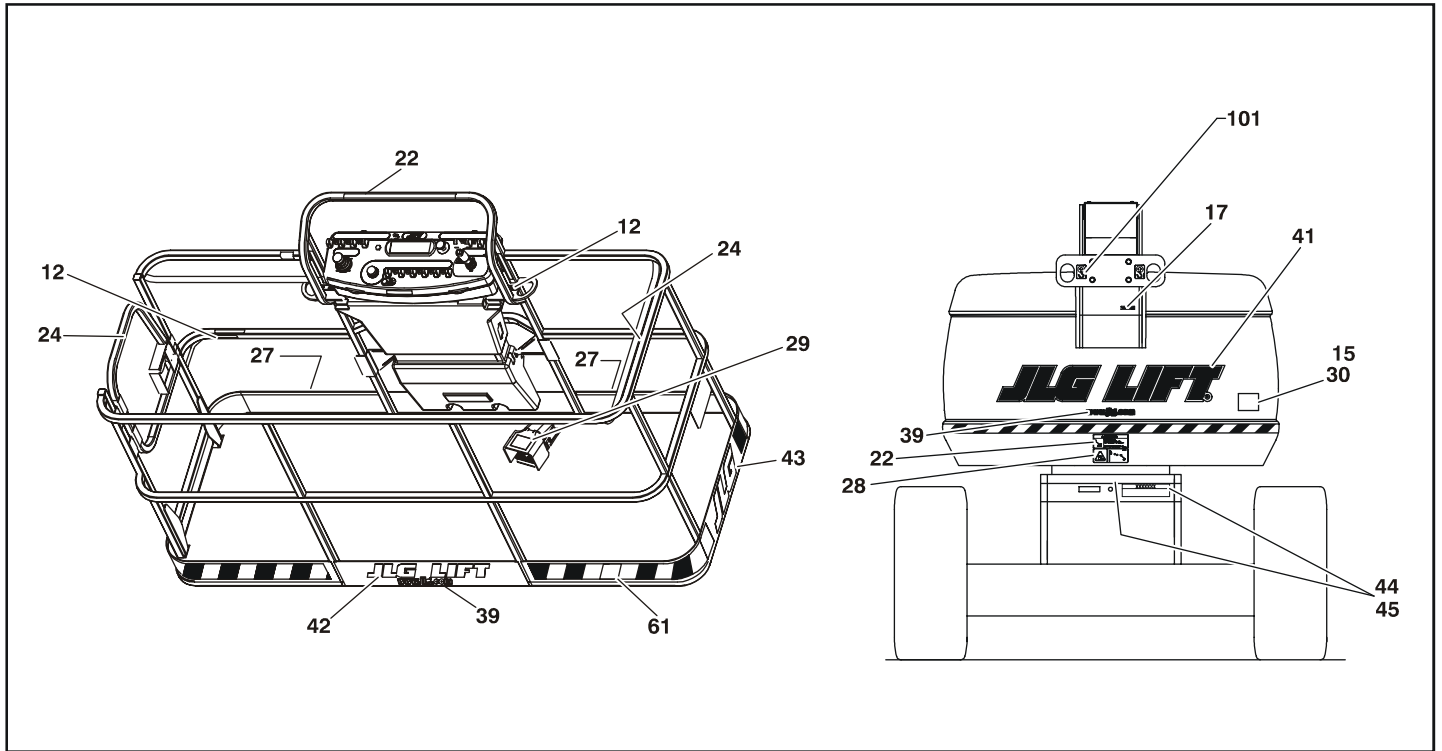


Figura 4-12. Ubicación de etiquetas - Hoja 4 de 4

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-1. Leyenda de etiquetas de 600S

Punto	ANSI 600S 0273867-1	Francés 600S 0273872-1	CE Australiano 600S 0273875-1	Coreano 600S 0273870-1	Español 600S 0273882-1	Japonés 600S 0273888-1	Portugués 600S 0273885-1
1	--	--	--	--	--	--	--
2	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499
3	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502
4	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503
5	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509
6	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529
7	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--
10	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811
11	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814
12	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277
13	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412
14	--	1705084	1705084	--	1705084	1705084	1705084
15	--	1705514	--	--	1705514	1705514	1705514
16	--	--	--	--	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-1. Leyenda de etiquetas de 600S

Punto	ANSI 600S 0273867-1	Francés 600S 0273872-1	CE Australiano 600S 0273875-1	Coreano 600S 0273870-1	Español 600S 0273882-1	Japonés 600S 0273888-1	Portugués 600S 0273885-1
17	3251243	3251243	3251243	--	3251243	3251243	3251243
18	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--
21	1702153	1704006	--	--	1704007	--	1705901
22	1703953	1703942	--	1703945	1703941	1703944	1705903
23	--	1706064	1706098	--	1706063	1706062	1706059
24	1702868	1704000	--	1705969	1704001	--	1705967
25	1703797	1703924	1705921	1703927	1703923	1703926	1705895
26	1705336	1705347	1705822	1705345	1705917	1705344	1705896
27	1703804	1703948	1701518	1703951	1703947	1703950	1705898
28	1703805	1703936	1705961	1703939	1703935	1703938	1705897
29	--	1703984	1705828	1703981	1703983	1703980	1705902
30	3251813	3251813	--	--	3251813	3251813	3251813
31	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--
33	1703470	1703470	1703470	1703470	1703470	1703470	1703470

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-1. Leyenda de etiquetas de 600S

Punto	ANSI 600S 0273867-1	Francés 600S 0273872-1	CE Australiano 600S 0273875-1	Coreano 600S 0273870-1	Español 600S 0273882-1	Japonés 600S 0273888-1	Portugués 600S 0273885-1
34	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631
35	1702815	1702815	1702815	1702815	1702815	1702815	1702815
36	--	--	1705978	--	--	--	--
37	1704096	1704099	1705978	1704103	1704098	1704102	1706380
38	1704104	1704107	--	1704111	1704106	1704110	1706381
39	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885
40	3252342	3252542	3252523	3252215	3252342	3252215	3252215
41	--	--	--	--	--	--	--
42	--	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	--
44	--	--	--	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--
47	--	--	--	--	--	--	--
48	--	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-1. Leyenda de etiquetas de 600S

Punto	ANSI 600S 0273867-1	Francés 600S 0273872-1	CE Australiano 600S 0273875-1	Coreano 600S 0273870-1	Español 600S 0273882-1	Japonés 600S 0273888-1	Portugués 600S 0273885-1
51	--	--	--	--	--	--	--
52	--	--	--	--	--	--	--
53	--	--	--	--	--	--	--
54	--	--	--	--	--	--	--
55	--	--	--	--	--	--	--
56	--	--	--	--	--	--	--
57	--	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--
61	--	--	4420051	--	--	--	--
62	1700584	1700584	1700584	1700584	1702573	1700584	1700584
63	1702784	1702784	--	--	--	--	--
64	1703808	1703808	--	--	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-2. Leyenda de etiquetas de 600SJ

Punto	ANSI 600SJ 0273868-1	CE Australiano 600SJ 0273876-1	Francés 600SJ 0273873-1	Español 600SJ 0273883-1	Japonés 600SJ 0273889-1	Portugués 600SJ 0273886-1
1	--	--	--	--	--	--
2	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499
3	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502
4	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503
5	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509
6	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529
7	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--
10	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811
11	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814
12	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277
13	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412
14	--	1705084	1705084	--	1705084	1705084
15	--	1705514	1705514	--	1705514	1705514
16	--	--	--	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-2. Leyenda de etiquetas de 600SJ

Punto	ANSI 600SJ 0273868-1	CE Australiano 600SJ 0273876-1	Francés 600SJ 0273873-1	Español 600SJ 0273883-1	Japonés 600SJ 0273889-1	Portugués 600SJ 0273886-1
17	--	3251243	3251243	3251243	3251243	3251243
18	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	1705493	--
21	1702153	--	1704006	1704007	--	1705901
22	1703953	--	1703942	1703941	1703944	1705903
23	1704972	1706098	1706064	1706063	1706062	1706059
24	1702868	--	1704000	1704001	--	1705967
25	1703797	1705921	1703924	1703923	1703926	1705895
26	1705336	1705822	1705347	1705917	1705344	1705896
27	1703804	1701518	1703948	1703947	1703950	1705898
28	1703805	1705961	1703936	1703935	1703938	1705897
29	--	1705828	1703984	1703983	1703980	1705902
30	3251813	--	3251813	3251813	3251813	3251813
31	--	--	--	--	1705494	--
32	--	--	--	--	--	--
33	1703471	1703472	1703471	1703471	1703471	1703471

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-2. Leyenda de etiquetas de 600SJ

Punto	ANSI 600SJ 0273868-1	CE Australiano 600SJ 0273876-1	Francés 600SJ 0273873-1	Español 600SJ 0273883-1	Japonés 600SJ 0273889-1	Portugués 600SJ 0273886-1
34	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631
35	1702816	1702816	1702816	1702816	1702816	1702816
36	--	1705978	--	--	--	--
37	1701645	1705978	1703996	1703996	1703996	1703996
38	1702688	--	1704112	1704112	1704112	1704112
39	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885
40	3252342	3252523	3252342	3252342	3252215	3252215
41	--	--	--	--	--	--
42	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--
44	--	--	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--
47	--	--	--	--	--	--
48	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-2. Leyenda de etiquetas de 600SJ

Punto	ANSI 600SJ 0273868-1	CE Australiano 600SJ 0273876-1	Francés 600SJ 0273873-1	Español 600SJ 0273883-1	Japonés 600SJ 0273889-1	Portugués 600SJ 0273886-1
51	--	--	--	--	--	--
52	--	--	--	--	--	--
53	--	--	--	--	--	--
54	--	--	--	--	--	--
55	--	--	--	--	--	--
56	--	--	--	--	--	--
57	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--
61	--	4420051	--	--	--	--
62	1700584	1700584	1700584	1702573	1700584	1700584
63	1702784	--	1702784	--	--	--
64	1703808	--	1703808	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-3. Leyenda de etiquetas de 660SJ

Punto	ANSI 660SJ	Francés para Canadá 660SJ	CE Australiano 660SJ 0273877-1	Chino 660SJ 0273871-1	Español 660SJ 0273884-1	Japonés 660SJ 0273890-1	Portugués 660SJ 0273887-1	Ruso 660SJ 0274359-1
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499	1701499
3	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502
4	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503
5	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509
6	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529	1701529
7	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--
10	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811	1703811
11	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814	1703814
12	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	--
13	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412
14	--	1705084	1705084	--	1705084	1705084	1705084	1705084
15	--	1705514	--	--	1705514	1705514	1705514	--
16	--	--	--	--	--	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-3. Leyenda de etiquetas de 660SJ

Punto	ANSI 660SJ	Francés para Canadá 660SJ	CE Australiano 660SJ 0273877-1	Chino 660SJ 0273871-1	Español 660SJ 0273884-1	Japonés 660SJ 0273890-1	Portugués 660SJ 0273887-1	Ruso 660SJ 0274359-1
17	3251243	3251243	3251243	--	3251243	3251243	3251243	--
18	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--
21	1702153	1704006	--	--	1704007	--	1705901	--
22	1703953	1703942	--	1703943	1703941	1703944	1705903	--
23	1704972	1706064	1706098	1706060	1706063	1706062	1706059	1706098
24	1702868	1704000	--	1705968	1704001	--	1705967	--
25	1703797	1703924	1705921	1703925	1703923	1703926	1705895	1705921
26	1705336	1705347	1705822	1705348	1705917	1705344	1705896	1705822
27	1703804	1703948	1701518	1703949	1703947	1703950	1705898	1701518
28	1703805	1703936	1705961	1703937	1703935	1703938	1705897	1705961
29	--	1703984	1705828	1703982	1703983	1703980	1705902	1705828
30	3251813	3251813	--	3251813	3251813	3251813	3251813	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33	1703472	1703472	1703472	1703472	1703472	1703472	1703472	1703472

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-3. Leyenda de etiquetas de 660SJ

Punto	ANSI 660SJ	Francés para Canadá 660SJ	CE Australiano 660SJ 0273877-1	Chino 660SJ 0273871-1	Español 660SJ 0273884-1	Japonés 660SJ 0273890-1	Portugués 660SJ 0273887-1	Ruso 660SJ 0274359-1
34	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631
35	1702817	1702817	1702817	1702817	1702817	1702817	1702817	1702817
36	--	--	1705978	--	--	--	--	--
37	1701645	1703996	1705978	1703996	1703996	1703996	1703996	1705978
38	1702688	1704112	--	1704112	1704112	1704112	1704112	--
39	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885
40	3252342	3252342	3252523	3252215	3252342	3252215	3252215	3252523
41	--	--	--	--	--	--	--	--
42	--	--	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	--	--
44	--	--	--	--	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--
47	--	--	--	--	--	--	--	--
48	--	--	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--	--

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Tabla 4-3. Leyenda de etiquetas de 660SJ

Punto	ANSI 660SJ	Francés para Canadá 660SJ	CE Australiano 660SJ 0273877-1	Chino 660SJ 0273871-1	Español 660SJ 0273884-1	Japonés 660SJ 0273890-1	Portugués 660SJ 0273887-1	Ruso 660SJ 0274359-1
51	--	--	--	--	--	--	--	--
52	--	--	--	--	--	--	--	--
53	--	--	--	--	--	--	--	--
54	--	--	--	--	--	--	--	--
55	--	--	--	--	--	--	--	--
56	--	--	--	--	--	--	--	--
57	--	--	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--
61	--	--	4420051	--	--	--	--	--
62	1700584	1700584	1700584	1700584	1702573	1700584	1700584	1700584
63	1702784	1702784	--	--	--	--	--	--
64	1703808	1703808	--	--	--	--	--	--

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco.

SECCIÓN 5. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

5.1 GENERALIDADES

Esta sección explica los pasos que deben tomarse en caso de una situación de emergencia mientras se usa la máquina.

5.2 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

JLG Industries, Inc. debe ser notificada inmediatamente acerca de cualquier incidente que involucre a un producto JLG. Aun cuando no haya lesiones personales ni daños evidentes a la propiedad, la fábrica deberá recibir notificación por vía telefónica con todos los detalles pertinentes.

En EE.UU.:

Teléfono de JLG:877-JLG-SAFE (554-7233)
(8:00 am a 4:45 pm, hora este)

Fuera de EE.UU.:

717-485-5161

Correo electrónico:

ProductSafety@JLG.com

Si no se notifica al fabricante de un incidente que haya involucrado a un producto de JLG Industries en un plazo de 48 horas luego de haber ocurrido, se puede anular la garantía ofrecida para esa máquina particular.

DESPUÉS DE TODO ACCIDENTE, INSPECCIONAR MINUCIOSAMENTE LA MÁQUINA Y PROBAR TODAS SUS FUNCIONES, USANDO PRIMERO LOS CONTROLES DE SUELO Y DESPUÉS LOS DE PLATAFORMA. NO LEVANTAR LA PLATAFORMA MÁS DE 3 M (10 FT) HASTA HABERSE CERCIORADO QUE SE HAN REPARADO TODOS LOS DAÑOS, EN SU CASO, Y QUE TODOS LOS CONTROLES FUNCIONAN CORRECTAMENTE.

5.3 FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA

Operador incapaz de controlar la máquina

SI EL OPERADOR DE LA PLATAFORMA SE ENCUENTRA ATRAPADO O INCAPACITADO PARA MANEJAR O CONTROLAR LA MÁQUINA:

1. Personal distinto debe manejar la máquina desde los controles de suelo solamente como sea necesario.
2. Otras personas calificadas que se encuentren en la plataforma pueden usar los controles de plataforma. NO CONTINUAR USANDO LA MÁQUINA SI LOS CONTROLES NO FUNCIONAN DE MODO ADECUADO.
3. Se pueden usar grúas, montacargas u otros equipos para sacar a los ocupantes de la plataforma y estabilizar el movimiento de la máquina.

Plataforma o pluma atorada en posición elevada

Si la plataforma o pluma se atora o atasca con una estructura o equipo elevado, rescatar a los ocupantes de la plataforma antes de soltar la máquina.

5.4 PROCEDIMIENTOS DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

Se prohíbe remolcar esta máquina, a menos que se cuente con equipo adecuado para ello. Sin embargo, se han incorporado medios para mover la máquina. Para los procedimientos específicos del caso, consultar la Sección 4.

5.5 BAJADA MANUAL (MÁQUINAS CON NS ANTERIOR A 70975)

Las válvulas de bajada manual se usan en caso de la pérdida total de energía para retraer y bajar la pluma usando la fuerza de gravedad. Las válvulas de bajada manual se encuentran en el lado derecho de la tornamesa (en el compartimiento del tanque). Buscar la etiqueta de instrucciones ubicada en el lado derecho de la tornamesa, debajo de la válvula de control. Los procedimientos son los siguientes:

1. Para bajar y retraer la pluma: Cerrar la perilla N° 1 (sentido horario), abrir la perilla N° 2 (sentido contrahorario). Observar el canal de cables de la pluma para comprobar que la pluma esté bajando y retrayéndose. Cuando la pluma se ha retraído por completo, continuar con el PASO N° 2. (Si no se observa movimiento alguno, continuar con el paso N° 2.)
2. Para bajar la pluma: Abrir la perilla N° 1 (sentido contrahorario), la perilla N° 2 debe permanecer abierta.

SECCIÓN 6. ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

6.1 INTRODUCCIÓN

Esta sección del manual proporciona información adicional y necesaria al operador para el funcionamiento y mantenimiento adecuados de esta máquina.

La porción de mantenimiento de esta sección está diseñada como información para ayudar al operador de la máquina a efectuar las tareas diarias de mantenimiento solamente y no es sustituto del programa completo de mantenimiento preventivo e inspecciones que se incluye en el Manual de servicio y mantenimiento.

Otras publicaciones disponibles:

Manual de servicio y mantenimiento - Especificaciones según ANSI (Anteriores al N/S 0300080000).....	3120718
Manual de servicio y mantenimiento - Especificaciones europeas (Anteriores al N/S 0300080000).....	3120840
Manual de servicio y mantenimiento - Especificaciones globales (N/S 0300080000 al presente)	3121202
Manual ilustrado de piezas - Especificaciones según ANSI (Anteriores al N/S 0300068000).....	3120720
Manual ilustrado de piezas - Especificaciones europeas (Anteriores al N/S 0300068000).....	3120842
Manual ilustrado de piezas - Especificaciones según ANSI (N/S 0300068000 al 0300085000)	3121178
Manual ilustrado de piezas - Especificaciones europeas (N/S 0300068000 al 0300085000)	3121856
Manual ilustrado de piezas - Especificaciones globales (N/S 0300085000 al presente)	3121207

6.2 ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Tabla 6-1. Especificaciones de funcionamiento

Capacidad máxima de carga Sin restricciones: Restringida:	230 kg (500 lb) 450 kg (1000 lb)
Pendiente máxima Tracción en 2 ruedas Tracción en 4 ruedas	30% 45%
Pendiente lateral máxima	5°
Radio de giro (exterior) Direcc./tracc. en 2 ruedas Direcc. en 2 ruedas./tracc. en 4 ruedas Direcc. en 4 ruedas/tracc. en 2 ruedas Direcc./tracc. en 4 ruedas	5,41 m (17 ft 9 in.) 6,21 m (20 ft 4.6875 in.) 3,45 m (11 ft 4 in.) 3,42 m (11 ft 2.6875 in.)
Radio de giro (interior) Direcc./tracc. en 2 ruedas Direcc. en 2 ruedas./tracc. en 4 ruedas Direcc. en 4 ruedas/tracc. en 2 ruedas Direcc./tracc. en 4 ruedas	3,66 m (12 ft) 5,25 m (14 ft 3.875 in.) 1,65 m (5 ft 5 in.) 1,22 m (5 ft 3.625 in.)
Carga máxima de neumáticos: 600S y 600SJ 660SJ	5364 kg (11,800 lb) 6455 kg (14,200 lb)

Tabla 6-1. Especificaciones de funcionamiento

Presión sobre el suelo 600S 600SJ 660SJ	4,7 kg/cm ² (67 psi) 4,9 kg/cm ² (70 psi) 5,3 kg/cm ² (75 psi)
Velocidad máxima de propulsión Tracción en 2 ruedas Tracción en 4 ruedas	7,25 km/h (4.5 mph) 6,44 km/h (4 mph)
Peso bruto de la máquina (aprox.) 600S - Tracción en 2 ruedas 600SJ - Tracción en 2 ruedas 660SJ - Tracción en 2 ruedas 600S - Tracción en 4 ruedas 600SJ - Tracción en 4 ruedas 660SJ - Tracción en 4 ruedas	9979,2 kg (22,000 lb) 10.660 kg (23,500 lb) 11.567 kg (25,500 lb) 10.211 kg (22,510 lb) 10.877 kg (23,980 lb) 11.753 kg (25,910 lb)

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

Capacidades

Tabla 6-2. Capacidades

Tanque de combustible	147,6 l (39 gal)
Depósito de aceite hidráulico	117,3 l (31 gal) con 10% de espacio para aire
Sistema hidráulico (incluyendo el depósito)	140,8 l (37.2 gal)
Cubo de torsión motriz*	0,50 l (17 oz)
Cárter del motor	
Ford LRG-425 de gasolina con filtro	4,25 l (4.5 qt)
Ford LRG-423 de gasolina con filtro	4,73 l (5.00 qt)
Deutz F4M1011F diesel con filtro	10,5 l (11 qt)
Caterpillar 3044C diesel con filtro	10 l (10.6 qt)
* Los cubos de torsión deben estar llenos hasta la mitad con lubricante.	

Datos del motor

Tabla 6-3. Especificaciones de Ford LRG-425

Combustible	Gasolina
Capacidad de aceite	4,25 l (4.5 qt) con filtro
Velocidad de ralentí (rpm)	1000
Velocidad baja (rpm)	1800
Velocidad alta (rpm)	2800
Alternador	40 A, impulsado por correa
Batería	85 A·h, 550 A de arranque en frío, 12 VCC
Consumo de combustible	
Velocidad baja (rpm)	13,06 l/h (3.45 gph)
Velocidad alta (rpm)	17,41 l/h (4.60 gph)
Potencia (hp)	54 a 2400 rpm, carga plena
Sistema de enfriamiento	15,14 l (16 qt)
Bujía	AWSF-52-C
Separación de electrodos de bujía	1,117 mm (0.044 in.)

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

Tabla 6-4. Especificaciones de Deutz F4M1011F/F4M2011

Combustible	Diesel
Capacidad de aceite	
Sistema de enfriamiento	4,5 l (5 qt)
Cárter	10,5 l (11 qt) con filtro
Capacidad total	15 l (16 qt)
Velocidad de ralentí (rpm)	1000
Velocidad baja (rpm)	1800
Velocidad alta (rpm)	2800
Alternador	60 A, impulsado por correa
Batería	1000 A de arranque en frío, 210 minutos de capacidad de reserva, 12 VCC
Consumo de combustible	
Velocidad baja (rpm)	7,19 l/h (1.90 gph)
Velocidad alta (rpm)	9,46 l/h (2.50 gph)
Potencia (hp)	65 a 3000 rpm, carga plena

Tabla 6-5. Caterpillar 3044C

Tipo	Ciclo de cuatro tiempos
Cilindros	4 en línea
Diámetro	94 mm (3.70 in.)
Carrera	120 mm (4.72 in.)
Aspiración	Con turboalimentador
Relación de compresión	19:1
Cilindrada	3,33 l (203 in. ³)
Orden de encendido	1-3-4-2
Rotación (vista desde el volante)	En sentido contrahorario
Capacidad de aceite (con filtro)	10 l (10.6 qt)
Sistema de enfriamiento (motor solamente)	5,5 l (5.8 qt)
Velocidad de ralentí (rpm)	1000
Velocidad baja (rpm)	1800
Velocidad alta (rpm)	2800
Alternador	60 A, impulsado por correa
Batería	930 A de arranque en frío, 205 minutos de capacidad de reserva, 12 VCC

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

Dimensiones

Tabla 6-6. Dimensiones

Altura de máquina (almacenada)	2,56 m (8 ft 4.75 in.)
Largo de máquina (almacenada) 600S sobre eje motriz 600SJ sobre eje motriz 660SJ sobre eje motriz	8,51 m (27 ft 11.125 in.) 10,05 m (32 ft 11.75 in.) 11,40 m (35 ft 2.875 in.)
Ancho de máquina Direcc./tracc. en 2 ruedas Direcc. en 2 ruedas./tracc. en 4 ruedas Direcc. en 4 ruedas/tracc. en 2 ruedas Direcc./tracc. en 4 ruedas	2,42 m (7 ft 11.375 in.) 2,42 m (7 ft 11.4375 in.) 2,42 m (7 ft 11.4375 in.) 2,42 m (7 ft 11.375 in.)
Distancia entre ejes	2,48 m (8 ft 1.50 in.)
Elevación de pluma - 600S	+18,36 m (60 ft 2-13/16 in.) -1,87 m (6 ft 1-11/16 in.)
Elevación de pluma - 600SJ	+18,43 m (60 ft 5-3/4 in.) -2,98 m (9 ft 9-3/16 in.)
Elevación de pluma - 660SJ	+20,31 m (66 ft 5-5/8 in.) -3,49 m (11 ft 5-1/4 in.)

Requisitos de par de ajuste

Tabla 6-7. Requisitos de par de ajuste

Descripción	Valores de apriete (roscas secas)	Intervalo en horas
Rodamiento a chasis	Ver la nota	50/600*
Rodamiento a tornamesa	Ver la nota	50/600*
Cable	20 Nm (15 lb-ft)	150
Tuercas de rueda	Consultar la Sección 6.4	150
Pernos de montaje del motor	231 Nm (165 lb-ft)	S/R
Pernos de montaje de múltiple del motor	42 Nm (30 lb-ft)	S/R
*Revisar los pernos del rodamiento de giro para verificar que estén firmes después de las primeras 50 horas de funcionamiento y cada 600 horas de allí en adelante. (Ver Rodamiento de giro en la Sección 3.)		

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

Neumáticos

Tabla 6-8. Especificaciones de neumáticos

	Anteriores al N/S 75606		N/S 75606 al presente
Tamaño	15 x 19.5	15 x 19.5	18 x 625
Capacidad de carga	G	G	H
Número de telas	14	14	16
Presión de aire de neumáticos	6,5 bar (95 psi)	Rellenos de espuma	4 bar (60 psi)

Aceite hidráulico

Tabla 6-9. Aceite hidráulico

GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	GRADO DE VISCOSIDAD SEGÚN SAE
-18° a +83°C (+0° a +180°F)	10W
-18° a +99°C (+0° a +210°F)	10W-20, 10W-30
+10° a +99°C (+50° a +210°F)	20W-20

NOTA: Los aceites hidráulicos deben tener características anti-desgaste que por lo menos satisfagan la categoría de servicio API GL-3 y suficiente estabilidad química para trabajar en el sistema hidráulico. JLG Industries recomienda el aceite hidráulico Mobilfluid 424, el cual tiene un índice de viscosidad SAE igual a 152.

NOTA: Si las temperaturas permanecen por debajo de -7°C (20°F), JLG Industries recomienda usar el aceite Mobil DTE 13M.

Tabla 6-10. Especificaciones del Mobil DTE 13M

Grado de viscosidad según ISO	#32
Gravedad específica	0,877
Punto de fluidez, máx.	-40°C (-40°F)
Punto de inflamación, mín.	166°C (330°F)
Viscosidad	
a 40°C	33 cSt
a 100°C	6,6 cSt
a 100°F	169 SUS
a 210°F	48 SUS
cp a -20°F	6200
Índice de viscosidad	140

Además de las recomendaciones de JLG, no se recomienda combinar aceites de marcas o tipos diferentes, puesto que posiblemente no contienen los mismos aditivos requeridos, o pueden diferir en sus grados de viscosidad. Si se desea usar un aceite hidráulico diferente al Mobilfluid 424, comunicarse con JLG Industries para las recomendaciones del caso.

Pesos críticos para la estabilidad

⚠ ADVERTENCIA

NO SUSTITUIR LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA ESTABILIDAD CON PIEZAS DE PESO O ESPECIFICACIONES DIFERENTES (POR EJEMPLO: BATERÍAS, LLANTAS RELLENAS, CONTRAPESO, MOTOR, PLATAFORMA). NO MODIFICAR LA MÁQUINA EN FORMA ALGUNA QUE AFECTE SU ESTABILIDAD.

Tabla 6-11. Pesos críticos para la estabilidad - 600S

		lb	kg
Neumáticos y ruedas (con lastre solamente)	Tamaño (15-19.5)	253	115
Motor	Ford	460	209
	Deutz	534	242
	Continental	558	253
Contrapeso	Peso	2900	1315
Plataforma	1,83 m (6 ft)	205	93
	2,44 m (8 ft)	230	105

Tabla 6-12. Pesos críticos para la estabilidad - 600SJ

		lb	kg
Neumáticos y ruedas (con lastre solamente)	Tamaño (15-19.5)	253	115
Motor	Ford	460	209
	Deutz	534	242
	Continental	558	253
Contrapeso	Peso	3500	1588
Plataforma	1,83 m (6 ft)	205	93
	2,44 m (8 ft)	230	105

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

Tabla 6-13. Pesos críticos para la estabilidad - 660SJ

		lb	kg
Neumáticos y ruedas (con lastre solamente)	Tamaño (15-19.5)	253	115
Motor	Ford	460	209
	Deutz	534	242
	Continental	558	253
Contrapeso	Peso	4650	2109
Plataforma	1,83 m (6 ft)	205	93
	2,44 m (8 ft)	230	105

Ubicaciones del número de serie

Se fija una placa con el número de serie en el lado trasero izquierdo del chasis. Si la placa de número de serie se avería o hace falta, el número de serie se encuentra estampado en el lado izquierdo del chasis.

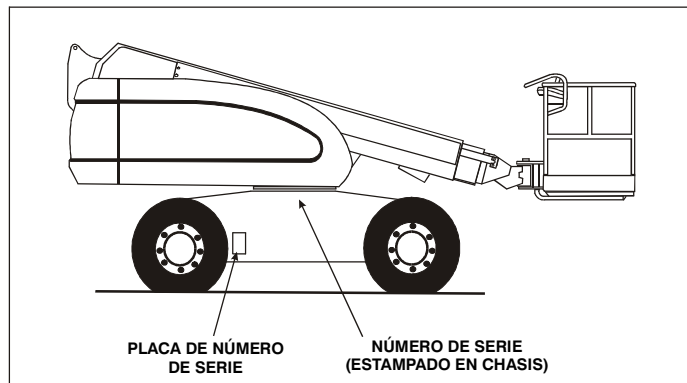


Figura 6-1. Ubicaciones del número de serie

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

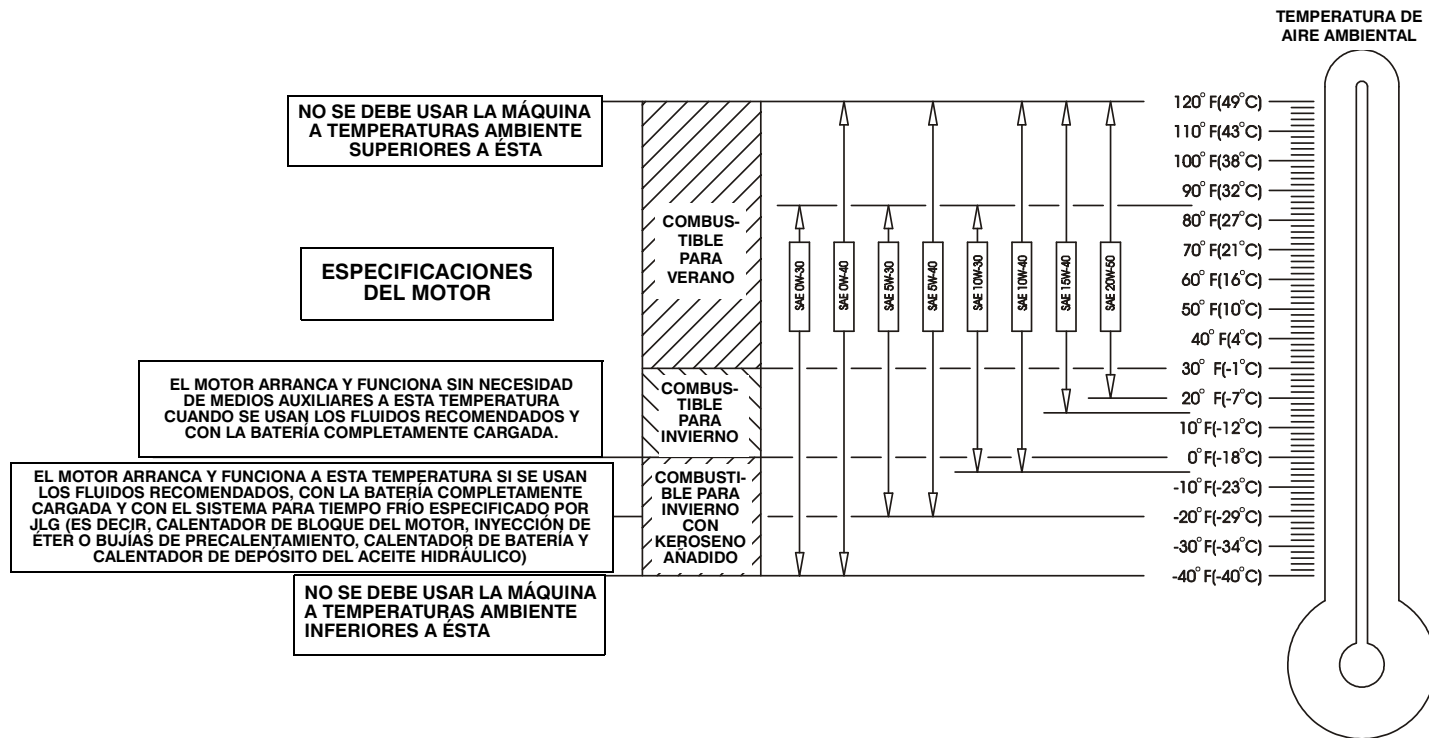


Figura 6-2. Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Deutz - Hoja 1 de 2

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

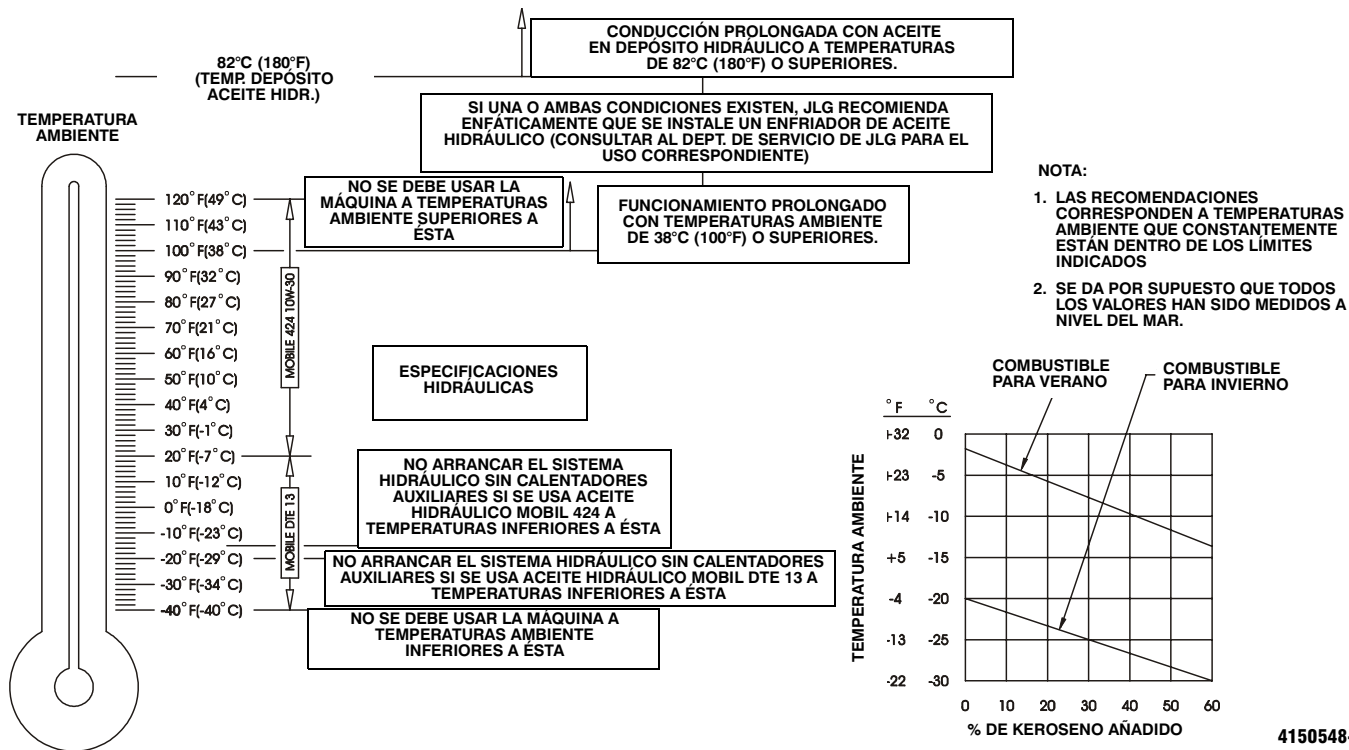


Figura 6-3. Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Deutz - Hoja 2 de 2

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

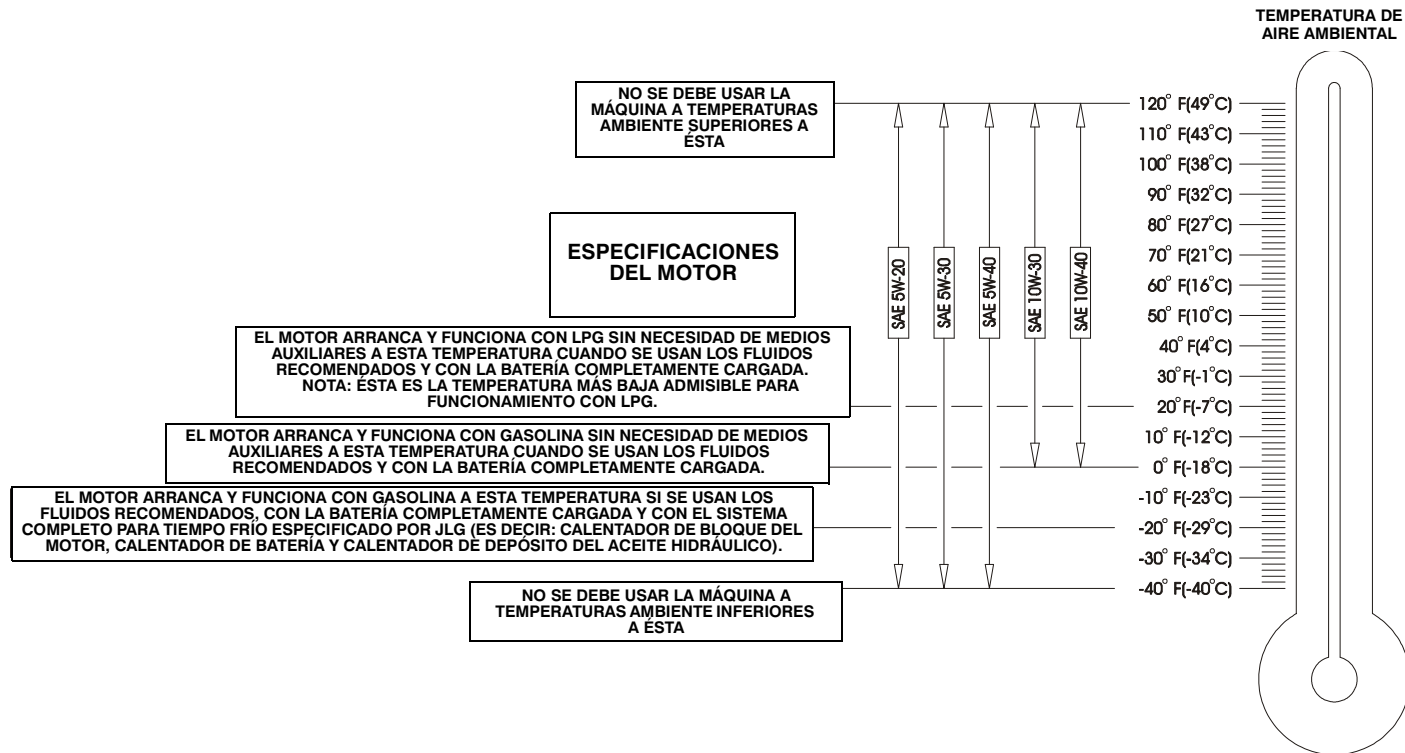


Figura 6-4. Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Ford - Hoja 1 de 2

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

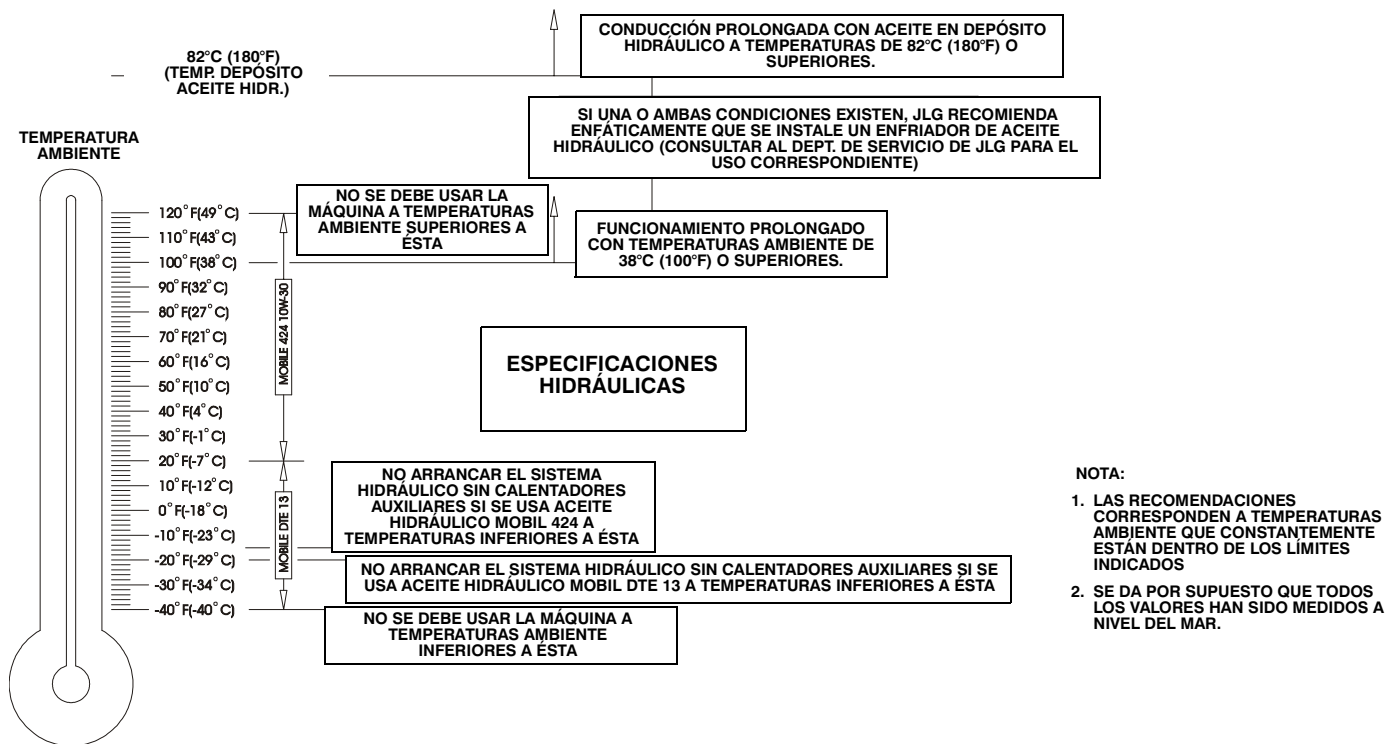


Figura 6-5. Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Ford - Hoja 2 de 2

4150548-A

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

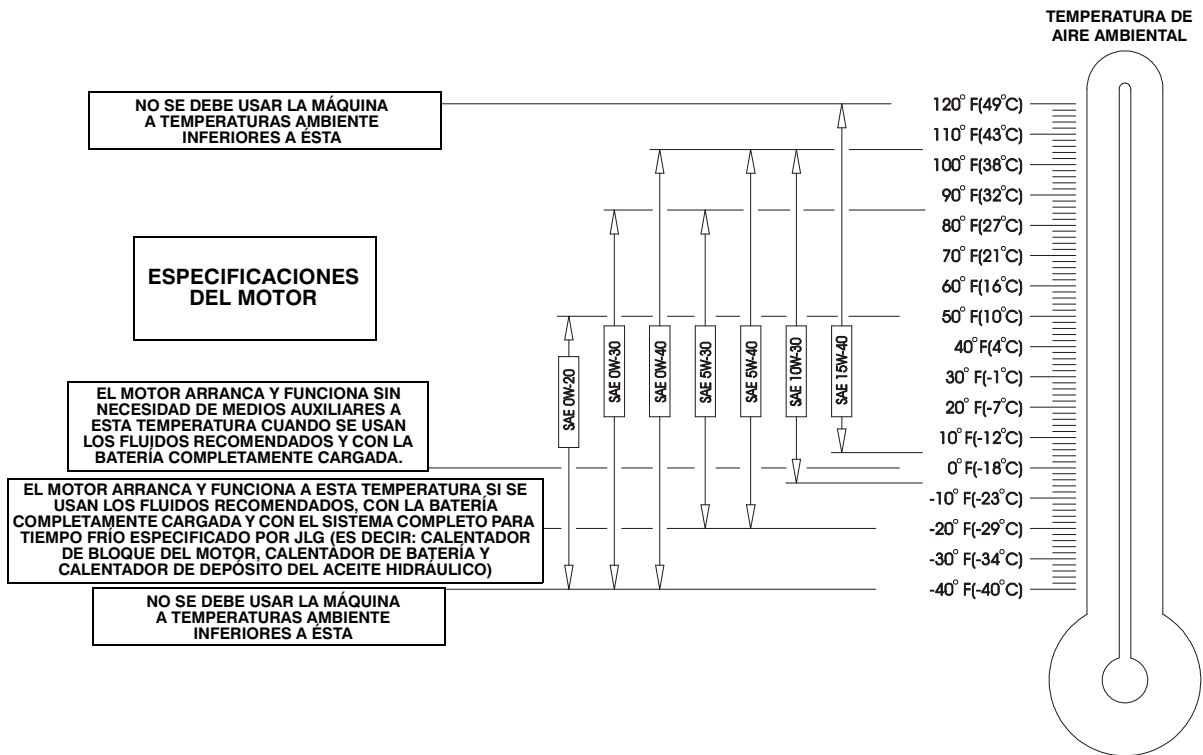


Figura 6-6. Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Caterpillar - Hoja 1 de 2

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

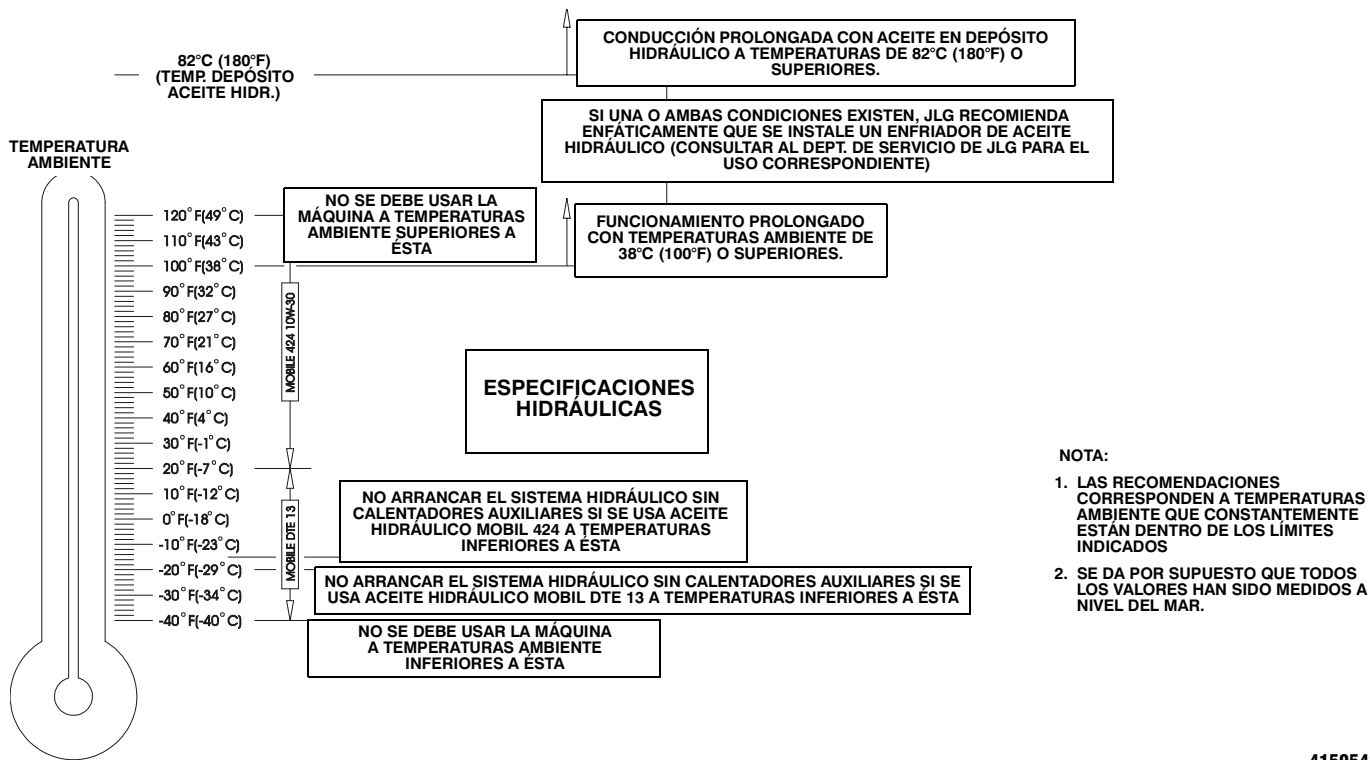


Figura 6-7. Especificaciones de temperaturas de funcionamiento del motor - Caterpillar - Hoja 2 de 2

4150548-A

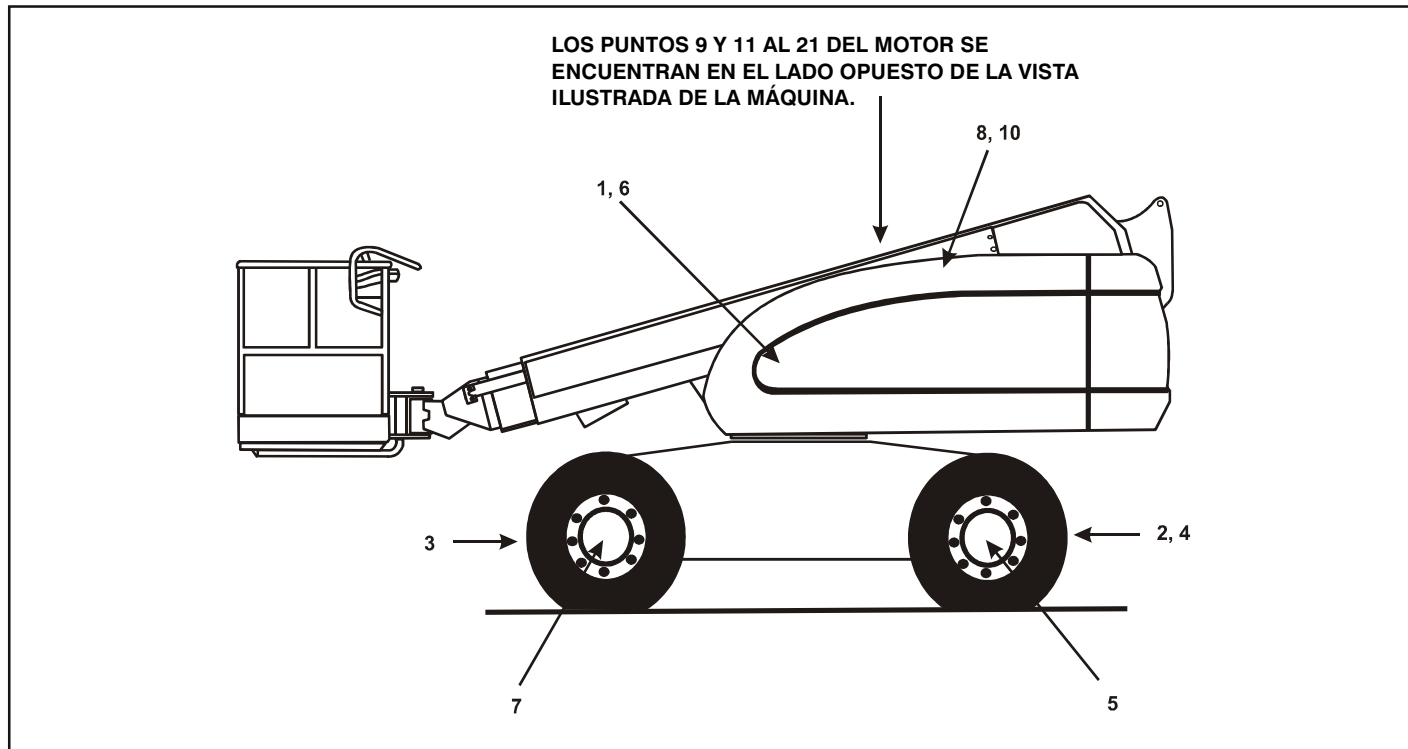


Figura 6-8. Diagrama de mantenimiento y lubricación por parte del operador

6.3 MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

NOTA: Los números dados a continuación corresponden con los de la Figura 6-8., Diagrama de mantenimiento y lubricación por parte del operador.

Tabla 6-14. Especificaciones de lubricación


CLAVE	ESPECIFICACIONES
MPG	Grasa universal con un punto de goteo mínimo de 177°C (350°F). Niveles excelentes de resistencia al agua y de adhesión y adecuada para presiones extremas. (Timken OK 40 lb mínimo.)
EPGL	Lubricante (aceite) para engranajes para presiones extremas que satisfaga la categoría de servicio GL-5 de API o la especificación militar Mil-L-2105.
HO	Aceite hidráulico. Categoría de servicio de API GL-3, por ejemplo, Mobilfluid 424.
EO	Aceite del motor (cárter). Gasolina - Categoría SF, SH o SG de API, MIL-L-2104. Diesel - Categoría CC/CD de API, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.

IMPORTANTE

LOS INTERVALOS DE LUBRICACIÓN RECOMENDADOS SUPONEN QUE LA MÁQUINA SE USA EN CONDICIONES NORMALES. EN MÁQUINAS USADAS EN JORNADAS MÚLTIPLES Y/O EXPUESTAS A ENTORNOS O

CONDICIONES DIFÍCILES, LA FRECUENCIA DE LUBRICACIÓN DEBERÁ AUMENTARSE DE MODO CORRESPONDIENTE.

1. Rodamiento de giro

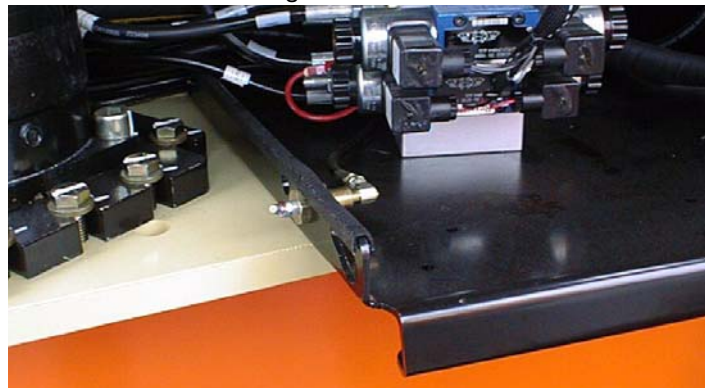

Punto(s) de lubricación - 2 graseras
Capacidad - S/R
Lubricante - MPG
Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento
Observaciones - Acceso remoto

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

2. Ejes de dirección (dirección en 2 ruedas)*

Punto(s) de lubricación - 8 graseras

Capacidad - S/R

Lubricante - MPG

Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento

* Las máquinas con NS posterior al 38047 tienen bujes de composición y carecen de graseras.

3. Ejes de dirección (dirección en 4 ruedas)*

Punto(s) de lubricación - 2 graseras

Capacidad - S/R

Lubricante - MPG

Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento

* Las máquinas con NS posterior al 38047 tienen bujes de composición y carecen de graseras.

4. Ejes de dirección (tracción en 4 ruedas)*

Punto(s) de lubricación - 4 graseras


Capacidad - S/R

Lubricante - MPG

Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento

* Las máquinas con NS posterior al 38047 tienen bujes de composición y carecen de graseras.

5. Rodamientos de rueda

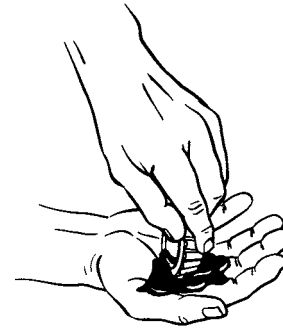

Punto(s) de lubricación - Engrasar


Capacidad - S/R

Lubricante - MPG

Intervalo - Cada 2 años ó 1200 horas de funcionamiento

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

6. Cubo motriz de giro

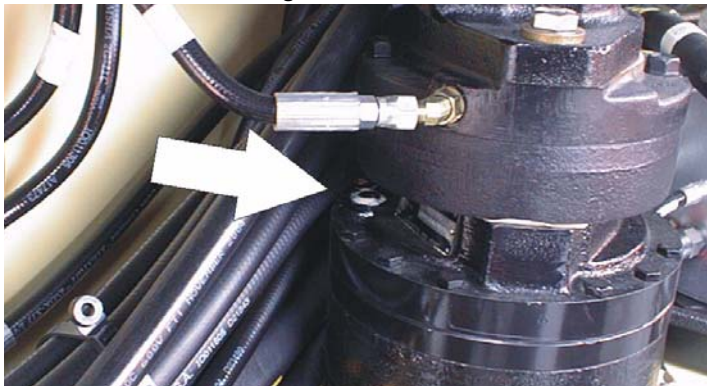


Punto(s) de lubricación - Tapón de llenado/nivel

Capacidad - 503 ml (17 oz) (1/2 lleno)

Lubricante - EPGL

Intervalo - Revisar el nivel cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento; cambiar cada 2 años ó 1200 horas de funcionamiento

7. Cubo de rueda motriz

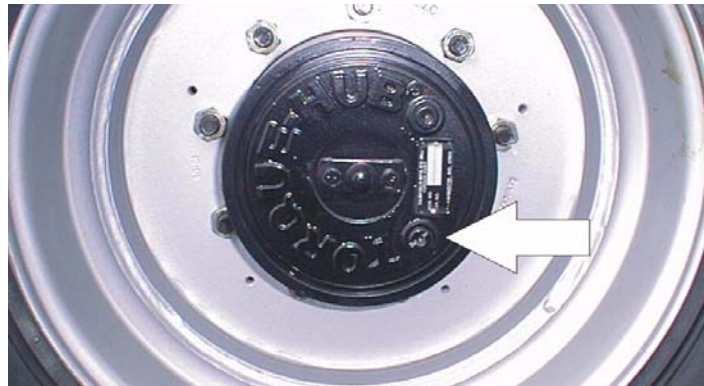

Punto(s) de lubricación - Tapón de llenado/nivel


Capacidad - 503 ml (17 oz) (1/2 lleno)

Lubricante - EPGL

Intervalo - Revisar el nivel cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento; cambiar cada 2 años ó 1200 horas de funcionamiento

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

8. Filtro de retorno hidráulico

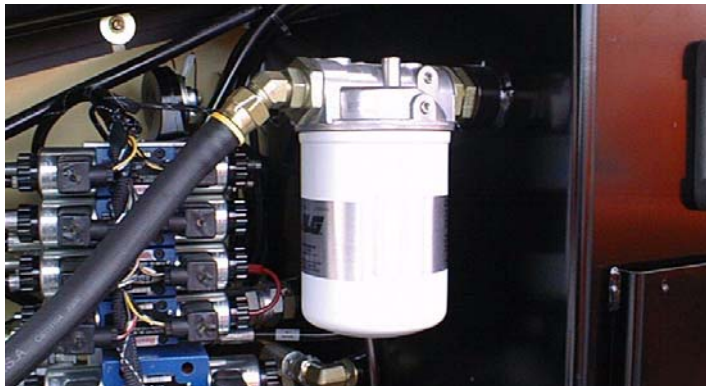

Intervalo - Cambiar después de las primeras 50 horas y cada 6 meses ó 300 horas de allí en adelante, según lo requiera el indicador de condición.


9. Filtro de carga hidráulica



Intervalo - Cambiar después de las primeras 50 horas y cada 6 meses ó 300 horas de allí en adelante, según lo requiera el indicador de condición.

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

10. Depósito hidráulico

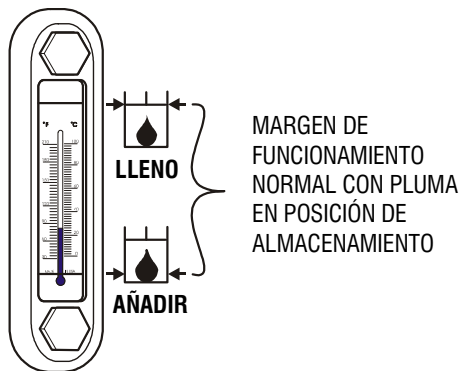


Punto(s) de lubricación - Tapa de llenado
Capacidad - 115,8 l (30.6 gal) en depósito;
123,8 l (32.7 gal) en sistema
Lubricante - HO

Intervalo - Revisar el nivel diariamente; cambiar cada 2 años ó 1200 horas de funcionamiento.

11. Tamices de aspiración (en depósito)

RETIRAR LA PLACA DE LA TAPA DE LLENADO DEL DEPÓSITO PARA OBTENER ACCESO A LOS TAMICES

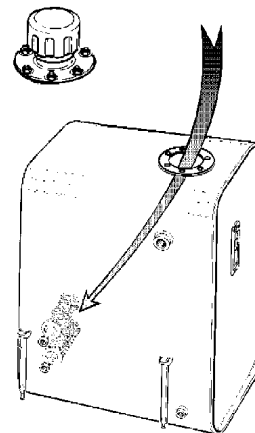

Punto(s) de lubricación - 2
Intervalo - Cada 2 años ó 1200 horas de funcionamiento; retirar y limpiar cuando se cambie el aceite hidráulico.

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

12. Cambio de aceite con filtro - Ford LRG423

Punto(s) de lubricación - Tapa de llenado/elemento atornillable


Capacidad - 4,73 l (5 qt)

Lubricante - EO

Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento

Observaciones - Revisar el nivel diariamente/Cambiar según las recomendaciones del manual del motor.

13. Cambio de aceite con filtro - Ford LRG425

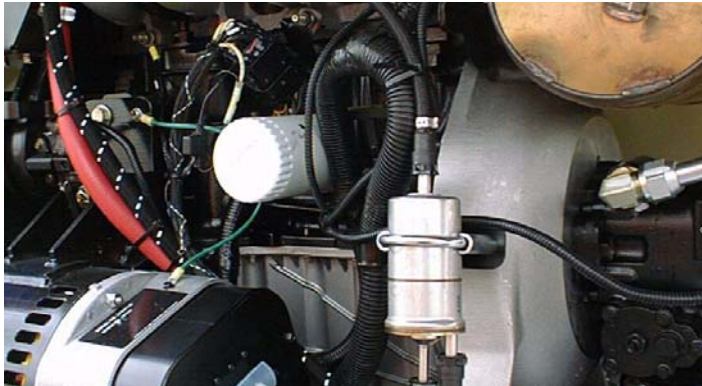

Punto(s) de lubricación - Tapa de llenado/elemento atornillable

Capacidad - 4,25 l (4.5 qt)

Lubricante - EO

Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento

Observaciones - Revisar el nivel diariamente/Cambiar según las recomendaciones del manual del motor.

14. Cambio de aceite con filtro - Continental

Punto(s) de lubricación - Tapa de llenado/elemento atornillable

Capacidad - 5,7 l (6 qt)


Lubricante - EO

Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento

Observaciones - Revisar el nivel diariamente/Cambiar según las recomendaciones del manual del motor.

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

15. Cambio de aceite con filtro - Deutz

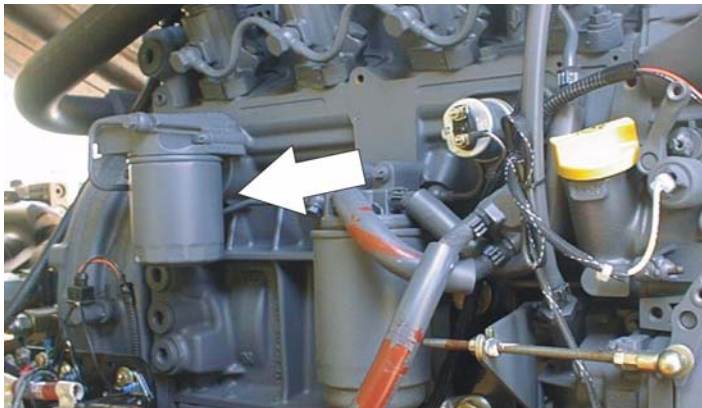

Punto(s) de lubricación - Tapa de llenado/elemento atornillable

Capacidad - 10,5 l (11 qt) en cárter; 4,73 l (5 qt) en enfriador

Lubricante - EO

Intervalo - Cada año ó 1200 horas de funcionamiento

Observaciones - Cuando se cambia el aceite del motor Deutz enfriado por aceite, vaciar el cárter y el enfriador. Al llenar es aceptable sobrellenar el cárter (15 l [16 qt]) de capacidad combinada del cárter y del enfriador. Arrancar el motor y dejarlo funcionar hasta que se abra el termostato (aproximadamente 105°C - 221°F); el enfriador se

llena en cuestión de minutos. Apagar el motor y esperar aproximadamente dos minutos. Revisar el nivel de aceite y llenar a la marca de lleno en la varilla de medición. Revisar el nivel diariamente/Cambiar según las recomendaciones del manual del motor.



16. Cambio de aceite con filtro - Caterpillar

Punto(s) de lubricación - Tapa de llenado/elemento atornillable

Capacidad - 10 l (10.6 qt)


Lubricante - EO

Intervalo - Cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento

Observaciones - Revisar el nivel diariamente/Cambiar según las recomendaciones del manual del motor.

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

17. Filtro de combustible - Ford

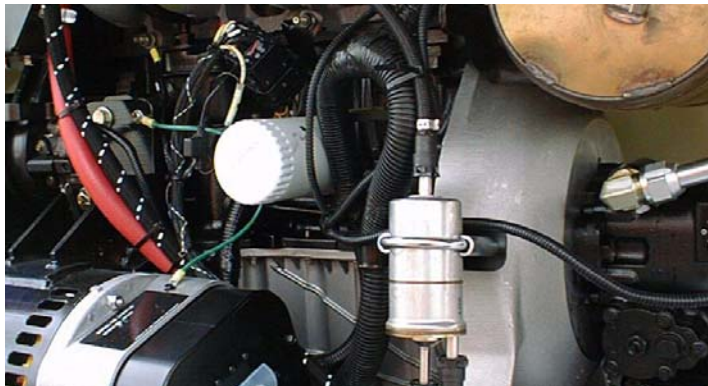


Punto(s) de lubricación - Elemento sustituible
Intervalo - Cada año ó 1200 horas de funcionamiento

18. Filtro de combustible - Continental

Punto(s) de lubricación - Elemento sustituible
Intervalo - Cada año ó 600 horas de funcionamiento

19. Filtro de combustible - Deutz

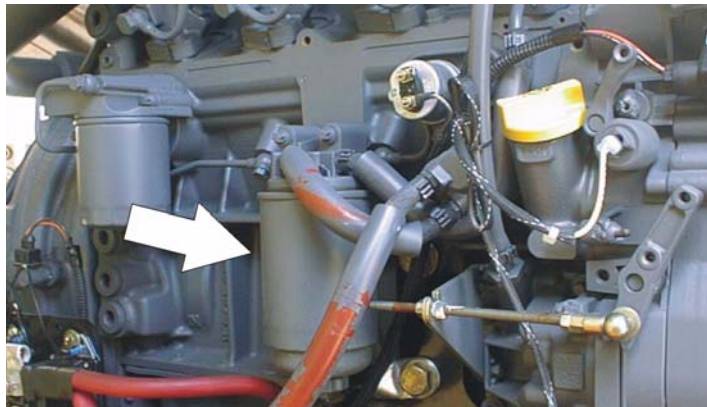


Punto(s) de lubricación - Elemento sustituible
Intervalo - Cada año ó 600 horas de funcionamiento

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

20. Filtro de combustible - Caterpillar

Punto(s) de lubricación - Elemento sustituible
Intervalo - Cada año ó 600 horas de funcionamiento

21. Filtro de aire

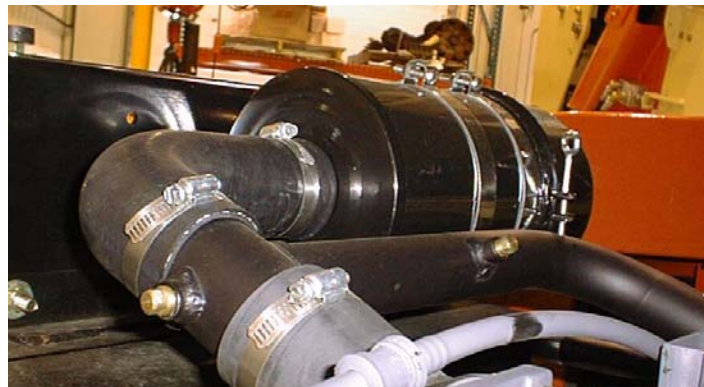

Punto(s) de lubricación - Elemento sustituible
Intervalo - Cada 6 meses ó 300 horas de funcionamiento,
o según lo indique el indicador de condición

6.4 NEUMÁTICOS Y RUEDAS

Inflado de neumáticos

La presión de inflado de los neumáticos deberá ser igual a la presión de aire marcada en el costado del producto JLG o en la etiqueta del aro para la seguridad y para obtener las características de funcionamiento adecuadas.

Daños a neumáticos

Para los neumáticos inflados con aire, JLG Industries, Inc. recomienda que si se descubre alguna cortadura, rasgadura o rotura que deje expuestas las telas de la pared lateral o de la banda de rodamiento del neumático, se tomen las medidas necesarias para poner el producto JLG fuera de servicio de inmediato. Se deben hacer los arreglos para sustituir el neumático o el conjunto de neumático.

Para las llantas rellenas con espuma de poliuretano, JLG Industries, Inc. recomienda que se tomen medidas para retirar el producto JLG de servicio inmediatamente y se hagan los arreglos para sustituir la llanta o conjunto de llanta si se descubre alguna de las condiciones siguientes.

- un corte liso y parejo a través de las telas de cordones de más de 7,5 cm (3 in.) de largo total

- cualquier tipo de daños o rasgaduras (bordes desparejos) en las telas de cordones de más de 2,5 cm (1 in.) en cualquier sentido
- cualquier pinchadura de más de 1 in. de diámetro
- cualquier tipo de daño en los cordones de la zona de reborde de la llanta

Si una llanta está dañada pero se encuentra dentro de los criterios antes mencionados, se debe inspeccionar diariamente a fin de asegurar que los daños no hayan sobrepasado los criterios permitidos.

Sustitución de ruedas

Los aros instalados en cada modelo de producto se han diseñado para cumplir con los requisitos de estabilidad, que incluyen ancho de vía, presión de inflado y capacidad de carga. Los cambios de tamaño tales como en el ancho del aro, ubicación de la pieza central, diámetro más grande o más pequeño, etc., sin una recomendación de la fábrica por escrito, pueden ocasionar condiciones inseguras respecto de la estabilidad.

Instalación de ruedas

Es sumamente importante aplicar y mantener el valor de apriete adecuado.


⚠ ADVERTENCIA

LAS TUERCAS DE RUEDAS DEBEN INSTALARSE Y MANTENERSE CON EL VALOR DE APRIETE ADECUADO PARA EVITAR QUE LAS RUEDAS SE SUELTEN, LA ROTURA DE LOS ESPÁRRAGOS Y LA SEPARACIÓN PELIGROSA DE LA RUEDA Y EL EJE. ASEGURARSE DE UTILIZAR ÚNICAMENTE LAS TUERCAS QUE CORRESPONDAN CON EL ÁNGULO DE CONICIDAD DE LA RUEDA.

Apretar las tuercas de rueda al valor adecuado para evitar que las ruedas se suelten. Usar una llave torsiométrica para apretar los sujetadores. Si no se cuenta con una llave torsiométrica, apretar los sujetadores con una llave de tuercas y después solicitar a un taller de servicio o al concesionario que apriete las tuercas al valor adecuado. El apriete excesivo causa la rotura de los espárragos o deforma permanentemente los agujeros para espárragos en las ruedas. El procedimiento correcto de instalación de las ruedas es el siguiente:


1. Enroscar todas las tuercas con la mano para evitar dañar las roscas. NO aplicarles lubricante a las roscas ni a las tuercas.

2. Apretar las tuercas siguiendo la secuencia dada a continuación:

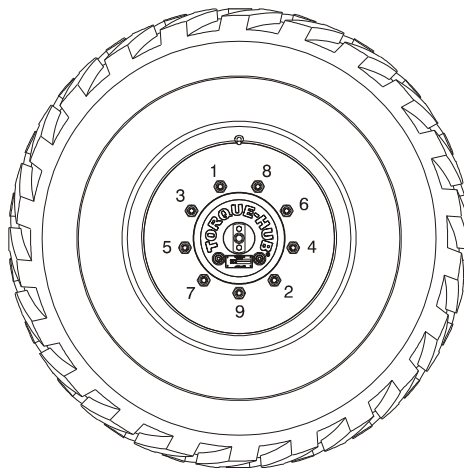

PATRÓN DE
9 TUERCAS

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

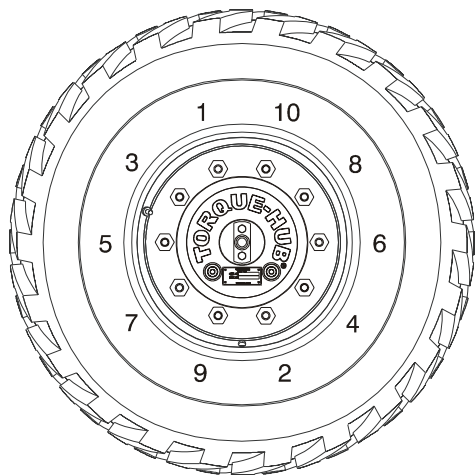

PATRÓN DE
10 TUERCAS

- Las tuercas deben apretarse por etapas. Siguiendo la secuencia recomendada, apretar las tuercas al valor indicado en la tabla de ruedas.

Tabla 6-15. Tabla de valores de apriete de ruedas - 9 tuercas

SECUENCIA DE APRIETE		
1a etapa	2a etapa	3a etapa
55 Nm (40 lb-ft)	130 Nm (95 lb-ft)	230 Nm (170 lb-ft)

Tabla 6-16. Tabla de valores de apriete de ruedas - 10 tuercas

SECUENCIA DE APRIETE		
1a etapa	2a etapa	3a etapa
95 Nm (70 lb-ft)	225 Nm (170 lb-ft)	405 Nm (300 lb-ft)

- Las tuercas de las ruedas deben apretarse después de las primeras 50 horas de funcionamiento y después de haberse retirado alguna rueda. Revisar el apriete cada 3 meses ó 150 horas de funcionamiento.

6.5 PRUEBA DE BLOQUEO DEL EJE OSCILANTE (SI LO TIENE)

IMPORTANTE

LA PRUEBA DEL SISTEMA DE BLOQUEO DEBE LLEVARSE A CABO TRIMESTRALMENTE, CADA VEZ QUE SE SUSTITUYA UN COMPONENTE DEL SISTEMA O SI SE SOSPECHA UNA AVERÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

NOTA: *Asegurarse que la pluma esté completamente retraída, bajada y centrada entre las ruedas motrices antes de empezar la prueba del cilindro de bloqueo.*

1. Colocar un bloque de 15,2 cm (6 in.) de alto con una rampa de ascenso delante de la rueda delantera izquierda.
2. Desde el tablero de controles de la plataforma, arrancar el motor.
3. Mover la palanca de mando motriz a la posición de avance y conducir la máquina cuidadosamente para subir la rampa hasta que la rueda delantera izquierda se encuentre sobre el bloque.
4. Activar la palanca de control de giro cuidadosamente y colocar la pluma sobre el lado derecho de la máquina.
5. Con la pluma sobre el lado derecho de la máquina, colocar la palanca del mando motriz en retroceso y bajar la máquina del bloque y de la rampa.
6. Pedir a un ayudante que verifique que la rueda delantera izquierda permanezca bloqueada en posición elevada sobre el suelo.
7. Accionar cuidadosamente la palanca de giro y retornar la pluma a su posición de almacenamiento (centrada entre las ruedas motrices). Cuando la pluma llega a la posición central de almacenamiento, los cilindros de bloqueo deberán soltarse y permitir que la rueda repose sobre el suelo; puede ser necesario accionar el mando motriz para que los cilindros se suelten.
8. Colocar un bloque de 15,2 cm (6 in.) de alto con una rampa de ascenso delante de la rueda delantera derecha.
9. Mover la palanca de mando motriz a la posición de avance y conducir la máquina cuidadosamente para subir la rampa hasta que la rueda delantera derecha se encuentre sobre el bloque.

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

10. Con la pluma sobre el lado izquierdo de la máquina, colocar la palanca del mando motriz en retroceso y bajar la máquina del bloque y de la rampa.
11. Pedir a un ayudante que verifique que la rueda delantera derecha permanezca bloqueada en posición elevada sobre el suelo.
12. Accionar cuidadosamente la palanca de giro y retornar la pluma a su posición de almacenamiento (centrada entre las ruedas motrices). Cuando la pluma llega a la posición central de almacenamiento, los cilindros de bloqueo deberán soltarse y permitir que la rueda repose sobre el suelo; puede ser necesario accionar el mando motriz para que los cilindros se suelten.
13. Si los cilindros de bloqueo no funcionan correctamente, pedir a personal calificado que repare la avería antes de seguir usando la máquina.

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco.



JLG Industries, Inc.

TRANSFER OF OWNERSHIP

To: JLG, Gradall, Lull and Sky Trak product owner:

If you now own, but ARE NOT the original purchaser of the product covered by this manual, we would like to know who you are. For the purpose of receiving safety-related bulletins, it is very important to keep JLG Industries, Inc. updated with the current ownership of all JLG products. JLG maintains owner information for each JLG product and uses this information in cases where owner notification is necessary.

Please use this form to provide JLG with updated information with regard to the current ownership of JLG Products. Please return completed form to the JLG Product Safety & Reliability Department via facsimile (717) 485-6573 or mail to address as specified on the back of this form.

Thank you,

Product Safety & Reliability Department

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533

Telephone: (717) 485-5161

Fax: (717) 485-6573

NOTE: Leased or rented units should not be included on this form.

Mfg. Model: _____

Serial Number: _____

Previous Owner: _____

Address: _____

City: _____ State: _____

Zip: _____ Telephone: (_____) _____

Date Of Transfer: _____

Current Owner: _____

Address: _____

City: _____ State: _____

Zip: _____ Telephone: (_____) _____

Who in your organization should we notify?

Name: _____

Title: _____



Oficinas corporativas
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
EE.UU.
Teléfono: (717) 485-5161
Fax: (717) 485-6417

Representantes de JLG en todo el mundo

JLG Industries (UK)
Unit 12, Southside
Bredbury Park Industrial Estate
Bredbury
Stockport
SK6 2sP
Inglaterra
Teléfono: (44) 870 200 7700
Fax: (44) 870 200 7711

JLG Industries (Europe)
Kilmartin Place,
Tannochside Park
Uddingston G71 5PH
Escocia
Teléfono: (44) 1 698 811005
Fax: (44) 1 698 811055

JLG Industries (Australia)
P.O. Box 5119
11 Bolwarra Road
Port Macquarie
N.S.W. 2444
Australia
Teléfono: (61) 2 65 811111
Fax: (61) 2 65 810122

JLG Industries (Pty) Ltd.
Unit 1, 24 Industrial Complex
Herman Street
Meadowdale
Germiston
Sudáfrica
Teléfono: (27) 11 453 1334
Fax: (27) 11 453 1342

JLG Europe B.V.
Jupiterstraat 234
2132 HJ Hoofddorp
Países Bajos
Teléfono: (31) 23 565 5665
Fax: (31) 23 557 2493

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71
13092-310 Campinas-SP
Brasil
Teléfono: (55) 19 3295 0407
Fax: (55) 19 3295 1025

JLG Polska
Ul. Krolewska
00-060 Warszawa
Polonia
Teléfono: (48) 91 4320 245
Fax: (48) 91 4358 200

JLG Industries (Sweden)
Enköpingsvägen 150
Box 704
SE - 175 27 Järfälle
Suecia
Teléfono: (46) 8 506 59500
Fax: (46) 8 506 59534

JLG Deutschland GmbH
Max Planck Strasse 21
D-27721 Ritterhude/Ilhloh
Bei Bremen
Alemania
Teléfono: (49) 421 693 500
Fax: (49) 421 693 5035

JLG Industries (Italia)
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Italia
Teléfono: (39) 02 9359 5210
Fax: (39) 02 9359 5845

Plataformas Elevadoras
JLG Ibérica, S.L.
Trapadella, 2
Pl. Castellbisbal Sur
08755Castellbisbal
España
Teléfono: (34) 93 77 24700
Fax: (34) 93 77 11762

JLG Industries (Norge AS)
Sofiemyrveien 12
N-1412 Sofiemyr
Noruega
Teléfono: (47) 6682 2000
Fax: (47) 6682 2001